



EMPORIA VÉSZHÍVÓ FUNKCIÓ

Összesen 4 vész hívó számot (család, barátok, segélyszervezetek) tárolhat.







- Szükség esetén nyomja meg, és tartsa megnyomva a telefon hátoldalán lévő vész hívó gombot. (Akkor is működik, ha a telefon össze van csukva.)
- A vész hívó gomb megnyomása után 10 másodpercre megszólal egy riasztó hang (előriasztás), amely riasztja a környezetét. Ezután kezdődnek sorban a vész hívások.
- Az Ön által előre beállított sorrendben tárolt 4 szám, automatikusan egymás után felhívásra kerül. Ha az első szám nem érhető el, akkor automatikusan hívja a második számot. Ha a második szám nem elérhető, akkor automatikusan hívja a harmadik számot, és így tovább (max 3 átirányítás, 4 számmal.)
- A vész hívással párhuzamosan a **privát számra** egy üzenet (SMS) is kiküldésre kerül:
"Vész hívást kapott. Nyomja meg 3-szor a 0 gombot a kapcsolat létrehozásához."
Megjegyzés: A hívott félnek 30 másodpercen belül kell a 0-gombot 3x megnyomnia, különben a hívás megszakad (annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az Ön vész hívása a hangpostára kerüljön)
- Egy vész hívás indítása után az Ön emporia készüléke egy órán keresztül automatikusan fogad minden bejövő hívást. Ezt a funkciót úgy lehet kikapcsolni, hogy Ön a készülékét a  gombbal ki, majd ismét bekapcsolja.

- A vész hívás megszakításához nyomja meg, és tartsa megnyomva a  gombot.



- Ha nincsenek tárolva vész hívó számok, vagy nincs pénz a kártyáján, vagy engedély nélkül idegen hálózatban tartózkodik (pl. nincs engedélyezve a roaming), akkor a vész hívó gomb megnyomásával a 112-es számot tárcsázza.

Megjegyzés: Ha hivatalos számokat (rendőrség, tűzoltóság stb.) szeretne vész hívó számokként tárolni, akkor ehhez be kell szereznie az illetékes szervezetek engedélyét. Semmilyen felelősséget sem vállalunk azért, ha véletlenül ilyen számokat hív fel.

Vész hívó számok mentése/szerkesztése:

- A Menüben **Beállítások** ⇒ **Vész hívás**
⇒ **Vész hívás névjegyek**
⇒ válassza ki egy bejegyzést a   gombbal
⇒ válassza az **Opciót** a  gombbal
⇒ válassza az **Új szám** lehetőséget a  gombbal
⇒ válassza a **Privát szám** vagy a **Segítőszolgálat** lehetőséget a  gombbal
⇒ válasszon ki egy névjegyet
⇒ hagyja jóvá a  gombbal

Vész hívó gomb bekapcsolása:

- Válassza a Menüben ⇒ **Beállítások**
⇒ **Vész hívás** ⇒ **Vész hívó gomb** ⇒
■ a Vész hívó gomb aktiválásához, válassza a **Be** lehetőséget
⇒ hagyja jóvá a  gombbal
■ a Vész hívó gomb kikapcsolásához válassza a **Ki** lehetőséget
⇒ jóváhagyás a  gombbal








BEÁLLÍTÁSOK

Válassza a Menüben a **Beállítások** lehetőséget ⇒

Audio profilok:

- Különböző Telefonüzemmódok között választhat, és beállíthat saját profilt.
- A **Halk** üzemmód csak optikai kijelzést ad (a hívás LED zölden villog), nincs csengetés, nincs rezgés
 - A **Találkozó** üzemmód csak optikai jelzést ad (a hívás LED zölden villog), nincs csengetés, de van rezgés
 - A **Kültéri** üzemmódban a billentyűhangok, SMS-hangok és rezgés is be van kapcsolva. A csengetés a maximális hangerőn történik.

Kedvencek-gombok és :

- Indítson el egy tetszőleges funkciót úgy, hogy a készenléti módban kétszer röviden nyomja meg a  vagy a  gombot.
- **gyári beállítások:**
 - gomb: **Ébresztés**
 - gomb: **Beállítások**
 - **Kedvencek gomb módosítása:**
Telefonbeállítások ⇒ **Kedvencek gombok**
⇒ válassza duplán kattintva a * vagy a # gombot
⇒  válasszon egy funkciót a  gombbal
⇒ jóváhagyás a  gombbal.

Hangposta szerver:

- Kérem adja meg az Ön Hangposta számát.
Ezt a számot az Ön hálózati szolgáltatója adja meg.

Biztonsági beállítások:

- **SIM-kódok:** PIN használata ki/be, PIN változtatása
- **Jelszó:** ki/be, változtatás (gyári ballítás 1234)

Visszaállítás:

- Ön visszaállíthatja a telefonját az alap gyári beállításokra (gyári beállítás 1234)

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Töltés töltőkábellel:

- a csatlakozót a telefon alján található csatlakozóba kell helyezni

Töltés töltőegységgel:

- a töltőkábelt a töltőegységbe kell dugni, a telefont össze kell csukni, és a töltőegységbe helyezni.

Töltés számítógéppel:

- Ön a telefonját (illetve a töltő egységet) csatlakoztatni tudja a komputeréhez a készülékkel együtt szállított USB kábellel segítségével, és így is töltheti készülékét

A töltési folyamatban:


- A külső kijelzőn villog a vörös LED.
- a belső kijelzőn töltődnek a csíkok.

Töltési folyamat lezárul:

- a külső kijelzőn felvillan a vörös LED.
- a belső kijelzőn a csíkok teljesen fel vannak töltve.

TÖLTŐEGYSÉG

Ön a telefonját a készülékkel együtt szállított töltő egységgel tudja feltölteni. Ehhez dugja be a töltőkábelt a töltőkészülék hátulján található helyre és helyezze be készülékét a töltőegységbe.

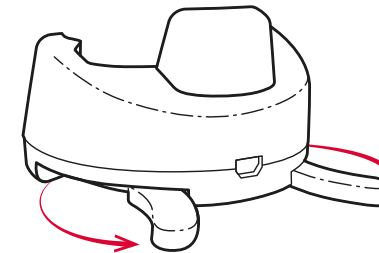

Ön a telefonját kinyitva is behelyezheti a töltőegységbe. Amennyiben Ön a telefonját egy bejövő hívás miatt kiveszi a töltőből, akkor a beszélgetés automatikusan fogadásra kerül. **Megjegyzés: a rezgés funkció a töltés alatt a bejövő hívások részére automatikusan ki van kapcsolva (azért, hogy a töltőegység felesleges mozgását elkerüljük). Amennyiben a telefont kiveszi a töltő egységből, a rezgés funkció ismét aktiválódik.**

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK













Képernyő mutatja:

- Helyezze be a SIM-et**
⇒ Vizsgálja meg, hogy a SIM kártyát jó irányba helyezte-e be.


Sikertelen hívás:

- Megadta a körzetszámot? Vizsgálja meg a hívott szám körzetszámát és a telefonszámot, hogy megfelelő-e.

Csengőhang megváltoztatása:

- A Menüben **Beállítások** ⇒ **Audio profilok**
⇒ válassza ki a **Általános** üzemmód lehetőséget a   gombbal
⇒ válassza ki az **Opciók** lehetőséget a  gombbal
⇒ válassza ki a **Illeszkedés** lehetőséget   gombbal
⇒ jóváhagyás a  gombbal
⇒ válassza ki a **Csengőhangok** lehetőséget a   gombbal
⇒ jóváhagyás gombbal 
⇒ válassza ki a csengőhangot a   gombbal a listából
⇒ a  gombbal mentés

A képernyő üres/fekete:

- A telefon energiatakarékos üzemmódban van (nyomjon meg egy gombot). Vagy lehet, hogy ki van kapcsolva.
⇒ 2 másodpercig nyomja le a  gombot a bekapcsoláshoz.

Nem reagál a mobil telefon:

- Vegye ki, majd tegye vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a készüléket. Amennyiben a telefon még mindig nem reagál, kérjük forduljon a szervizközpontoz.

Nem indul el a töltési művelet:

- Eltelhet néhány perc a töltés indulásáig.
Ha 30 percnél hosszabb idő után sem észlelhető reakció, akkor forduljon a szervizközpontoz.


MAGYAR




emporia FLIPbasic

PartNo: F220i_ShortManual-V7_36340-HUN | 201610 | Nyomtatási hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.

SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

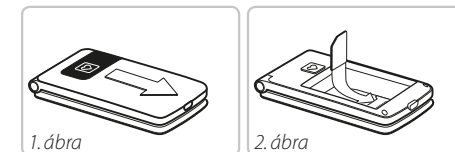

1. ábra

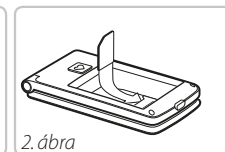


2. ábra

1. ábra: akku fedél eltávolítása

2. ábra: helyezze a SIM kártyát a SIM tartóba úgy, hogy az aranyozott érintkezők lefelé álljanak


AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE

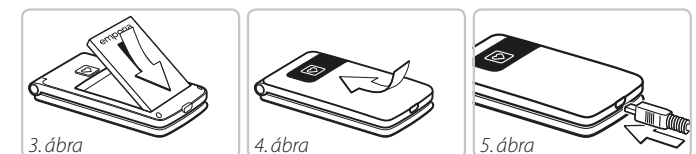

3. ábra



4. ábra

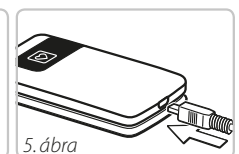

5. ábra

3. ábra: helyezze be úgy az akkumulátort, hogy az aranyozott érintkezők a készülék aranyozott érintkezőivel csatlakozzanak.

4. ábra: tolja be az akkufedelet úgy, hogy az érezhetően a helyére pattanjon

5. ábra: töltőkábel csatlakoztatása a telefon alján található érintkezőbe

Megjegyzés: az üzembevétel előtt az akkumulátort legalább 4 órán keresztül töltsse. Csak olyan akkumulátorokat és töltőkészülékeket alkalmazzon, amelyek engedélyezve vannak ezzel a speciális modellel való használatra.



Csuklópánt tartója

Hangerő-szabályozó + & -

- A hangszóró hangerejének módosítása
- Telefon csörög: Nyomja meg a gombot a csengőhang elnémításához (a következő híváskor ismét csörögni fog)

Felvesz/OK-gomb

- Hívás kezdeményezése, ill. beszélgetés elfogadása
 - Menüben: választás megerősítése
- Készenléti állapot: összes **bejövő hívás** felhívása

Gyorstárcsázó gombok

- Megnyomás ⇒ válassza a **Hívás** vagy a **Üzenet küldése** ⇒ hagyja jóvá a gombbal
 - Módosítani vagy hozzárendelni: **Menü ⇒ Beállítások ⇒ Gyorstárcsázó gombok**

*-gomb

- 2x nyomni + (országkórszám, pl. Magyarország +36)
- 2 x röviden nyomni a Kedvencekhez (gyári beállítás az **Ébresztő**)
 - Az írásnál: különleges karakterek ,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)

Letesz/Vissza/Törlés - gomb

- Beszélgetés közben: Befejezés
- Menüben: egy lépéssel vissza
- Számok és betűk beírásakor: törlés
- Be-, ill. kikapcsoláshoz: 2 másodpercre megnyomni

Nyílombok

- Lapozás a **Névjegyekben** és a Menüben
- Készenléti módban a menü behívása a gombbal
- Készenléti módban a **Névjegyek** behívása a gombbal

#-gomb

- Megnyomás és nyomva tartás: **halk** profil be/ki
- Kétszer röviden megnyomni a Kedvencekhez (gyári **Beállítások**)
- Írásnál: átváltás a nagy- és a kisbetűs írás, ill. számok között

0-Gomb / Hangposta szerver-gomb

- Megnyomás és tartás: hangposta szerver hívása
- Írásnál: szóköz beszúrása



Akkumulátor LED

- Lassan villog: Akku töltés alatt
- Folyamatosan világít: akku feltöltve
- Gyorsan villog: akku üres

Hívó LED

- Villog egy nem fogadott hívás esetén
- Megszűnik a villogás, amint az **Összes hívást** megnézte.

Üzenet LED

- Villog új üzenet esetén
- Megszűnik a villogás, amint az érkezett üzenetet megnézte.

Szimbólumok a kijelzőn

Hálózati jel erőssége	Akkumulátor kijelzése	Elmulasztott hívás	Új üzenet	Ébresztés aktív	Üzem mód: halk	USB csatlakoztatva
Roaming (külföld)	Hívásátirányítás					

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

- A telefon bekapcsolásához tartsa a gombot legalább 2 másodpercig nyomva .
- A telefon kikapcsolásához tartsa a gombot legalább 2 másodpercig nyomva.

Új SIM kártya első alkalommal történő használatához:

Írja be a 4 számjegyű PIN kódot (személyi azonosítószám) ⇒
Megjegyzés: A PIN kód 4 számból álló kombináció, amelynek a feladata annak megakadályozása, hogy más is bekapcsolhassa az Ön mobil telefonját. Önnek max három beviteli lehetősége van, a harmadik hibás bevétel után a SIM kártyát csak a PUK kód segítségével lehet ismételtelen megnyitni. A PIN és PUK kódot a telefonhálózat üzemeltetőjétől kapott dokumentumokban találja meg.

- ⇒ a és a gombokkal válassza ki a **nyelvet** ⇒
- ⇒ **Dátum beállítása** ⇒
- ⇒ **Idő beállítása** ⇒
- ⇒ **Nyári időszámítás** be/ki ⇒

Bejövő hívás:

- Felvenni: Nyissa fel a telefont és nyomja meg a gombot
- Elutasítás: Nyissa fel a telefont és nyomja meg gombot
- Csengőhang átmeneti elnémítása: nyomja meg a gombot (oldalt van)

Beszélgetés befejezése:

nyomja meg a gombot

Szám hívása:

Írja be a billentyűzet a telefonszámot (a körzetszámmal együtt) ⇒ a hívás indításához nyomja meg a gombot.

Hívás megismétlése:

Nyomja meg a gombot az **Összes hívás** megtekintéséhez.
 ⇒ A és a gombokkal válasszon ki egy számot
 ⇒ Indítsa el a hívást a gombbal.

Készenlét mód:

Készenlét módban a telefon ugyan be van kapcsolva, de semmilyen alkalmazás sem fut (telefonia, SMS, ...).

Menü:

- Nyomja meg a gombot a Menü megnyitásához.
- Lapozzon a menüpontokban a és/vagy a gombokkal. A képernyő felső szélén az aktuálisan kiválasztott menüpont látható.
- Nyomja meg a vagy a gombot a kijelzőn (a billentyűk felett) a mindenkor kijelzett opció kiválasztásához.
- A készenléti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg újra a gombot, vagy tartsa nyomva a gombot, amíg nem jelenik meg a készenléti képernyő.

Energiamegtakarítás:

Ha a telefon felnyitott állapotban van és néhány másodpercig nem történik bevétel, akkor energiamegtakarítás céljából kikapcsol a képernyő. Bejövő hívásra vagy egy tetszőleges gomb megnyomására automatikusan ismét bekapcsol a képernyő.

NÉVJEGY

Nevek és számok tárolása (mindig a nemzetközi előhívó számmal együtt, pl. Magyarország +36, Ausztria +43 és Németország +49) Nyomja meg a gombot a **Névjegyek** megnyitásához.

Kapcsolatok (név és szám) tárolása:

Lépjön be a menübe a gombbal
 ⇒ tovább a **Névjegyek** tételhez a gombbal,
 ⇒ válassza az **Új névjegy** pontot a gombbal,
 ⇒ írja be a számbillentyűzetről a **nevet** (lásd az **Üzenet írás** részt szöveg beírásához)
 ⇒ ⇒ írja be a **számot**
 ⇒ mentse a gombbal.

Névjegyek keresése:

Lépjön be a menübe a gombbal
 ⇒ tovább a **Névjegyek** tételhez a gombbal,
 ⇒ írja be a billentyűzet a keresett bejegyzés kezdőbetűjét (esetleg a gombbal továbblapozhat)
 ⇒ Miután kiválasztotta a bejegyzést, válassza az **Opció** pontot a gombbal:
Hívás, Üzenet küldése, Nézet, Szerkesztés, Törlés, Több elem törlése, Összes névjegy törlése, Másolás, Minden névjegy másolása, Névjegyek tárolása.

SMS ÜZENETEK

Az SMS (Short Message Service) rövid, írásos, max. 160 karakterből álló közlemény.

Üzenet írása: A Menübe a gombbal ⇒ **Üzenetek** ⇒ **Üzenetek írása** . A szöveget a számbillentyűzetről írhatja be. Mindegyik gombhoz több karakter tartozik, amelyek többszöri megnyomásra jelennek meg. (Pl. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x a **Hallo** szöveghez)

.,?!'@:#\$./_1	p q r s 7 ß \$ %
a b c 2 à á ä å Æ ç á c ä	t u v 8 ü ú ú
d e f 3 é ê ë ì í î ï	w x y z 9 w ý z ý
g h i 4 i i i i g	Szóköz; 0
j k l 5 † £	Különleges jelek: .,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ ...
m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ñ	

- A megnyomásával válthat a beviteli módok között:
abc: csak kisbetűk **Abc**: nagy- és kisbetűk
ABC: csak NAGYBETŰK **123**: számjegyek

Üzenetek küldése:

Szöveg beírása ⇒ ⇒ Válassza ki a **Címzett** ⇒ ⇒ Válassza ki a **Szám megadása** vagy **Hozzáadás a telefonkönyvből lehetőséget** ⇒ ⇒ Névjegyhez lapozás és a gombbal kiválasztás ⇒ küldés a gombbal

Üzenet olvasása:

egy rövid hangjelzés és a fehéren villogó LED informálja Önt arról, hogy üzenete érkezett. Ha a telefont felnyitja, az üzenet rögtön megtekintheti a gombbal, vagy a Menü keresetül a **Üzenetek** ⇒ **Fogadott** helyen az érkezett üzenetek listájában.

GARANCIA ÉS SZERVÍZ

GARANCIA

- Csak akkor érvényes ez a garancia, ha eredeti emporia akkumulátorokat használ.
- Mobil telefon: 24 hónap
- Akkumulátor: 6 hónap

TÁMOGATÁS

- **Emporia Service Center**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Phone: +43 · (0) 732 · 7777 17 · 446
Web: www.emporia.eu

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Mobil telefon
- USB kábel USB AC adapterrel
- Akkumulátor: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Töltőállomás

MŰSZAKI ADATOK

- Kétsávós GSM 900 / 1800 MHz
- Méretek: 96 x 49 x 17 mm
- Súly: 89 g
- Akkumulátor: Li-Ion 3.7V/1000mAh (cserélhető)
- Belső antenna: SAR 0.860 W/kg
- Készenléti idő: 360 óra. *
- Beszélgetési idő: 220 perc *
(* Függ a hálózati lefedettségtől és az aktivált alkalmazásoktól, ezek csökkenthetik az üzemelési időt.)

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Kórházakban, ill. orvosi készülékek közelében kapcsolja ki a mobil telefont. Tartson legalább 20 cm távolságot a bekapcsolt telefon és szívritmus-szabályozó között.
- Ne vezessen járművet, amíg a kezében tartja a mobil telefont. Vegye figyelembe a mindenkori nemzeti törvényeket és közlekedési szabályokat.
- Kapcsolja ki a mobil telefont arra az időre, amíg repülőgépen tartózkodik.
- Tankolóállomások és más robbanóképes anyagokat kezelő helyek közelében kapcsolja ki a mobil telefont.
- Sohase világítson a LED zseblámpával emberek vagy állatok szemébe. (3-as védelmi osztály)
- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne használjon túl hosszú időn keresztül nagy hangerőt. Ne tartsa a telefont a füléhez, ha be van kapcsolva a kihangosító mód, vagy ha megnyomta a vészívó gombot.
- A fülhallgató magas hangerőn való használata halláskárosodást okozhat. Ellenőrizze a használt fülhallgató hangerejét.
- A készülék és tartozékai apróbb alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tárolja olyan helyen a készüléket, ahol nem érhetik el kisgyermekek.
- Javasoljuk, hogy vihar esetén, elővigyázatosságból válassa le a töltőkészüléket a telefonról.
- A hálózati egység szétválasztó eszközként szolgál a termék és a hálózati csatlakozó között. A hálózati csatlakozónak a készülék közvetlen közelében, jól elérhető helyen kell lennie.



RENDELTETÉSSZERŰ ALKALMAZÁS

- Ez a robusztus felépítésű telefon mobil használatra készült. Ennek ellenére nedvességgel (eső, fürdőszoba...) és ütésekkel szemben védeni kell.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Az előzőektől eltérő alkalmazás a termék károsodását okozza. Ezen túlmenően további veszélyek forrása is lehet, mint pl. elektromos áramütés, tűz stb. A terméket nem szabad megváltoztatni, átszerelni vagy a házát kinyitni.
- A hálózati csatlakozó csak egy szokásos háztartási konnektorral használható, melynek áramellátó rendszere 100-240V/50/60 Hz (10/16 A) váltóárammal van ellátva.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás megsemmisítése:

A csomagolások és a csomagolási segédanyagok újrahasznosíthatók, ezért újrafeldolgozhatóak.



Akkumulátorok megsemmisítése:

Az akkumulátorok és az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Felhasználóként Önt törvény kötelezi az elhasznált akkumulátorok és elemek visszaadására. Ezeket a településének helyi gyűjtőhelyein vagy szakkereskedőnél adhatja le.



A készülék megsemmisítése:

Ha egyszer már nem lesz szüksége a termékre, akkor kérjük ne dobja a háztartási hulladékba! A környezet védelme érdekében vigye el egy újrahasznosító üzembe, ahol átveszik a régi készülékeket, és környezetbarát módon újra értékesítik.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, az Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, ezúton kijelentjük, hogy az alább megnevezett készülék építési módja megfelel a vonatkozó EK-irányelveknek.

Cikk megnevezése: **Kétsávós mobil telefon**

Cikkszám: **F220i**

Erre vonatkozó EU-irányelvek: Rádiókészülékek, telekommunikációs berendezések irányelvei 1999/5/EK R&TTE és 1999/5/EK

Harmonizált EN szak- és alapszabványok:

Egészség	EN 50360 (2001) EN 62209-1 (2006) /-2 (2010) EN 50566 (2013) EN 62479 (2010)
Biztonság	EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011)
EMC	EN 301 489-1 (V1.9.2) /-7 (V1.3.1) EN 61000-3-3 (2013) /-4-2 (2009) /-4-3 (2010) /-4-4 (2012) /-4-5 (2013) /-4-6 (2012) /-4-11 (2004)
Rádióspektrum	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) ETSI TS 151 010-1 V10.2.0 (2012-10)

USB hálózati adapter:

Biztonság	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
EMC	EN 55022 : 2010; EN 55024 : 2010 EN 61000-3-3 : 2008 EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009

CE 0678

Eveline Pupeter
emporia Telecom



07.08.2014, Linz/Austria