



## FUNCIÓN DE LLAMADA DE EMERGENCIA DE EMPORIA




Puede guardar hasta 5 números de emergencia (familia, amigos u organismos oficiales).

- En caso de emergencia, mantenga pulsada la tecla de emergencia situada en la parte posterior del teléfono. (Funciona también cuando el teléfono está cerrado).
- Se llamará automáticamente a los 5 números de emergencia configurados previamente, siguiendo el orden que usted haya definido.  
Si no se obtiene respuesta del primer número, se llamará automáticamente al segundo número.  
Si no se obtiene respuesta del segundo número, se llamará automáticamente al tercer número, etc. (máx. 3 ciclos con 5 números).
- En paralelo a la llamada de emergencia, se enviará este mensaje (SMS): «**Va a recibir una llamada de emergencia. Al aceptar la llamada sonará una señal de aviso. Pulse tres veces la tecla 0 para establecer la conexión.**»

**Nota:** antes de que transcurran 60 seg., el receptor de la llamada debe pulsar 3 veces la tecla 0, de lo contrario la conversación se interrumpirá (para evitar que su llamada de emergencia sea atendida por un contestador automático).

- Tras el inicio de la llamada de emergencia, su teléfono emporia aceptará de forma automática cualquier llamada entrante en el plazo de una hora. Para desactivar esta función, apague por completo su dispositivo mediante la tecla , y vuelva a encenderlo.
  - Para cancelar la llamada de emergencia, mantenga pulsado .
  - Durante la llamada de emergencia, suena de forma continua un tono de alarma destinado a atraer la atención de su entorno y de las personas a las que llama.
  - En caso de que no se haya guardado ningún número de emergencia, o si el saldo de su tarjeta se ha agotado, o si usted carece de permiso de acceso en una red extranjera (p. ej. por no haber activado la itinerancia), se marcará el 112 al pulsar la tecla de emergencia.
- Nota:** si desea guardar números oficiales (policía, bomberos, etc.) como números de emergencia, deberá clarificarlo antes con las instituciones correspondientes. No se acepta ninguna responsabilidad por los posibles costes derivados de una llamada realizada por error a estos números oficiales.

### Guardar/editar los números de emergencia:

- En el menú **Ajustes** ⇒ **Números de emergencia**  
⇒ **Guardar número de emergencia**  
⇒ seleccione una entrada (p. ej. **N.º de emergencia 1**) con   
⇒ seleccione **OK** con   
⇒ seleccione **Privado** u **Organización de ayuda**   
⇒ seleccione un contacto

### Activar la tecla de emergencia:

- En el menú **Ajustes** ⇒ **Números de emergencia**  
⇒ **Tecla de emergencia** ⇒ **On/Off**

### Alarma previa:

- La alarma previa es un tono de aviso que suena durante 10 segundos para alertar a su entorno de la emergencia. A continuación, comienza la secuencia de llamadas de emergencia.  
En el menú **Ajustes** ⇒ **Números de emergencia**  
⇒ **Alarma previa** ⇒ **On/Off**

## AJUSTES

En el menú **Ajustes** ⇒

### Sonidos y señales:

- Puede personalizar los ajustes de tonos, señales y de la función de vibración o seleccionar ajustes predefinidos (modos).
- Elementos del menú: **Tono de llamada, Tono del despertador, Volumen del tono de llamada, Silencio/Reposo, Reunión/Teatro, Máximo/Autobús, Volumen ascendente, Vibrar con llamadas, Vibrar con alarma, Tono de teclas, Tono de mensajes, Vibrar con mensajes, Volumen del auricular, Volumen de manos libres, Tono de confirmación, Tono de llamada de emergencia**
  - Modo **Silencio/Reposo**  
solamente avisos visuales (el LED de la linterna parpadea, avisos en la pantalla externa), sin tono de llamada, sin función de vibración
  - Modo **Reunión/Teatro**  
solamente avisos visuales (el LED de la linterna parpadea, avisos en la pantalla externa) y vibración del dispositivo, sin tono de llamada
  - Modo **Máximo/Autobús**  
se activan los tonos de teclas y SMS, y la función de vibración; el volumen de llamada se ajusta al máximo

### N.º del buzón de voz:

Introduzca el número de su buzón de voz. Encontrará el número en la documentación de su proveedor de red.

### Ajustes de seguridad:













- PIN:** solicitud de PIN on/off, modificar PIN
- Contraseña:** on/off, modificar (de fábrica, 1234)

### Restablecer:

Puede restablecer el teléfono a los ajustes de fábrica (contraseña de fábrica del teléfono: 1234).

## SÍMBOLOS EN LA PANTALLA EXTERNA





Estos símbolos solo son visibles cuando el teléfono está cerrado, y desaparecen al abrir el teléfono.

-  **Hora:**  
Al pulsar  o  se muestra la hora.
-  **Llamada entrante:**  
Se muestra el nombre o número de la persona que llama.
-  **Llamada perdida:**  
Parpadea si hay una llamada perdida
-  **Nuevo mensaje:**  
Parpadea si hay nuevos mensajes
-  **Poca batería:**  
Parpadea si queda poca batería
-  **Cargando la batería:**  
Se llena al cargar con el cable o con la base de carga
-  **Emergencia:**  
Se muestra al pulsar la tecla de emergencia
-  **Despertador:**  
Se muestra mientras suena el despertador
-  **Repetir despertador:**  
Se muestra cuando se ha activado el modo repetición del despertador pulsando la tecla  (el despertador volverá a sonar tras 5 minutos)


## HERRAMIENTAS

En el menú **Herramientas** ⇒

### Despertador:

- Ajustar hora:**  
Activar el despertador ⇒ Introducir la hora  
⇒ confirmar con . El despertador sonará diariamente a la hora establecida.
- Off:** desactivar el despertador  
Cuando suene, el despertador se puede apagar con .  
Para silenciarlo, pulse  o  (vuelve a sonar tras 5 minutos).



### Bluetooth:

- Esta función permite utilizar dispositivos bluetooth de manos libres sin necesidad de cables.
- Bluetooth on/off:**  
Activar/desactivar el bluetooth
  - Conectar** ⇒ **Buscar nuevos dispositivos:**  
Busca los dispositivos que se desea vincular  
⇒ seleccione con .  
La próxima vez que se active el bluetooth, los dispositivos ya vinculados serán reconocidos y se conectarán automáticamente.

## CÁMARA Y ÁLBUM DE FOTOS

Su teléfono móvil cuenta con una cámara. Puede ver las fotos realizadas en el apartado **Álbum de fotos** del menú.




### Hacer una foto:

Con el teléfono en espera, pulse  para activar la cámara  
⇒ Pulse  para hacer una foto.

### Opciones de la cámara:

En el menú **Ajustes** ⇒ **Ajustes de cámara** ⇒ **Autodisparador, Efecto, Tamaño, Calidad y Modo nocturno.**

### Álbum de fotos:


- Puede ver sus fotos guardadas en el menú **Álbum de fotos.**
- Con  y/o  puede inspeccionar el álbum de fotos.
  - Con  se accede a las **Opciones** para la imagen seleccionada.  
Las opciones disponibles son: **Mostrar, Enviar, Fondo de pantalla, Foto de contacto, Renombrar, Borrar, Borrar todos y Memoria**

**Nota:** puede conectar su teléfono a un ordenador con el cable de datos USB para transferir las fotos.

**Nota:** puede ampliar la capacidad de almacenamiento de su teléfono móvil mediante una tarjeta microSD, a la venta en las tiendas de productos electrónicos.

## PREGUNTAS FRECUENTES

### La pantalla permanece vacía/negra:


El teléfono está en modo ahorro de energía (pulsar una tecla). O está apagado  
⇒ Pulse  durante 2 segundos para encenderlo.

### El teléfono móvil no responde:

Retire la batería, vuelva a colocarla y encienda el dispositivo. Si el teléfono sigue sin reaccionar, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

### El proceso de carga no empieza:

El inicio de la carga puede demorarse unos minutos. Si no se aprecia ninguna reacción transcurridos más de 30 minutos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

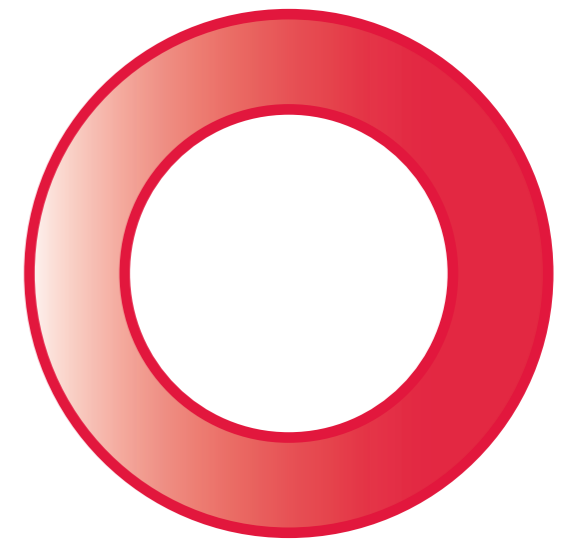

emporiaGLAM

PartNo: V34\_ShortManual-V1a\_55376-ESP | 201405 | Sujeto a posibles errores de imprenta, errores y modificaciones técnicas.

## INSERTAR LA TARJETA SIM

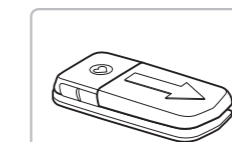


Fig. 1

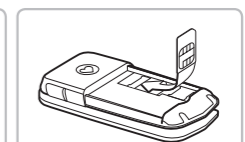


Fig. 2

**Fig. 1:** Retirar la tapa de la batería.

**Fig. 2:** Insertar la tarjeta SIM en el soporte de la tarjeta con los contactos dorados hacia abajo.

## INSERTAR Y CARGAR LA BATERÍA

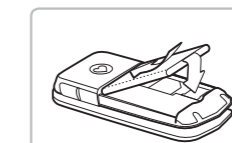


Fig. 3

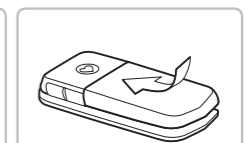


Fig. 4

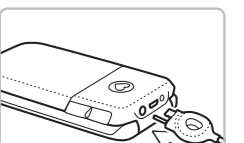


Fig. 5

**Fig. 3:** Insertar la batería, los contactos de la batería deben tocar los contactos dorados del teléfono móvil.

**Fig. 4:** Deslizar la tapa de la batería hasta que encaje claramente en la fijación.

**Fig. 5:** Insertar el cable de carga en el conector hembra USB situado en la parte superior del teléfono.

**Atención:** cargar la batería durante al menos 4 horas antes de usar el dispositivo por primera vez. Utilice únicamente baterías y cargadores autorizados para el uso con este modelo específico.

