

EMPORIA FUNKCIJA HITNOG POZIVA

Možete pohraniti do 5 kontakata za hitan poziv (obitelj, prijatelji, javne institucije).

- U hitnom slučaju treba se pritisnuti i zadržiti tipka hitnog poziva na poleđini telefona. (Radi i kada je telefon sklopljen.)
- Automatski se pozivaju 5 unaprijed postavljenih brojeva, onim redoslijedom koji ste vi prethodno pohranili. Ako se nitko ne javi na prvi broj, automatski se poziva drugi broj. Ako se nitko ne javi na drugi broj, automatski se poziva treći broj itd. (maks. 3 ciklusa pozivanja sa 5 broja).
- Paralelno s hitnim pozivom šalje se poruka (SMS): »**Primit ćete hitan poziv. Ako se javite na poziv, oglasit će se signal upozorenja. Molimo vas da tri puta pritisnete tipku 0 kako bi se uspostavila veza.**«
- Napomena:** Primatelj poziva mora unutar 60 sekundi tri puta pritisnuti tipku 0, u suprotnom će se poziv prekinuti (kako bi se spriječilo da hitan poziv završi u govornoj poštiji).
- Nakon započinjanja hitnog poziva vaš emporia telefon jedan sat automatski preuzima svaki dolazni poziv. Za deaktiviranje ove funkcije tipkom potpuno isključite i potom ponovno isključite uređaj.
- Za prekid hitnog poziva pritisnite i zadržite tipku .

- Tijekom hitnog poziva neprekidno se oglašava zvuk upozorenja koji vašu okolinu i primatelja poziva dodatno alarmira.

- Ako nema pohranjenih kontakata za hitne pozive, ako je raspoloživi iznos bona istekao ili ste nedopušteno spojeni na stranu mrežu (npr. roaming nije aktiviran), kada se pritisne tipka hitnog poziva bira se broj 112.

Napomena: Ako javne institucije (policija, vatrogasna služba i slično) želite pohraniti kao kontakt za hitan poziv, to vam moraju odobriti dotične institucije. Ne preuzima se odgovornost za moguće troškove prouzročene nehotičnim pozivanjem tih institucija.

Spremanje/uređivanje kontakata za hitne pozive:

U izborniku **Postavke** ⇒ **Kontakti za hitan poziv**
⇒ **Spremi kontakt za hitan poziv**
⇒ odaberite jedan unos (npr. **Kontakt za hitan poziv 1**) tipkom
⇒ odaberite stavku **U redu** tipkom
⇒ odaberite je li to **Privatno** ili **Organizacija za pomoć**
⇒ odaberite kontakt.

Uključivanje tipke za hitne pozive:

U izborniku **Postavke** ⇒ **Kontakti za hitan poziv**
⇒ **Tipka hitnog poziva** ⇒ **Uključi/Isključi**

Predalarm:

Predalarm je zvuk upozorenja koji se oglašava 10 sekundi kako bi vašu okolinu upozorio na hitan slučaj. Potom se pokreće slijed hitnih poziva.

U izborniku **Postavke** ⇒ **Kontakti za hitan poziv**
⇒ **Predalarm** ⇒ **Uključi/Isključi**

POSTAVKE

U izborniku **Postavke** ⇒

Zvukovi i upozorenja:

Možete namjestiti osobne postavke za zvukove, upozorenja i vibraciju ili odabratи neku od unaprijed definiranih postavki (profila).

- Stavke izbornika: **Melodija zvona, Melodija budilice, Glasnoća zvona, Bez zvuka/mirovanje, Sastanak/kazalište, Maksimum/autobus, Postupno pojačavanje, Vibriranje za poziv, Vibriranje za alarm, Zvukovi tipki, Zvuk poruka, Vibriranje za poruke, Glasnoća slušalice, Glasnoća zvučnika, Ton za potvrdu, Ton hitnog poziva**
- Profil **Bez zvuka/mirovanje**: samo vizualni prikaz (LED džepne svjetiljke treperi, prikaz na vanjskom zaslonu), nema melodije zvona, nema vibracije
- Profil **Sastanak/kazalište**: vizualni prikaz (LED džepne svjetiljke treperi, prikaz na vanjskom zaslonu) i uređaj vibrira, nema melodije zvona
- Profil **Maksimum/autobus**: zvukovi tipki, zvuk SMS-a i vibracija su uključeni, glasnoća poziva postavljena je na najveću vrijednost

Broj gorovne pošte:

Unesite broj svoje gorovne pošte. Taj će se broj pronaći u dokumentaciji svoga mobilnog operatera.

Sigurnosne postavke:


- **PIN**: uključivanje/isključivanje upita za PIN, mijenjanje PIN-a
- **Kod telefona**: uklj./isklj., mijenjanje (tvornički 1234)

Resetiraj:

Svoj telefon možete resetirati na tvorničke postavke (kod telefona tvornički je postavljen na 1234).

SIMBOLI NA VANJSKOM ZASLONU

Simboli se vide samo kada je telefon sklopljen te se isključuju kada se telefon otklopi.



Vrijeme:

Pritisom tipki ili prikazuje se vrijeme.



Dolazni poziv:

Prikazuje se broj ili ime pozivatelja.



Propušteni poziv:

Treperi ako ste propustili poziv.



Nova poruka:

Treperi ako ste primili novu poruku.



Baterija slaba:

Treperi ako je baterija slaba.




Baterija se puni:

Povećava se prilikom punjenja putem kabla ili stanice za punjenje.



Hitan poziv:

Pojavljuje se kada se pritisne tipka hitnog poziva.



Budilica:

Prikazuje se kada se oglasi budilica.



Odgoda:

Prikazuje se kada se budilica tipkom postavi na odgodu (ponovno se oglašava nakon 5 minuta).

ALATI

U izborniku **Alati** ⇒

Budilica:

- **Namještanje vremena**: Aktivirajte budilicu ⇒ unesite vrijeme

⇒ potvrdite tipkom .

Budilica će se potom oglašavati svaki dan u uneseno doba.

- **Isključi**: deaktiviranje budilice

Aktiviranu budilicu isključite tipkom .

Zvuk se isključuje tipkom ili (ponovno se oglašava nakon 5 minuta).

Bluetooth:

Uz pomoć ove funkcije mogu se bežično upotrebljavati zvučnici koji podržavaju Bluetooth sučelje.

Bluetooth uklj./isklj.:


Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth sučelja.

Poveži ⇒ Traži nove uređaje:

traže se uređaji koji se mogu povezati

⇒ odaberite tipkom .


Prilikom sljedećeg uključivanja Bluetooth sučelja prepoznaju se već spajani uređaji te se automatski povezuju.

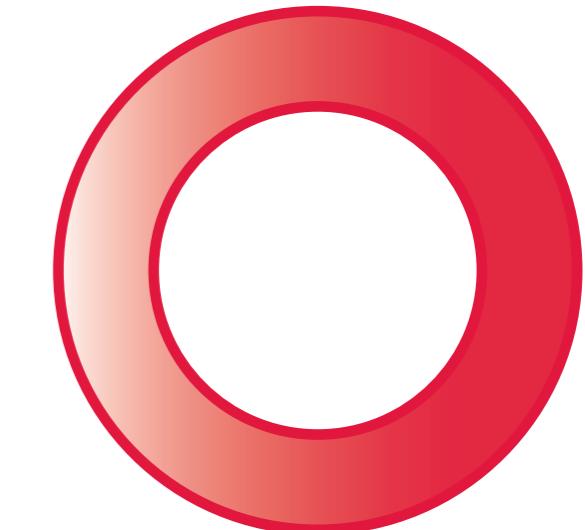

emporiam GLAM




Br. dijela: V34_ShortManual-V1a_55376-CRO | 201405 | Pridržano pravo na tiskarske i druge pogreške te tehničke promjene.

UMETANJE SIM KARTICE

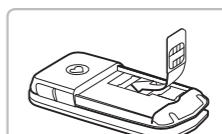

Sl. 1: Uklonite poklopac pretilca za baterije

Sl. 2: Umetnite SIM karticu u pretilac za SIM karticu tako da zlatni kontakti budu okrenuti prema dolje.

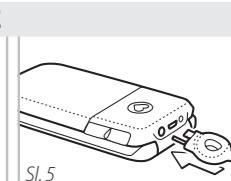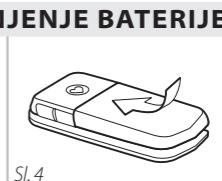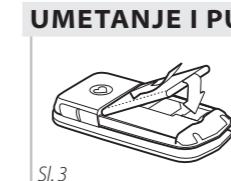

Sl. 3: Umetnite bateriju; kontakti baterije moraju biti u dodiru sa zlatno obojenim kontaktima mobilnog telefona.

Sl. 4: Poklopac baterije gurajte u njegovo ležište dok jasno ne usjedne.

Sl. 5: Utaknite kabel za punjenje u USB utičnicu s gornje strane telefona.

Pozor: Prije prvog puštanja u rad pustite bateriju neka se puni najmanje četiri sata. Upotrebljavajte samo akumulatore i baterije koji su odobreni za upotrebu s ovim specijalnim modelom.

NAJČEŠĆA PITANJA

Ekran (zaslon) ostaje prazan/crn:

Telefon je u načinu uštade energije (pritisnite bilo koju tipku ili je isključen)

⇒ Za uključivanje 2 sekunde držite pritisnutu tipku .

Mobilni telefon ne reagira:

Izvadite bateriju, ponovno je umetnite i uključite uređaj.

Ako telefon i dalje ne reagira, obratite se servisnom centru.

Uređaj se ne počinje puniti:

Početak punjenja bi mogao trajati nekoliko minuta.

Ako nakon više od 30 minuta i dalje nema nikakve reakcije, obratite se servisnom centru.



SIMBOLI NA ZASLONU

- Jačina mrežnog signala
- Roaming (inozemstvo)

- Prikaz stanja baterije
- Propušteni poziv
- Nova poruka
- Preusmjeravanje poziva

- Profil: Bez zvuka/mirovanje
- Profil: Sastanak/kazalište
- MAX Profil: Maksimum

- Bluetooth uključen
- Budilica uključena
- Bluetooth povezan

PRVI KORACI

- Ako tipku [] držite pritisnutu najmanje 2 sekunde telefon se uključuje.
- Za isključivanje također držite tipku [] pritisnutu 2 sekunde.

Pri prvoj primjeni nove SIM kartice:

Unesite 4-znamenkasti PIN kôd (osobni identifikacijski broj) ⇒ potvrdite tipkom []

Napomena: PIN kôd je 4-znamenkasta kombinacija brojeva kojom bi se drugima trebalo onemogućiti uključivanje vašeg mobilnog telefona. Imate najviše tri pokušaja unosa, a nakon trećeg pogrešnog unosa SIM kartica može se otključati samo s PUK kodom. PIN kod i PUK kod naći ćete u dokumentaciji koju ste dobili od svog mrežnog operatera.

⇒ tipkama [] i [] odaberite **Jezik** ⇒ []
 ⇒ **Namještanje vremena** ⇒ [] ⇒ **Namještanje datuma** ⇒ [] ⇒ tipkama [] i [] u stavki **Veličina slova** odaberite **Mala** ili **Velika** ⇒ []

Dolazni poziv:

- Prihvatanje poziva: otklopite telefon i prihvatanje poziva tipkom []
- Odbijanje razgovora: pritisnite [] ili sklopite telefon
- Privremeno isključivanje opcije bez zvuka: pritisnite tipku [] (bočno)

Završavanje razgovora: pritisnite [] ili sklopite telefon

Odabereti broj: Uz pomoć brojčane tipkovnica unesite broj telefona (uključujući predbroj grada) ⇒ tipkom [] uputite poziv.

Ponavljanje biranja:

Pritisnite tipku [] za prikaz stavke **Popis poziva**.
 ⇒ Tipkama [] i [] odaberite broj.
 ⇒ Poziv započnite tipkom [].

Zvučnik: Tijekom razgovora tipkom [] uključite ili isključite zvučnik.

Način čekanja:

U načinu čekanja uređaj je uključen, ali na njemu nije pokrenuta nijedna aplikacija (telefonija, SMS...).

Ulazak u izbornik:

- Pritisnite tipku [] za otvaranje izbornika.
- Kretanje po stavkama izbornika: tipkama [] i []. Na gornjem rubu zaslona prikazuje se trenutno označena stavka izbornika.
- Stavke izbornika mogu se izravno odabrati pritiskom brojke koja im je dodijeljena.
- Pritisnite tipku [] ili [] za odabir mogućnosti prikazane na zaslonu (iznad tipki).
- Za povratak u način čekanja više puta pritisnite tipku [] ili sklopite telefon.

Ušteda energije:

Ako nekoliko sekundi nema nikavog unosa, zaslon se isključuje radi uštede energije. Zaslon se automatski ponovno uključuje u slučaju dolznog poziva ili pritiskom bilo koje tipke.

KONTAKTI

Spremanje imena i brojeva (uvijek s međunarodnim pozivnim brojem, npr. Švicarska +41, Austrija +43 i Njemačka +49) Otvorite izbornik tipkom [] ⇒ nastavite u stavku **Kontakti** tipkom [] [].

⇒ stavke izbornika: **Traži ime**, **Novi kontakt**, **Mijenjam kontakt**, **Briši**, **Slanje kontakta SMS-om**, **Kopiraj kontakt**, **Moj broj**, **Tipke za brzo biranje**, **Kontakti za hitan poziv**, **Postavke kontakata i SMS u kontaktima**.

Spremanje kontakata (ime i broj):

Otvorite izbornik tipkom [] ⇒ nastavite u stavku **Kontakt** tipkama [] [].

⇒ odaberite **Novi kontakt** tipkama [] [].

⇒ unesite ime (pogledajte poglavlje **Pisanje poruke** za unos teksta) ⇒ [] ⇒ ubaci broj ⇒ [].

⇒ **Slika kontakta** Da/Ne [] ⇒ pohranite tipkom [].

Einfügen/Traženje kontakata:

Tipkom [] otvorite stavku **Kontakti** ⇒

- Tipkama [] i [] listajte unose
- Ili putem brojčane tipkovnica unesite početno slovo traženog unosa (po potrebi nastavite listati tipkom []). ⇒ Kada odaberete unos, tipkom [] započnete poziv.

Primanje novog kontakta putem SMS-a:

U izborniku **Kontakti** ⇒ aktivirajte funkciju **SMS u kontaktima**, kako biste mogli primati nove kontakte putem SMS-a.

Definirajte može li vam svatko (**Uključi**) ili samo kontakti koji su već pohranjeni u telefon (**Samu iz kontakata**) slati nove unose. Telefonski broj automatski se pohranjuje među vaše kontakte kada primite SMS sljedećeg sadržaja: #ime#broj#, npr.: #Martin#+436641234567#

SMS PORUKE

SMS-ovi (Short Message Service) su kratke pisane poruke koje sadrže najviše 160 znakova.

Pisanje poruke:

Uđite u izbornik tipkom [] ⇒ **Poruke** [].
 ⇒ **Pisanje poruke** [].
 Tekst se unosi putem brojčane tipkovnice.
 ■ Svaka tipka predstavlja nekoliko slova do kojih se može doći višekratnim pritiskanjem tipke.
 (z.B. 2x [] 1x [] 3x [] 3x [] za **Haló**)

| | |
|---------------------|--|
| [] . , ! ? " @ : 1 | [] p q r s 7 \$ |
| [] a b c 2 à è á à | [] t u v 8 ü ú |
| [] d e f 3 è é | [] w x y z 9 ý þ |
| [] g h i 4 î ï î | [] praznina; 0 |
| [] j k l 5 £ | [] posebni znakovi: . , ? ; : ! " @ _ ~ & - () < > { } [] ... |
| [] m n o 6 ö ó | [] # : |

- Metode unosa mijenjajte tipkom []:
- **abc** ⇒ samo mala
- **ABC** ⇒ samo Velika
- **123** ⇒ brojke
- Brisanje svega: pritisnite i zadržite tipku [].

Slanje poruke:

2x pritisnite tipku [] i odaberite **Pošalji primatelju** pa unesite broj ili tipkom [] pretražite kontakte i pošaljite tipkom [].

Primetak poruke:

Kratak zvučni signal i treperenje simbola na vanjskom zaslonu informiraju vas o novoprstiglim porukama. Poruku možete odmah pročitati pritiskom tipke [] ili je možete pregledati putem izbornika u stavci **Poruke** ⇒ **Primljeno** na popisu nedavno primljenih poruka.