

FUNKCE TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ EMPORIA

Můžete si uložit až 5 kontaktů tíšňového volání (rodina, přátelé, oficiální instituce).

- V tíšňovém případě stiskněte a přidržte tlačítko tíšňového volání na zadní straně telefonu. (Funguje i když je telefon zavřený.)

- Telefon bude automaticky volat na 5 předem nastavených čísel v pořadí, které jste předem nastavili. Pokud první číslo hovor nepřijme, telefon automaticky zavolá na druhé číslo. Pokud druhé číslo hovor nepřijme, telefon automaticky zavolá na třetí číslo, atd. (max. 3 pokusy s 5 čísly).
- Současně s tíšňovým voláním se odešle zpráva (SMS): »**Máte tíšňové volání. Pokud hovor přijmete, zazní varovný signál. Aby bylo navázáno spojení, stiskněte 3krát tlačítko 0.**«

Poznámka: Volaný musí během 60 sekund 3krát stisknout tlačítko 0, jinak se hovor přeruší (aby se Vaše tíšňové volání nedostalo do hlasové schránky).

- Po zahájení tíšňového volání přijímá váš telefon emporia po celou hodinu automaticky každý příchozí hovor. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, přístroj tlačítkem  zcela vypněte a opět zapněte.

- Pokud chcete tíšňové volání zrušit, stiskněte a přidržte .

- Během tíšňového volání zní neustále výstražný tón, který navíc alarmuje vaše okolí a volanou osobu.

- Pokud nemáte uložené žádné kontakty tíšňového volání, pokud je vyčerpán kredit na vaší telefonní kartě nebo nemůžete telefonovat v cizí telefonní síti (např. není aktivován roaming), pak se po stisknutí tlačítka tíšňového volání zavolá na tíšňovou linku 112.

Poznámka: Pokud si chcete jako kontakty tíšňového volání uložit oficiální instituce (policie, hasiči atd.), je třeba si to s nimi upřesnit. Nepřebíráme žádnou záruku za možné náklady, pokud jim nedopatřením zatelefonujete.

Uložení/upravení kontaktů tíšňového volání:

V menu **Nastavení** ⇒ **Kontakty tíšňového volání** ⇒ **Uložit kontakt tíšň. volání** ⇒ vyberte záznam (např. **kontakt tíšň. volání 1**) pomocí tlačítek  
⇒ tlačítkem  vyberte **Ok**
⇒ vyberte, zda se jedná o **Soukromé** nebo **Pomocná organizace** 
⇒ vyberte kontakt.

Zapnutí tlačítka tíšňového volání:

V menu **Nastavení** ⇒ **Kontakty tíšňového volání** ⇒ **Tlačítko tíšňového volání** ⇒ **Zapnout/vypnout**

Předběžný alarm:

Předběžný alarm je výstražný tón, který zní po dobu 10 sekund, aby upozornil vaše okolí na tíšňovou situaci. Poté se spustí sekvence tíšňového volání. V menu **Nastavení** ⇒ **Kontakty tíšňového volání** ⇒ **Předběžný alarm** ⇒ **Zapnout/vypnout**

NASTAVENÍ

V menu **Nastavení** ⇒

Zvuky a výstrahy:

- Můžete provést vlastní nastavení tónů, signálů a vibrování nebo si vybrat z předem nastavených (profily).
- Body menu: **Melodie vyzvánění, Melodie budíku, Hlasitost vyzvánění, Potichu/spánek, Schůzka/divadlo, Maximální/autobus, Zesilující vyzvánění, Vibrování při volání, Vibrování při alarmu, Tóny tlačítek, Tón zprávy, Vibrování při zprávách, Hlasitost sluchátek, Hlasitost handsfree, Tón potvrzení, Tón tíšňového volání.**
 - Profil **Potichu/spánek** pouze optické indikace (bliká led kapesní svítilny, indikace na externím displeji), bez vyzváněcího tónu, bez funkce vibrování.
 - Profil **Schůzka/divadlo** optické indikace (bliká LED kapesní svítilny, indikace na externím displeji) a přístroj vibruje, bez vyzváněcího tónu. Profil **Maximální/autobus** tóny tlačítek, tón SMS a funkce vibrování jsou zapnuty, hlasitost hovoru je nastavena na maximální.

Č. hlasové schránky:

Zadejte číslo své hlasové schránky. Toto číslo naleznete v podkladech svého mobilního operátora.

Nastavení zabezpečení:

- **PIN:** zadávání PIN zapnout/vypnout, změnit PIN
- **Heslo:** zapnout/vypnout, změnit (původně 1234)

Resetovat na výchozí nastavení:

Svůj telefon můžete resetovat na výchozí nastavení (původní heslo telefonu 1234).

SYMBOLY NA EXTERNÍM DISPLEJI

Symbols lze vidět pouze, pokud je telefon zavřený. Jakmile se telefon rozevře, zmizí.

	Čas: Stisknutím tlačítka  nebo  se zobrazí čas.
	Příchozí volání: Zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.
	Zmeškané volání: Bliká při zmeškaném volání.
	Nová zpráva: Bliká při nové zprávě.
	Vybitá baterie: Bliká při vybité baterii.
	Nabíjení baterie: Zaplní se při nabíjení nabíjecím kabelem nebo v nabíječce.
	Tíšňové volání: Objeví se po stisknutí tlačítka tíšňového volání.
	Budík: Objeví se, když zvoní budík.
	Odložení budíku: Objeví se, když je budík tlačítkem  nastaven na odložení buzení (po 5 minutách zazvoní budík znovu).

NÁSTROJE

V menu **Nástroje** ⇒

Budík:

- **Nastavit čas:**
Aktivujte budík ⇒ zadejte čas
⇒ potvrďte tlačítkem . Nyní budík zvoní každý den v nastavenou dobu.
- **Vypnout:** deaktivování budíku
Zvonící budík vypnete tlačítkem .
Odložení buzení tlačítkem  nebo 
(po 5 minutách zazvoní znovu).

Bluetooth:

- Pomocí této funkce můžete používat bez kabelu zařízení handsfree, která podporují technologii Bluetooth.
- **Bluetooth zap./vyp.:**
Aktivování/deaktivování Bluetooth
 - **Spojit** ⇒ **Hledat nová zařízení:**
Hledání zařízení, která se mají spárovat
⇒ vyberte tlačítkem .
Při příštím zapnutí Bluetooth budou již spárovaná zařízení rozpoznána a automaticky spojena.

FOTOAPARÁT A FOTOALBUM

Váš mobilní telefon má fotoaparát. Pořízené fotografie naleznete v menu v části **Fotoalbum**.

Fotografování:

V pohotovostním režimu fotoaparát aktivujete tlačítkem 
⇒ fotografii pořídíte stisknutím tlačítka .

Možnosti fotoaparátu:

V menu **Nastavení** ⇒ **Nastavení fotoaparátu** ⇒ **Samospoušť, Efekt, Velikost fotografie, Kvalita a Noční režim**.

Fotoalbum:

- Vaše fotografie se ukládají do menu **Fotoalbum**.
- Fotoalbum prohlížíte tlačítky  a/nebo .
 - **Možnosti** k vybranému obrázku otevřete tlačítkem .
K dispozici jsou tyto možnosti: **Zobrazit, Odeslat, Tapeta, Fotografie kontaktu, Přejmenovat, Odstranit, Vše odstranit a Paměť**.

Poznámka: Pomocí datového USB kabelu můžete telefon připojit k počítači a fotografie tam zkopírovat.
Poznámka: Kapacitu paměti svého mobilního telefonu můžete zvýšit pomocí karty microSD. Tyto karty zakoupíte v odborné prodejně s elektronikou.

ČASTO Kladené otázky

Obrazovka (displej) je prázdná/černá:


Telefon je v režimu úspory energie (stiskněte nějaké tlačítko). Nebo je vypnutý
⇒ stiskněte na 2 sekundy tlačítko  a přístroj se zapne.

Mobilní telefon nereaguje:

Vyjmete baterii, znovu ji vložte a přístroj zapněte. Pokud telefon stále ještě nereaguje, obraťte se na servisní středisko.

Nabíjení se nespustilo:


Spuštění nabíjení může trvat i několik minut. Pokud ani po více než 30 minutách nedojde k žádné reakci, obraťte se na servisní středisko.

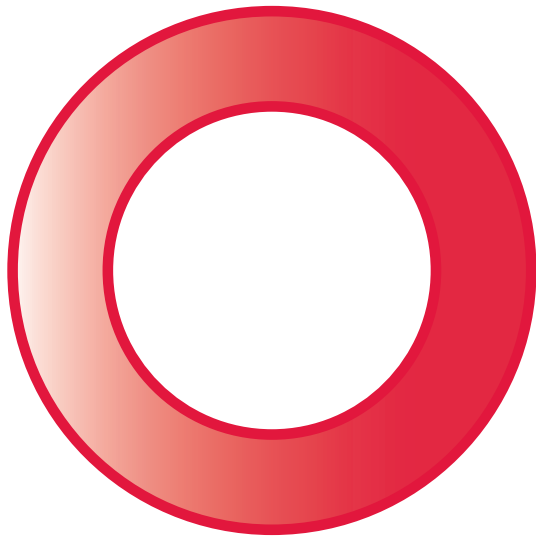


emporiaGLAM

Část č.: V34_ShortManual-V1a_55376-CZR | 201405 | Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

VLOŽENÍ SIM KARTY

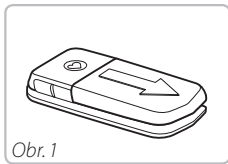


Obr. 1: Odstraňte kryt prostoru pro baterii.

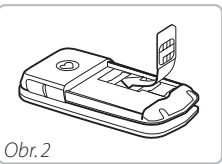


Obr. 2: SIM kartu zasuněte kontakty zlaté barvy směrem dolů do držáku SIM karty.


VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

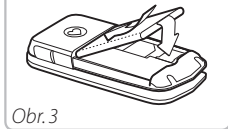

Obr. 3: Vložte baterii, kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů zlaté barvy v mobilním telefonu.

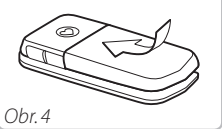

Obr. 4: Kryt prostoru pro baterii zasuněte, dokud zřetelně nezaklapne do spoje.

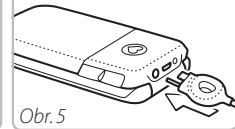

Obr. 5: Nabíjecí kabel zasuněte do USB zdířky na horní straně telefonu.

Pozor: Baterii před uvedením do provozu nabíjejte minimálně po dobu 4 hodin. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem.

