







EMPORIA VÉSZHÍVÓ FUNKCIÓ

Összesen 5 Vészívó névjegyet menthet el (család, barátok, hivatalos intézetek).

- Szükség esetén nyomja meg, és tartsa megnyomva a telefon hátoldalán lévő vészívó gombot. (Akkor is működik, ha a telefon össze van csukva.)
- Az Ön által előre beállított sorrendben tárolt 5 szám, automatikusan egymás után felhívásra kerül. Ha az első szám nem érhető el, akkor automatikusan hívja a második számot. Ha a második szám nem elérhető, akkor automatikusan hívja a harmadik számot, és így tovább (max 3 átirányítás, 5 számmal.)
- A vészívással párhuzamosan a privát számra egy üzenet (SMS) is küldésre kerül: **»Vészívást kap. A beszélgetés elfogadásakor megszólal egy figyelmeztető hang. Nyomja meg 3-szor a 0 gombot a kapcsolat létrehozásához.«**
Megjegyzés: A hívott félnek 60 másodpercen belül kell a 0-gombot 3x megnyomnia, különben a hívás megszakad (annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az Ön vészívása a hangpostára kerüljön)
- Egy vészívás indítása után az Ön emporia készüléke egy órán keresztül automatikusan fogad minden bejövő hívást. Ezt a funkciót úgy lehet kikapcsolni, hogy Ön a készülékét a  gombbal teljesen ki, majd ismét bekapcsolja.
- A vészívás megszakításához nyomja meg, és tartsa megnyomva a  gombot.
- A vészívás alatt folyamatosan szól egy riasztóhang, amely az Ön környezetét és a hívottat is riasztja.

- Ha nincsenek elmentve vészívó névjegyek, vagy nincs pénz a kártyáján, vagy engedély nélkül idegen hálózatban tartózkodik (pl. nincs engedélyezve a roaming), akkor a vészívó gomb megnyomásával a 112-es számot tárcsázza.
Megjegyzés: Ha hivatalos számokat (rendőrség, tűzoltóság stb.) szeretne vészívó névjegyeket menteni, akkor ehhez be kell szereznie az illetékes szervezetek engedélyét. Semmilyen felelőséget sem vállalunk azért, ha véletlenül ilyen számokat hív fel.

Vészívó névjegyek tárolása/szerkesztése:

Beállítások menüben ⇒ **Vészívó névjegyek**
⇒ **Vészívó névjegyek mentése**
⇒ válasszon ki egy bejegyzést
(pl. A Vészívó névjegy 1 a   gombokkal
⇒ válassza az **Ok**-t a  gombbal
⇒ válassza ki a **Privát szám** vagy a **Segélyszervezet** lehetőséget 
⇒ válasszon ki egy kapcsolatot

Vészívó gomb bekapcsolása:

Válassza a menüben **Beállítások** ⇒ **Vészívó névjegyek**
⇒ **Vészívó gomb** ⇒ **Be/Ki**

Korai vészjelzés:

Az korai vészjelzés egy figyelmeztető hang, amely 10 mp át szól, hogy az Ön környezetének figyelmét felhívja a szituációra. Ezután kezdődnek sorban a vészívások. A menüben **Beállítások** ⇒ **Vészívó névjegyek**
⇒ **Korai vészjelzés** ⇒ **Be/Ki**

BEÁLLÍTÁSOK

Válassza a Menüben a **Beállítások** lehetőséget ⇒

Hangok és jelzések:

Személyes beállításokat adhat meg a hangokra, jelzésekre és a rezgésre, vagy előre kialakított beállítások (Profilok) közül választhat

■ Menüpont:

Csengőhang, Riasztóhang, Csengés hangereje, Néma/Alvó üzemmód, Tárgyalás/Színház, Maximum/Busz, Erősödő hangerő, Rezgés csengésnél, Rezgés riasztásnál, Billentyűhangok, Üzenethang, Vibráció üzenetknél, Hangszóró hangerő, Kihangosítás hangerő, Visszaigazolási hang, Vészívó hang

- A **Néma/Alvó üzemmód** üzemmód csak optikai kijelzést ad (a hívásnál a zseblámpa LED villog, a külső kijelzőn), nincs csengetés, nincs rezgés
- A **Tárgyalás/Színház** üzemmód csak optikai jelzést ad (a hívásnál a zseblámpa LED villog, a külső kijelzőn), nincs csengetés, de van rezgés.
- A **Maximum/Busz** üzemmódban a billentyűhangok, SMS-hangok és rezgés is be van kapcsolva. A csengetés a maximális hangerőn történik.

Hangposta száma:

Kérem adja meg az Ön Hangposta számát.
Ezt a számot az Ön hálózati szolgáltatója adja meg.

Biztonsági beállítások:




- **PIN:** PIN kérézése Be/Ki, PIN módosítása
- **Jelszó:** ki/be, változtatás (gyári ballítás 1234)


Visszaállítás:


Ön visszaállíthatja a telefonját az alap gyári beállításokra (gyári beállítás 1234)


SZIMBÓLUMOK A KÜLSŐ KIJELZŐN


A szimbólumok csak összecukott készülék esetén láthatóak és rögtön eltűnnek, ha felnyitja a telefont.

 **Idő:**
A  gomb megnyomásával vagy  a gombbal kijelzi az időt.


 **Bejövő hívás:**
A hívó számának és nevének kijelzése.


 **Nemfogadott hívás:**
Nem fogadott hívásnál villog.



 **Új üzenet:**
Új üzenetnél villog.

 **Akku gyenge:**
Gyenge akkunál villog.

 **Akku töltés:**
Töltési kábel vagy töltés állomás segítségével töltődik

 **Vészívás:**
Megjelenik, ha a vészívó gombot megnyomták





 **Ébredés:**
Megjelenik amikor az ébresztő csörög

 **Szundi:**
Megjelenik, amikor az ébresztőt a  -gombbal szundira állítja (az ébresztő 5 perc múlva ismét csörög)


ESZKÖZÖK

A menüben **Eszközök** ⇒

Ébresztés:

- **Idő beállítása:**
Ébresztés aktiválása ⇒ Idő megadása
⇒ a  gombbal jóváhagyni. Az ébresztés minden nap a megadott időpontban kezd el működni.
- **Ki:** Ébresztés kikapcsolása
A csörgő ébresztést a  gombbal kapcsolja ki. Néma üzemmódra állítani a  vagy a  gombbal (5 perc múlva újra csörög).



Bluetooth:

- Ezzel a funkcióval Bluetooth képes külső kihangosító készüléket kábelmentesen csatlakoztatni.
- **Bluetooth Be/Ki:**
Bluetooth be-/kikapcsolása
- **Csatlakozás** ⇒ **Új eszköz keresése:**
Eszköz keresése melyeket csatlakoztatni kívánja
⇒ a  gombbal kiválasztani.
A Bluetooth a következő bekapcsolásánál a már társított készülékeket felismeri és automatikus csatlakozik azokhoz.

KAMERA ÉS FOTÓALBUM




A mobil telefonba be van építve egy kamera. Az elkészített fényképeket Ön a menüben a **Fotóalbum**ban találja meg.

Fényképezés:

Készenlétben a  gombbal a kamera aktiválása
⇒ Nyomja meg a  gombot a fotó elkészítéséhez.

Kamera opciók: a menüben a **Beállítások** ⇒ **Kamera beállítások** ⇒ **Önkioldó, Hatások, Képméret, Minőség, és Éjszakai mód.**

Fotóalbum:


- A **Fotóalbum** menüben lesznek az Ön képei elmentve.
- A  és/vagy a  gombokkal lapozhat a fotóalbumban
- Nyissa meg a  gombbal a kiválasztott képhez az **Opció** lehetőséget.
A rendelkezésre álló Opciók: **Megtekintés, Küldés, Háttérkép, Névjegyfotó, Átnevez, Törlés, Mindent töröl** és **Memória**

Megjegyzés: Az USB-Adatkábellel csatlakoztathatja a telefont a PC-vel, azért hogy a képeit áttegye.

Megjegyzés: Egy mikro-SD-kártya segítségével növelheti a telefonja memóriáját. Ilyen kártyákat elektronika szaküzletben vásárolhat.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A képernyő üres/fekete:


A telefon energiatakarékos üzemmódban van (nyomjon meg egy gombot). Vagy lehet, hogy ki van kapcsolva.
⇒ 2 másodpercig nyomja le a  gombot a bekapcsoláshoz.

Nem reagál a mobil telefon:

Vegye ki, majd tegye vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a készüléket. Amennyiben a telefon még mindig nem reagál, kérjük forduljon a szervizközponthoz.

Nem indul el a töltési művelet:


Eltelhet néhány perc a töltés indulásáig.
Ha 30 percnél hosszabb idő után sem észlelhető reakció, akkor forduljon a szervizközponthoz.

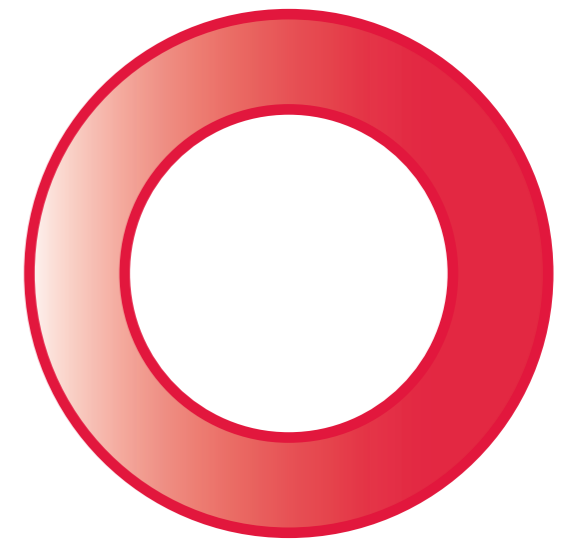


emporiaGLAM

PartNo: V34_ShortManual-V1a_55376-HUN|201405 Nyomatási hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.

SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

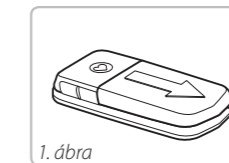

1. ábra

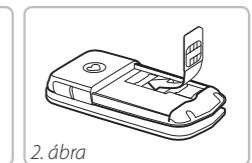


2. ábra


1. ábra: Vegye le az akkumulátor fedelét.

2. ábra: helyezze a SIM kártyát a SIM tartóba úgy, hogy az aranyozott érintkezők lefelé álljanak


AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE

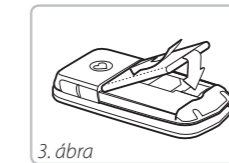

3. ábra

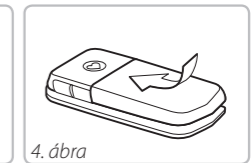

4. ábra

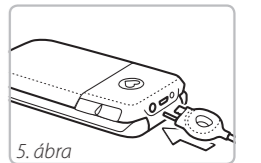

5. ábra

3. ábra: Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor érintkezőinek érintkezniük kell a mobil telefon arany színű érintkezőivel.

4. ábra: Tolja be az akkumulátor fedelét a sínbe úgy, hogy érezhetően a helyére ugorjon.

5. ábra: töltőkábel csatlakoztatása a telefon tetején található USB-érintkezőbe.

Figyelem: Legalább 4 órával az üzembevétel előtt tölts fel az akkumulátort. Csak olyan akkumulátorokat és töltőkészülékeket alkalmazzon, amelyek engedélyezve vannak ezzel a speciális modellel való használatra.



Felvez/OK-gomb

- Hívás kezdeményezése, ill. beszélgetés elfogadása
 - Menüben: választás megerősítése
 - Készenléti módban: a Híváslista behívása

Hangerő-szabályozó

- A hangszóró hangerejének módosítása
- Telefon csörög: Nyomja meg a gombot a csengőhang elnémításához (a következő híváskor ismét csörögni fog)

Kedvencek-gomb

- Tárolja itt el azt a funkciót, melyet a leggyakrabban használ.
- Módosítani vagy hozzárendelni:
Menü ⇒ **Beállítások** ⇒ **Kedvencek gomb**

-Gomb (Hangposta szervert-gom)

Megnyomás és hosszan tartás: Hangposta szervert lehallgatása

***-gomb**

- Hosszan nyomni + (országkórszám, pl. +36 Magyarország)
- Írásnál: **Szimbólumok** (.,?!'()"@ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)

Letesz/Vissza/Törlés-gomb

- Beszélgetés közben: Befejezés
- Menüben: egy lépéssel vissza
- Számok és betűk beírásakor: törlés

Nyílombok

- Lapozás a **Névjegyekben** és a Menüben
- Készenléti módban a **Névjegyek** behívása a gombbal

Fotó-gomb

Egy gombnyomással az elmentett fotókhoz.

Menü-gomb

Egy gombnyomással a Menü behívása.

#-gomb

- Írásnál: átváltás a nagy- és a kisbetűs írás, ill. számok között

Be/Ki-gomb

Nyomja meg, és tartsa nyomva: be- illetve kikapcsolás



Zseblámpa

Fejhallgató csatlakozó
Vigyázat: Nincs töltőaljzat!

Aljzat az USB-töltőkábelnek

- Az akku töltéséhez
- USB csatlakozás a PC-hez

Vész hívó-gomb

Vész helyzetben 3 mp át nyomni.

Zseblámpa-gomb








- Bekapcsolt készüléknél:
 - Bekapcsolás: 2 mp át nyomni
 - Kikapcsolás: röviden nyomni

Kamera-gomb

- Kamera bekapcsol
- Kioldó

Aljzat az USB-töltőkábelnek

SZIMBÓLUMOK A KIJELEZŐN



AZ ELSŐ LÉPÉSEK

- Nyomja meg legalább 2 másodpercre a gombot a telefon bekapcsolásához.
- Kikapcsoláshoz is nyomja meg 2 másodpercre a gombot.

Új SIM-kártya első alkalommal történő használatához:

Írja be a 4 számjegű PIN kódot (személyi azonosítószám) ⇒ gombbal jóváhagyni

Megjegyzés: A PIN kód 4 számból álló kombináció, amelynek a feladata annak megakadályozása, hogy más is bekapcsolhassa az Ön mobil telefonját. Önnek maximum három beviteli lehetősége van, a harmadik hibás bevitel után a SIM-kártyát csak a PUK kód segítségével lehet ismételtelen megnyitni. A PIN és PUK kódot a telefonhálózat üzemeltetőjétől kapott dokumentumokban találja meg.

⇒ a és a gombbal válassza ki a **Nyelvet** ⇒ **Idő beállítása** ⇒ **Dátum beállítása** ⇒ és gombbal válassza ki a **Szövegméretet**: **Kicsi** vagy **Nagy** ⇒

Bejövő hívás:

- Felvenni: Nyissa fel a telefont és nyomja meg a gombot
- Visszautasítás: nyomja meg a gombot és csukja be a telefont
- Csengőhang átmeneti elnémítása: nyomja meg a gombot (oldalt van)

Beszélgetés befejezése: nyomja meg a gombot

Szám hívása: Írja be a billentyűzetten a telefonszámot (a körzetszámmal együtt) ⇒ a hívás indításához nyomja meg a gombot.

Hívás megismétlése:

Nyomja meg a gombot a **Híváslista** megtekintéséhez. ⇒ A és a gombokkal válasszon ki egy számot ⇒ Indítson hívást a gombbal.

Kihangosítás: Egy hívás közben a gombbal lehet a kihangosítást be- illetve kikapcsolni.

Készenléti mód:

Készenléti módban a telefon ugyan be van kapcsolva, de semmilyen alkalmazás nem fut (telefonálás, SMS, ...).

Belépés a menübe:

- Nyomja meg a gombot a Menü megnyitásához.
- A és/vagy a gombokkal lapozhat a Menüpontok között.
- A képernyő felső szélén az aktuálisan kiválasztott Menüpont látható.
- A Menüpontokat a hozzárendelt számjegyekkel direkt kiválaszthatja.
- Nyomja meg a vagy a gombot a kijelzőn (a billentyűk felett) a mindenkor kijelzett opció kiválasztásához.
- Hogy visszajusson a készenléti módhoz nyomja meg ismét a gombot vagy csukja be a telefont.

Energiamegtakarítás:

Ha néhány másodpercig nincs bevitel, akkor energiamegtakarítás céljából kikapcsol a képernyő. Bejövő hívásra vagy egy tetszőleges gomb megnyomására automatikusan ismét bekapcsol a képernyő.

NÉVJEGY

Nevek és számok tárolása (mindig a nemzetközi előhívó számmal együtt, pl. +36 az Magyarország). Menü megnyitása a ⇒ tovább a **Névjegyekhez** a gombokkal ⇒ Menüpont: **Név keresése, Új Névjegy, Névjegy szerkesztése, Törlés, Névjegy SMS-ben küldése, Névjegy másolása, Saját szám, Gyorstárca gombok, Vész hívó névjegyek, Telefonkönyv beállítások és SMS a névjegyekbe.**

Névjegyek mentése (Név & Szám):

Menü megnyitása a ⇒ tovább a **Névjegyek** a gomb, ⇒ tovább az **Új névjegy** a gomb, ⇒ Név megadása (Lásd **Üzenet írás** fejezetet a szöveg megadásánál) a ⇒ szám megadása ⇒ **Névjegyfotó** lgen/Nem ⇒ a gombbal mentés.

Névjegy keresése:

- A gombbal nyissa meg a **Névjegyek** ⇒
- A és/vagy a gombokkal lapozhat a bejegyzések között
- Vagy a számbillentyűzet segítségével a bejegyzés kezdőbetűjét beírni (esetleg a gombbal lapozni). ⇒ Ha ki van választva a bejegyzés a gombbal hívást indít.

Új névjegy SMS-ként fogadva:

A menüben a **Névjegy** ⇒ Funkció **SMS a névjegyekbe** aktiválása, azért, hogy új bejegyzéseket kapjon SMS-n keresztül. Adja meg, hogy minden (**Be**) vagy csak a telefonban mentett névjegyek (**Csak a Névjegyekből**) küldhetnek Önnek új bejegyzést. A telefonszámok automatikusan mentésre kerülnek a Névjegyei között, ha Ön egy SMS-t kap a következő tartalommal:
#Név#Szám#, pl.: #Martin#+436641234567#

SMS ÜZENETEK

Az SMS (Short Message Service) rövid, írásos, max. 160 karakterből álló közlemény.

Üzenet írás: A menü megnyitása a gombbal ⇒ **Üzenetek** ⇒ **Üzenetek írás**.

A szöveget a számbillentyűzetről írhatja be.

- Mindegyik gombhoz több karakter tartozik, amelyek többszöri megnyomás esetén jelenik meg. (Pl. 2x 4, 1x 2, 3x 5, 3x 5, 3x 5 a **Hallo** szöveghez)

1 .,!?'":@:1	7 p q r s 7 B \$
2 a b c 2 ä æ å à	8 t u v 8 ü ú
3 d e f 3 è é ê	9 w x y z 9 ý þ
4 g h i 4 í ï	0 szóköz; 0
5 j k l 5 £	* Különleges jelek: . ? ; ! ' " @ _ ~ & + - () < > { } [] ...
6 m n o 6 ö ø ó	

- Beviteli módok a gombbal váltani:
 - **abc** ⇒ csak kisbetűk
 - **ABC** ⇒ csak Nagybetűk
 - **Abc** ⇒ nagy- és kisbetűk
 - **123** ⇒ számjegyek
- Mindent töröl: nyomja meg és tartsa nyomva a gombot.

Üzenet küldése:

2x **Címzett** kiválasztása és szám beírása vagy a gombbal a Névjegyek között keresni és a gombbal küldeni.

Üzenetek fogadása:

Rövid hangjelzés és a külső kijelzőn megjelenő villogó szimbólum tájékoztatja arról, hogy új üzenete érkezett. A gombbal azonnal elolvashatja az üzenetet, vagy a menün keresztül az **Üzenetek** ⇒ **Fogadott** betekinthez a fogadott üzenetek listájába.