

EMPORIA NOTRUFFUNKTION

Sie können bis zu 5 Notrufkontakte (Familie, Freunde, offizielle Institutionen) speichern.

- In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste auf der Telefonrückseite. (Funktioniert auch, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist.)
- Die 5 voreingestellten Nummern werden, in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge, automatisch angerufen. Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen, usw. (max. 3 Durchgänge mit 5 Nummern).
- Parallel zum Notruf wird eine Nachricht (SMS) gesendet: **»Sie erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird.«**
Hinweis: Der Angerufene muss innerhalb von 60 Sekunden die 0-Taste 3x drücken, sonst unterbricht das Gespräch (um zu vermeiden, dass Ihr Notruf auf einem Anrufbeantworter landet).
- Nach dem Starten des Notrufs nimmt Ihr emporia Telefon eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die [] Taste ca. 3 Sek. lange oder schalten Sie Ihr Gerät mit [] vollständig ab und wieder an.
- Zum Abbrechen des Notrufs drücken und halten Sie [].
- Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, der Ihre Umgebung und den Angerufenen zusätzlich alarmiert.
- Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschaltet), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.
Hinweis: Wenn Sie offizielle Institutionen (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufkontakt speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.

Speichern/Bearbeiten von Notrufkontakten:

- Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notrufkontakte**
⇒ **Notrufkontakt speichern**
⇒ wählen Sie einen Eintrag (z. B. **Notrufkontakt 1**) mit [] []
⇒ wählen Sie **Ok** mit []
⇒ wählen ob **Privat** oder **Hilfsorganisation** mit []
⇒ wählen Sie einen Kontakt

Einschalten der Notruftaste:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notruftaste** ⇒ **Ein/Aus**

Voralarm:

Der Voralarm ist ein Warnton, der für 10 Sekunden ertönt und Ihre Umgebung auf den Notfall aufmerksam macht. Danach startet die Notrufsequenz.
Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notrufkontakte**
⇒ **Voralarm** ⇒ **Ein/Aus**

EINSTELLUNGEN

Im Menü **Einstellungen** ⇒

Töne & Signale:

- Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen.
- Menüpunkte: **Klingelmelodie, Weckmelodie, Klingellautstärke, Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater, Maximum/Bus, Ansteigende Klingel, Vibra bei Anruf, Vibra bei Wecker, Tastentöne, Nachrichtenton, Vibra bei Nachrichten, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bestätigungston, Notrufton**
 - Profil **Lautlos/Schlafen**
nur optische Anzeige (Taschenlampe LED blinkt, Anzeige am Bildschirm), kein Anrufton, keine Vibrationsfunktion
 - Profil **Besprechung/Theater**
optische Anzeige (Taschenlampe LED blinkt, Anzeige am Bildschirm) und Gerät vibriert, kein Anrufton
 - Profil **Maximum/Bus**
Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion eingeschaltet, Anruflautstärke ist auf maximale Lautstärke gestellt

Nr. Anrufbeantworter:

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein. Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters.

Sicherheitseinstellungen:

- **PIN:** PIN-Abfrage ein/aus, PIN ändern
- **Telefoncode:** ein/aus, ändern (Werkseitig 1234)

Rücksetzen:

Sie können Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Telefoncode werkseitig 1234).

KAMERA UND FOTOALBUM

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera. Sie finden die aufgenommenen Fotos im Menü unter **Fotoalbum**.

Fotografieren:

- In Bereitschaft mit [] die Kamera aktivieren
⇒ Drücken Sie [] um ein Foto zu machen.

Kamera Optionen:

Wenn Kamera aktiviert ist mit [] oder im Menü **Einstellungen** ⇒ **Kameraeinstellungen** ⇒ **Selbstausslöser, Effekt, Bildgröße, Qualität** und **Nachtmodus**.

Fotoalbum:

- Im Menü **Fotoalbum** werden Ihre Fotos gespeichert.
- Mit [] und/oder [] blättern Sie durch das Fotoalbum
 - Mit [] öffnen Sie die **Optionen** zum ausgewählten Bild.
Verfügbare Optionen sind: **Anzeigen, Senden, Hintergrundbild, Kontaktfoto, Umbenennen, Löschen, Alles löschen** und **Speicher**

Hinweis: Mit dem USB-Datenkabel können Sie Ihr Telefon an einen PC anschließen um Ihre Fotos zu übertragen.

Hinweis: Mit einer Micro-SD-Karte können Sie die Speicherkapazität Ihres Mobiltelefons erhöhen. Sie erhalten solche Karten im Elektronik-Fachhandel.

WERKZEUGE

Im Menü **Werkzeuge** ⇒

Wecker:

- **Zeit einstellen:** Weckzeit eingeben und bestätigen.
Der Wecker ist aktiviert und läutet nun täglich zur eingegebenen Zeit.
- **Aus:** Wecker deaktivieren
Läutenden Wecker mit [] abschalten.
Stummschalten mit [] oder [] (läutet nach 5 Minuten erneut).

Geburtstags Erinnerung:

- Geburtstag eintragen: **Neuer Geburtstag**
⇒ **Aus Kontakten** wählen oder **Name** eintragen
⇒ unter **Datum einstellen** den Geburtstagstermin eintragen ⇒ unter **Erinnerungszeit** die Tageszeit für Alarm eingeben

Bluetooth:

- Mit dieser Funktion können bluetoothfähige Freisprecheinrichtungen kabellos benutzt werden.
- **Bluetooth ein/aus:**
Bluetooth aktivieren/deaktivieren
- **Verbinden** ⇒ **Neue Geräte suchen:**
Geräte suchen, die gekoppelt werden sollen
⇒ mit [] auswählen.
Beim nächsten Einschalten von Bluetooth werden bereits gekoppelte Geräte erkannt und automatisch verbunden.

LADESTATION

Laden mit der Ladestation:

Stecken Sie das Ladekabel in die Buchse an der Rückseite der Ladestation und stecken das Telefon in die Ladestation.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Der Bildschirm bleibt leer/schwarz:

- Energiesparmodus aktiviert:
drücken Sie eine beliebige Taste.
- Tastensperre und Energiesparmodus ein:
drücken Sie [] Taste oder die grüne Taste
- Telefon ausgeschaltet:
drücken Sie [] 2 Sekunden zum Einschalten
- Der Akku ist vollständig entleert und das Telefon hat sich abgeschaltet: Laden Sie den Akku.

DEUTSCH



emporia EUPHORIA

Ein Online-Handbuch mit noch mehr Details liegt unter www.emporia.eu/produkte/manual für Sie zum Download bereit.
PartNo: V50_ShortManual-V6a_54299-GER | 201804 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SIM - KARTE EINLEGEN

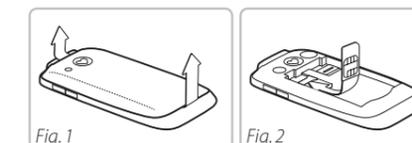


Fig. 1: Akku-Deckel entfernen
Fig. 2: SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten in die SIM-Kartenhalterung schieben

AKKU EINLEGEN UND LADEN


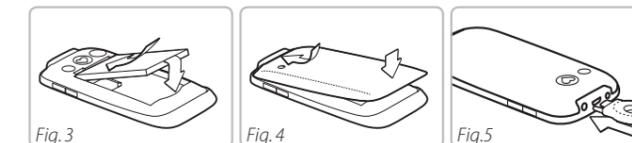


Fig. 3: Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren
Fig. 4: Akkudeckel aufsetzen und festdrücken
Fig. 5: Ladekabel in die USB-Buchse an der Oberseite des Telefons stecken

Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.

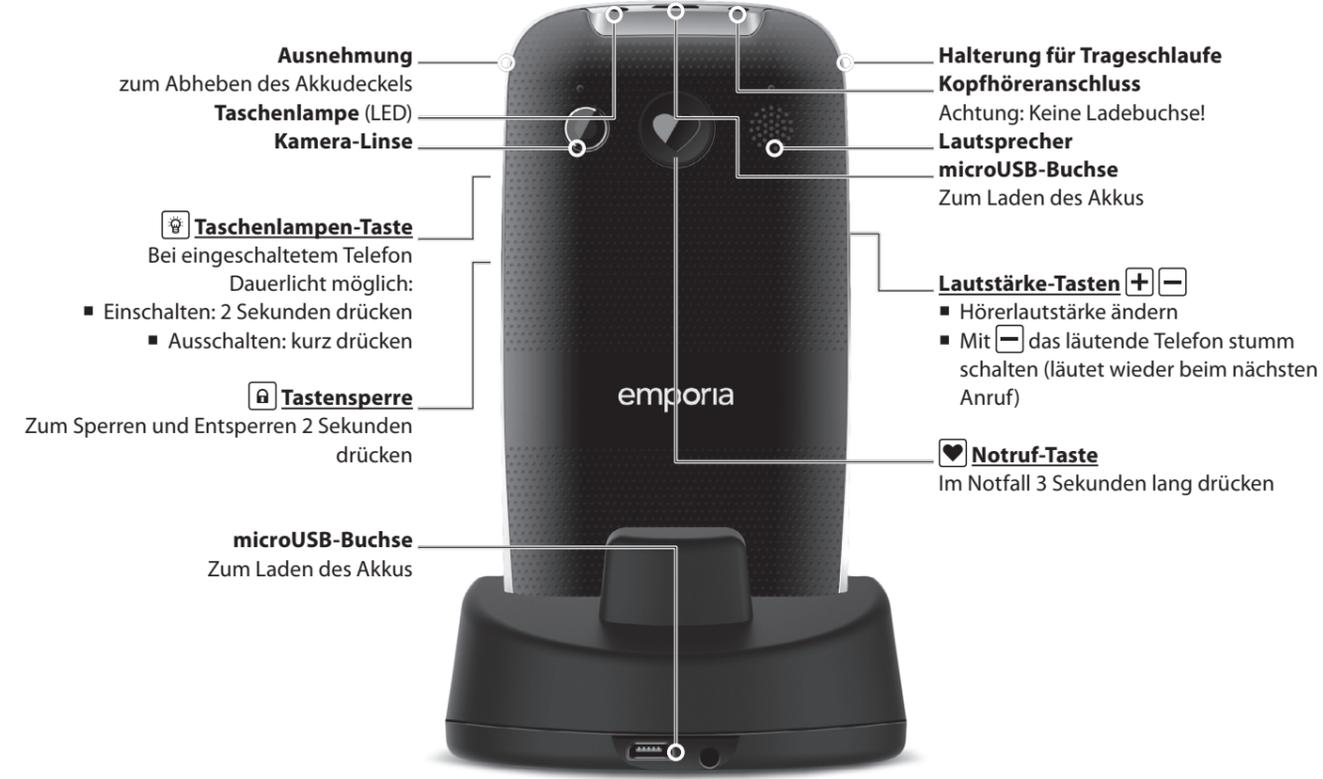

Symbole am Bildschirm	
	Netz-Signalstärke
	Akkuanzeige
	Versäumter Anruf
	Roaming (Ausland)
	Neue Nachricht
	Rufumleitung
	Profil: Lautlos/Schlafen
	Profil: Maximum
	Profil: Besprechung/Theater
	Kopfhörer verbunden
	Bluetooth eingeschaltet
	Bluetooth verbunden
	Wecker eingeschaltet
	Tastensperre aktiv

DIE ERSTEN SCHRITTE

- Drücken der **Ein/Aus-Taste** für mindestens 2 Sekunden schaltet das Telefon ein.
 - Zum Ausschalten ebenfalls die **Ein/Aus-Taste** 2 Sekunden lang drücken.
- Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte:**
- Den 4-stellige PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) eingegeben => mit **Grüne Taste** bestätigen
- Hinweis: Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die verhindern soll, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Sie haben maximal drei Eingabeversuche, nach der dritte Fehleingabe kann die SIM Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und PUK-Code in den Unterlagen, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.*
- => mit **Grüne Taste** und **Grüne Taste** **Sprache** auswählen => **Grüne Taste**
- => **Zeit einstellen** => **Grüne Taste** => **Datum einstellen** => **Grüne Taste**
- => mit **Grüne Taste** und **Grüne Taste** **Textgröße** wählen: **Klein** oder **Groß** => **Grüne Taste**
- Eingehender Anruf:**
- Abheben: Gespräch mit **Grüne Taste** annehmen
 - Ablehnen: **Rote Taste** drücken
 - Klingelton vorübergehend stumm schalten: **Grüne Taste** (seitlich) drücken
- Gespräch beenden:** **Rote Taste** drücken
- Wählen:** Geben Sie über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) ein => mit **Grüne Taste** Anruf starten.

- Wahlwiederholung:**
- Drücken Sie **Grüne Taste** um die **Anrufliste** einzusehen.
- => Wählen Sie mit **Grüne Taste** und **Grüne Taste** eine Nummer aus.
- => Starten Sie den Anruf mit **Grüne Taste**.
- Freisprechen:** Während eines Gespräches mit **Grüne Taste** **Optionen** öffnen und die Freisprechfunktion ein- bzw. ausschalten.
- Bereitschafts-Modus:**
- Im Bereitschafts-Modus ist das Gerät zwar eingeschaltet, es laufen aber keine Anwendungen (Telefonie, SMS, ...).
- Einstieg ins Menü:**
- Drücken Sie **Menü-Taste** um das Menü zu öffnen.
 - Blättern durch die Menüpunkte: Mit **Grüne Taste** und/oder **Grüne Taste**, wählen Sie zwischen **Nachrichten, Fotoalbum, Werkzeuge, Kontakte, Anruflisten** und **Einstellungen**.
 - Drücken Sie **Grüne Taste**, um die am Bildschirm (oberhalb der Tasten) gezeigte Option zu wählen.
 - Um in den Bereitschafts-Modus zurück zu gelangen, drücken Sie wiederholt **Grüne Taste**.
- Energiesparen:**
- Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein. Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, reagiert das Telefon nur auf Drücken der grünen Taste oder der **Grüne Taste**.

KONTAKTE

- Namen und Nummern speichern (immer mit internationaler Vorwahl, z.B. Schweiz +41, Österreich +43 und Deutschland +49)
- Menü öffnen mit **Menü-Taste** => weiter zu **Kontakte** mit **Grüne Taste** => **Grüne Taste**
- => Menüpunkte: **Name suchen, Neuer Kontakt, Kontakt ändern, Löschen, Kontakt per SMS senden, Kontakt kopieren, Meine Nummer, Kurzwahltasten, Notrufkontakte, Kontakteinstellungen** und **SMS in Kontakte**.
- Speichern von Kontakten (Name & Nummer):**
- Menü öffnen mit **Menü-Taste** => weiter zu **Kontakt** mit **Grüne Taste** => **Grüne Taste**
- => weiter zu **Neuer Kontakt** mit **Grüne Taste** => **Grüne Taste**
- => Namen eingeben (Siehe Kapitel **Nachricht schreiben** für Texteingabe) => **Grüne Taste** => Nummer einfügen => **Kontaktfoto** Ja/Nein => mit **Grüne Taste** speichern.
- Suchen von Kontakten:**
- Mit **Grüne Taste** öffnen Sie **Kontakte** =>
- Mit **Grüne Taste** und **Grüne Taste** durch die Einträge blättern
 - Oder über die Zifferntastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrages eingeben (eventuell mit **Grüne Taste** weiterblättern). => Wenn der Eintrag ausgewählt ist, mit **Grüne Taste** Anruf starten.
- Neuen Kontakt via SMS empfangen:**
- Im Menü **Kontakte** => Funktion **SMS in Kontakte** aktivieren, um neue Einträge via SMS zu erhalten.
- Geben Sie an, ob jeder (**Ein**) oder nur bereits im Telefon gespeicherte Kontakte (**Nur aus Kontakte**) Ihnen neue Einträge senden können. Die Telefonnummer wird automatisch in Ihren Kontakten gespeichert, wenn Sie eine SMS mit dem folgenden Inhalt erhalten: #Name#Nummer#, z. B.: #Martin#+436641234567#

SMS NACHRICHTEN

- SMS (Short Message Service)** sind geschriebene Kurzmitteilungen.
- Nachricht schreiben:**
- Menü öffnen mit **Menü-Taste** => **Nachrichten** => **Grüne Taste**
- => **Nachricht schreiben** => **Grüne Taste**
- Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur.
- Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen. (z.B. 2x **Grüne Taste**, 1x **Grüne Taste**, 3x **Grüne Taste**, 3x **Grüne Taste**, 3x **Grüne Taste** für **Hallo**)
- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Grüne Taste .,?!" '@:1 | 7 Grüne Taste p q r s 7 ß \$ |
| 2 Grüne Taste a b c 2 ä å à à | 8 Grüne Taste t u v 8 ü ü ú |
| 3 Grüne Taste d e f 3 è é ê | 9 Grüne Taste w x y z 9 ý þ |
| 4 Grüne Taste g h i 4 ï ï ï | 0 Grüne Taste Leerzeichen; 0 |
| 5 Grüne Taste j k l 5 £ | * Grüne Taste Sonderzeichen: .,?!" '() |
| 6 Grüne Taste m n o 6 ö ø ó | # Grüne Taste @ \ / : _ ; + - * = % & < > ... |
- Eingabemethoden mit **Grüne Taste** wechseln:
 - abc**: nur klein
 - ABC**: nur Groß
 - 123**: Ziffern
 - Alles löschen: drücken und halten Sie **Grüne Taste**.
- Nachricht senden:**
- Mit 2x **Grüne Taste** **Senden an** auswählen und Nummer eingeben oder mit **Grüne Taste** in Kontakte suchen und mit **Grüne Taste** senden.
- Nachricht empfangen:**
- Ein kurzes Tonsignal und eine Meldung am Display informiert Sie über neu eingegangene Nachrichten. Mit **Grüne Taste** können Sie die Nachricht sofort lesen oder über das Menü in **Nachrichten** => **Empfangene** in die Liste der bereits empfangenen Nachrichten einsehen.