

FONCTION D'APPEL D'URGENCE EMPORIA

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 contacts d'appel d'urgence (famille, amis, institutions officielles).
 En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'appel d'urgence sur l'arrière du téléphone et maintenez-le enfoncé. (Fonctionne également lorsque le verrouillage du clavier est activé)

- Les 5 numéros prédéfinis sont appelés automatiquement dans l'ordre d'enregistrement.
 Si le premier numéro ne répond pas, le deuxième numéro est appelé automatiquement.
 Si le deuxième numéro ne répond pas, le troisième numéro est appelé automatiquement etc. (max. 3 passages pour les 5 numéros).
- En parallèle de l'appel d'urgence, un message (SMS) est envoyé : **»Appel en urgence entrant. Lorsque vous décrochez, un signal d'avertissement retentit. Veuillez appuyer 3 fois sur la touche 0 pour établir la connexion.«**

Remarque : la personne appelée doit appuyer 3 fois sur la touche 0 en l'espace de 60 s, sinon la communication est interrompue (pour éviter que votre appel d'urgence n'arrive sur un répondeur).

- Après le démarrage de l'appel d'urgence, votre téléphone emporia décroche automatiquement en cas d'appel entrant pendant l'heure qui suit. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la [] pendant env. 3 secondes ou éteignez complètement et rallumez votre appareil en appuyant sur [].
- Pour annuler l'appel d'urgence, appuyez sur [] et maintenez enfoncé.
- Pendant l'appel d'urgence, un signal d'avertissement retentit en continu, ce qui alarme votre environnement et la personne appelée.
- Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que le crédit de votre carte est épuisé ou que vous n'êtes pas autorisé à appeler sur un réseau étranger (par ex. itinérance non autorisée), le 112 est appelé lors de l'appui sur le bouton d'appel d'urgence.

Remarque : si vous souhaitez enregistrer des institutions officielles (police, pompiers, etc.) comme contact d'appel d'urgence, vous devez consulter au préalable les institutions concernées. Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.

Enregistrement / Édition des contacts d'appel d'urgence :
 dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence**
 ⇒ **Enregistrer le contact d'appel d'urgence**
 ⇒ sélectionnez une entrée (par ex. **Contact d'appel d'urgence n° 1**) avec [] []
 ⇒ sélectionnez **OK** avec []
 ⇒ sélectionnez **Privé** ou **Organisation d'assistance** avec []
 ⇒ sélectionnez un contact

Activation du bouton d'appel d'urgence :
 dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence**
 ⇒ **Bouton d'appel d'urgence** ⇒ **On/Off**

Pré-alarme :
 La pré-alarme est un avertissement qui retentit pendant 10 secondes et attire l'attention de votre environnement sur le cas d'urgence. La séquence des appels d'urgence démarre ensuite.
 Dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence**
 ⇒ **Préalarme** ⇒ **On/Off**

CONFIGURATION

Dans le menu **Configuration** ⇒

Son et alertes :
 vous pouvez paramétrer vos préférences personnelles de sons, alertes et vibration ou choisir entre les préséglages (modes du téléphone).

- Points de menu : **Sonnerie, Mélodie alarme, Volume sonnerie, Mode Silencieux/Veille, Mode Réunion/Cinéma, Mode Maximum/Bus, Volume croissant, Vibreur pour appel, Vibreur pour réveil, Son des touches, Sonnerie de message, Vibreur pour messages, Volume du récepteur, Volume mains-libres, Sonnerie de confirmation, Sonnerie d'appel d'urgence**
- Mode **Silencieux / Veille**
 Affichage visuel uniquement (lampe de poche DEL clignote, affichage sur l'écran), aucune sonnerie d'appel, aucune fonction de vibration
- Mode **Réunion / Cinéma**
 Affichage visuel uniquement (lampe de poche DEL clignote, affichage sur l'écran), et l'appareil vibre, aucune sonnerie d'appel
- Mode **Maximum / Bus**
 Volume du son des touches, réception message alarme et fonction de vibration activés, le volume d'appel est réglé sur le volume maximum

N° messagerie :
 entrez le numéro de votre répondeur. Vous trouverez ce numéro dans les documents de votre opérateur réseau.

Paramètres de sécurité :

- PIN :** demande de PIN on/off, modifier PIN
- Code du téléphone :** on/off, modifier (1234 par défaut)

Réinitialisation générale :
 Vous pouvez rétablir les réglages d'usine de votre téléphone (code de téléphone par défaut 1234).

APPAREIL PHOTO ET ALBUM PHOTO

Votre téléphone portable dispose d'un appareil photo. Vous trouverez les photos que vous avez prises dans le menu **Album photo**.

Prendre une photo :
 activer l'appareil photo avec [] sur l'écran d'accueil
 ⇒ appuyez sur [] pour prendre une photo.

Options de l'appareil photo :
 lorsque l'appareil photo est activé avec [] ou dans le menu **Réglages** ⇒ **Paramètres de l'appareil photo**
 ⇒ **Déclencheur automatique, Effet, Taille d'image, Qualité** et **Mode nuit**.

Album Photo :
 vos photos sont enregistrées dans le menu **Album Photo**.

- Avec [] et/ou [], faites défiler l'album photo
- Avec [], accédez aux **Options** de l'image sélectionnée. Les options disponibles sont les suivantes : **Afficher, Envoyer, Fond d'écran, Photo du contact, Renommer, Effacer, Supprimer tout** et **Mémoire**.

Remarque : vous pouvez connecter votre téléphone à un PC à l'aide du câble de données USB pour transférer vos photos.
Remarque : vous pouvez augmenter la capacité de mémoire de votre téléphone portable à l'aide d'une carte micro SD. Vous obtiendrez de telles cartes dans les magasins d'électronique.

OUTILS

Dans le menu **Outils** ⇒

Alarme :

- Régler l'heure :** saisir et confirmer l'heure de réveil. L'alarme est activée et retentit à présent tous les jours à l'heure indiquée.
- Off :** désactiver l'alarme
 Arrêter l'alarme qui sonne avec []
 Mettre en snooze avec [] ou [] (sonne à nouveau 5 minutes plus tard).

Rappel d'anniversaire :
 Saisir un anniversaire : **Nouvel anniversaire**
 ⇒ Sélectionner **Depuis les contacts** ou saisir le **Nom**
 ⇒ Saisir la date d'anniversaire dans **Régler la date**
 ⇒ Saisir le moment de la journée pour l'alarme dans **Heure de rappel**

Bluetooth :
 Avec cette fonction, les dispositifs compatibles Bluetooth peuvent être utilisés sans fil.

- Bluetooth on/off :**
 activer / désactiver le Bluetooth
- Connecter** ⇒ **Rechercher Nouveaux Appareils :**
 rechercher les appareils devant être appariés
 ⇒ sélectionner avec []
 Lors de l'activation suivante du Bluetooth, les appareils ayant déjà été appariés sont reconnus et connectés automatiquement.

STATION DE CHARGE

Chargement avec la station de charge :
 Insérez le câble de charge dans la fiche au dos de la station de charge et le téléphone dans la station de charge.

FOIRE AUX QUESTIONS

L'écran reste vide / noir :

- Mode économie d'énergie activé : appuyez sur une touche au choix.
- Verrouillage du clavier et mode économie d'énergie activés : appuyez sur la touche [] ou la touche verte
- Téléphone éteint : appuyez sur [] pendant 2 secondes pour l'allumer.
- La batterie est complètement vide et le téléphone s'est éteint : chargez la batterie.

FRANÇAIS



emporia EUPHORIA

Vous trouverez un manuel en ligne plus détaillé à télécharger sur www.emporia.eu/fr-fr/produits/manual
 PartNo: V50_ShortManual-V6a_54299-FRA | 201804 | Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.

INSÉRER UNE CARTE SIM

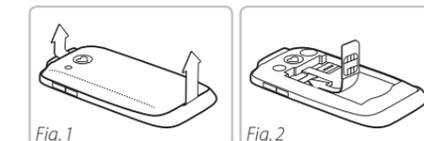


Fig. 1 : retirer le couvercle de la batterie
Fig. 2 : pousser la carte SIM avec les contacts dorés vers le bas dans le support de carte SIM

INSÉRER ET CHARGER LA BATTERIE



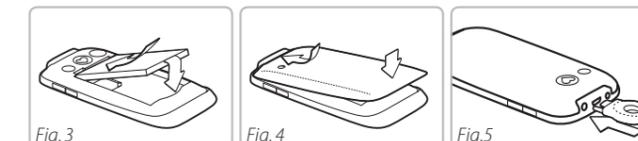


Fig. 3 : insérer la batterie, les contacts de la batterie doivent toucher les contacts dorés du téléphone portable.
Fig. 4 : mettre le couvercle de la batterie en place et bien appuyer
Fig. 5 : insérer le câble de charge dans la fiche USB sur le haut du téléphone.

Attention : avant la mise en service, charger la batterie au moins 4 heures. N'utilisez que des batteries et des chargeurs autorisés pour ce modèle spécifique.

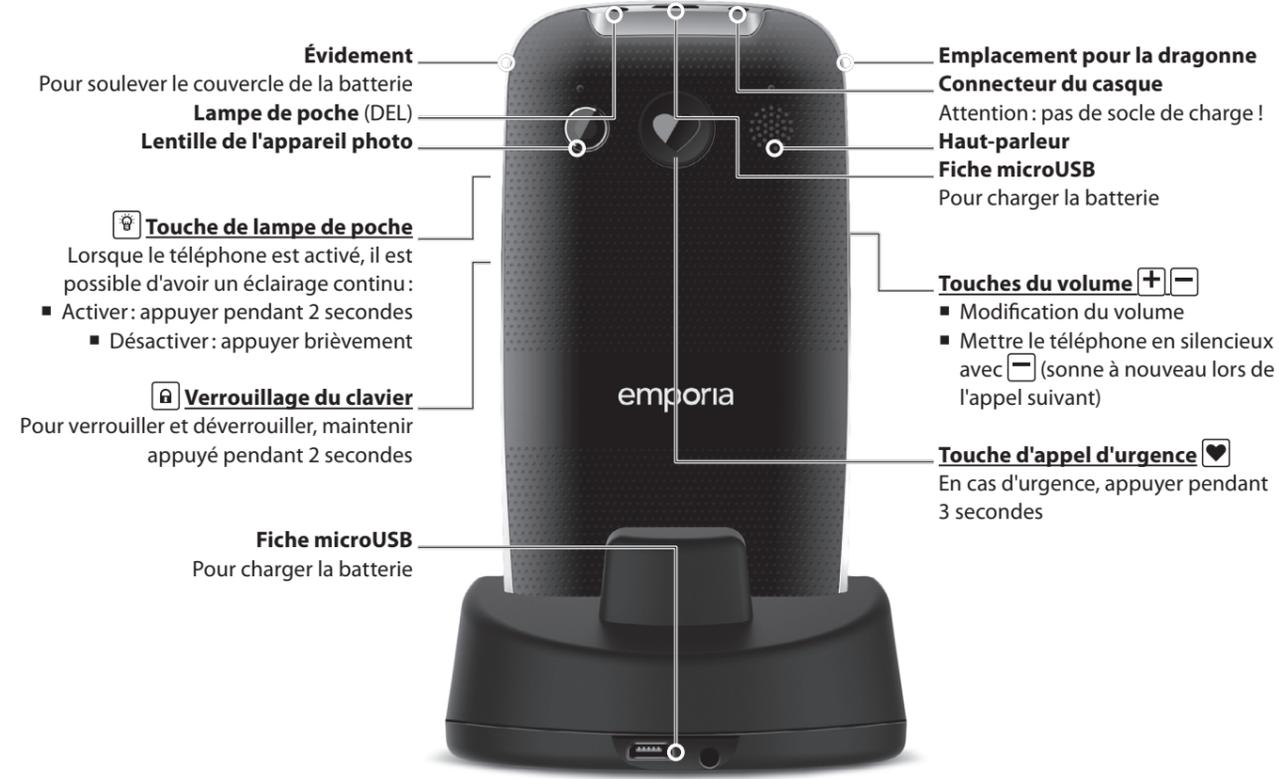

Symboles sur l'écran



LES PREMIÈRES ÉTAPES

- Appuyer sur la touche [] pendant au moins 2 secondes pour allumer le téléphone.
 - Appuyer également sur la touche [] pendant 2 secondes pour désactiver.
- Lors de la première utilisation de la carte SIM:**
entrer le code PIN à 4 chiffres (numéro d'identification personnel) => confirmer avec []
- Remarque: le code PIN est une combinaison de 4 chiffres empêchant une autre personne d'activer votre téléphone portable. Vous avez maximum trois tentatives d'entrées, au bout de trois entrées erronées, la carte SIM peut uniquement être déverrouillée à l'aide du code PUK. Vous trouverez le code PIN et le code PUK dans les documents fournis par votre opérateur téléphonique.**
- => sélectionner la **Langue** avec [] et [] => []
 - => **Régler l'heure** => [] => **Régler la date** => []
 - => sélectionner la **Taille du texte** avec [] et []: **Petite** ou **Grande** => []

Appel entrant:

- Décrocher: accepter un appel avec []
- Refuser: appuyez sur la touche []
- Mettre temporairement en silencieux: appuyer sur la touche [] (sur le côté)

Terminer un appel: appuyer sur la touche []

Composer: saisir à l'aide des touches numériques le numéro de téléphone (y compris l'indicatif) => lancer l'appel avec []

Composer à nouveau:

- appuyez sur la touche [] pour voir **Infos appel**.
- => Choisissez un numéro avec [] et []
- => Lancez l'appel avec []

Mains libres: Pendant un appel, ouvrir **Options** avec [] et activer ou désactiver la fonction mains libres.

Mode accueil:

dans ce mode, l'appareil est certes allumé, mais aucune application ne fonctionne (téléphonie, SMS, etc.).

Accès au menu:

- Appuyez sur [] pour ouvrir le menu.
- Faire défiler les points de menu: avec [] et/ou [], sélectionner **Messages, Album photo, Outils, Contacts, Infos appel, ou Réglages**.
- Appuyez sur [] pour sélectionner sur l'écran (au-dessus des touches) l'option affichée.
- Pour revenir au mode d'accueil, appuyez sur [] à plusieurs reprises.

Économie d'énergie:

si aucune saisie n'est effectuée pendant quelques secondes, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie. En cas d'appel entrant ou en appuyant sur une touche au choix, l'écran se rallume automatiquement.

Lorsque le verrouillage du clavier automatique est activé, le téléphone ne réagit qu'en cas d'appui sur la touche verte ou []

CONTACTS

Enregistrer les noms et les numéros (toujours avec l'indicatif international, par ex. +41 pour la Suisse, +33 pour la France)
Ouvrir le menu avec [] => puis **Contacts** avec [] => []
=> Points de menu: **Rechercher nom, Nouveau contact, Modifier contact, Effacer, Envoyer contact par SMS, Copier contact, Mon numéro, Boutons d'appel abrégé, Contacts d'appel d'urgence, Réglages Contacts** et **SMS dans Contacts**

Enregistrement des contacts (nom & numéro):

- ouvrir le menu avec [] => puis à **Contacts** avec [] => []
- => puis **Nouveau contact** avec [] => []
- => Entrer nom (voir le chapitre **Écrire SMS** pour la saisie du texte)
- => [] => Insérer numéro
- => **Photo du contact** Oui/Non => enregistrer avec []

Recherche de contacts:

- Ouvrez **Contacts** avec [] =>
- Faire défiler les contacts avec [] et []
- Ou saisir l'entrée recherchée par ses premières lettres avec le clavier numérique (continuer de faire défiler si besoin est avec []) => Lorsque le contact est sélectionné, initier l'appel avec []

Recevoir un nouveau contact par SMS:

dans le menu **Contacts** => activer la fonction **SMS dans Contacts**, pour recevoir de nouvelles entrées par SMS. Indiquez si tout le monde (**On**) peut vous envoyer de nouveaux contacts ou uniquement les contacts déjà sauvegardés dans le téléphone (**Uniquement depuis Contacts**). Le numéro de téléphone est enregistré automatiquement dans vos contacts, lorsque vous recevez un SMS dont le contenu est le suivant: #Nom#Numéro#, par ex.: #Martin#436641234567#

MESSAGES SMS

Les **SMS (Short Message Service)** sont des messages texte courts.

Écrire un message:

- ouvrir le menu avec [] => **Messages** => []
- => **Écrire SMS** => []
- La saisie de texte s'effectue sur le clavier numérique.
- Chaque touche dispose de plusieurs caractères qui apparaissent en appuyant plusieurs fois. (par ex. 2x [] 4, 1x [] 2, 3x [] 5, 3x [] 5, 3x [] 6 pour **Hallo**)

1 oo .,?!' " @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...	7 p q r s 7 ß \$
2 abc 2 ä æ å à	8 t u v 8 ü ú
3 def 3 è é ê	9 w x y z 9 ý þ
4 ghi 4 ì í î ï	0 Espace; 0
5 jkl 5 k l 5 £	*+ # Caractères spéciaux: .,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...
6 mno 6 ö ø ó	

- Changer méthodes de saisie avec []:
 - abc:** minuscules
 - ABC:** Majuscules
 - 123:** Chiffres
- Tout supprimer: appuyez sur [] et maintenez enfoncé.

Envoyer un message:

sélectionner **Envoyer à** en appuyant 2x sur [] et saisir le numéro ou rechercher dans Contacts avec [] et envoyer avec []

Recevoir un message:

Un signal sonore bref et un message sur l'écran vous indiquent de l'arrivée de messages. Avec [], vous pouvez lire aussitôt le message ou voir la liste des messages déjà reçus dans le menu **Messages** => **Reçus**.