

EMPORIA NOODOPROEFPUNCTIE

U kunt maximaal 5 noodoproepcontacten (familie, vrienden, officiële instellingen) opslaan.

- In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Werkt ook wanneer de toetsvergrendeling ingeschakeld is.)
- De 5 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 5 nummers).
- Tegelijk met de noodoproep wordt een bericht (SMS) verzonden: »U ontvangt een noodoproep. Wanneer u het gesprek aanneemt, klinkt er een waarschuwingssignaal. Druk 3x op de 0-toets, zodat de verbinding tot stand wordt gebracht.«

Aanwijzing: Degene die wordt gebeld, moet binnen 60 seconden 3x op de 0-toets drukken, anders wordt het gesprek onderbroken (om te voorkomen dat uw noodoproep op een antwoordapparaat terecht komt).

- Na het begin van de noodoproep neemt uw emporia-telefoon een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie te deactiveren, druk de [] ca. 3 sec. lang in of schakel uw toestel met [] volledig uit en weer aan.
- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op [] en houdt u deze toets ingedrukt.
- Tijdens de noodoproep klinkt er continu een waarschuwingssignaal waardoor uw omgeving en degene die wordt gebeld, extra worden gealarmeerd.
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roamen niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de noodoproepknop 112 gebeld.

Aanwijzing: Wanneer u officiële instanties (politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

Noodoproepcontacten opslaan/bewerken:

- in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten**
- ⇒ **Noodoproepcontact opslaan**
- ⇒ selecteer een contact (bijv. **Noodoproepcontact 1**) met
- ⇒ selecteer **OK** met
- ⇒ selecteer **Privé** of **Hulporganisatie** met
- ⇒ selecteer een contact

Noodoproepknop inschakelen:

- in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten**
- ⇒ **Noodoproepknop** ⇒ **Aan/Uit**

Vooralarm:

het pre-alarm is een waarschuwingssignaal, dat gedurende 10 seconden klinkt en uw omgeving attent maakt op de nood situatie. Daarna start de noodoproepvolgorde. In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Pre-alarm** ⇒ **Aan/Uit**

INSTELLINGEN

In het menu **Instellingen** ⇒

Geluid & alarm:

- U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.
- Menupunten: **Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Luider belsignaal, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal**
- Profiel **Stil/slaapmodus** alleen optische weergave (zaklamp-LED knippert, weergave op het display), geen belsignaal, geen trilfunctie
- Profiel **Vergadering/theatermodus** optische weergave (zaklamp-LED knippert, weergave op het display) en apparaat trilt, geen belsignaal
- Profiel **Maximum/busmodus** toetstonen, SMS-signaal en trilfunctie ingeschakeld, belvolume is op het maximale volume ingesteld

Voicemailnummer:

voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

Beveiligingsinstellingen:

- **PIN:** PIN-controle aan/uit, PIN wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (af fabriek 1234)

Resetten:

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).

CAMERA EN FOTOALBUM

Uw mobiele telefoon heeft een camera.

U vindt de gemaakte foto's in het menu onder **Fotoalbum**.

Fotograferen:

- activeer de camera in stand-by met []
- ⇒ druk op [] om een foto te maken.

Camera-opties:

- Wanneer de camera geactiveerd is met [] of in het menu **Instellingen** ⇒ **Camera-instellingen** ⇒ **Zelfontspanner, Effect, Fotoformaat, Kwaliteit** en **Nachtmodus**.

Fotoalbum:

- uw foto's worden opgeslagen in het menu **Fotoalbum**.
- Met [] en/of [] bladert u door het fotoalbum
- Met [] opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto. Beschikbare opties zijn: **Weergeven, Verzenden, Achtergrondbeeld, Contactfoto, Hernoemen, Wissen, Alles wissen** en **Geheugen**

Aanwijzing: Met de USB-datakabel kunt u uw telefoon aansluiten op een pc om uw foto's daarnaartoe te verzenden.

Aanwijzing: Met een micro-SD-kaart kunt u de geheugencapaciteit van uw mobiele telefoon uitbreiden. Zulke kaarten zijn verkrijgbaar bij een specialzaak voor elektronica.

ORGANISATOR

In het menu **Hulpmiddelen** ⇒

Alarm:

- **Tijd instellen:** alarmtijd invoeren en bevestigen. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
- **Uit:** alarm deactiveren. Zet het alarm dat gaat uit met [] of [] (gaat na 5 minuten opnieuw).

Verjaardagsherinnering:

- verjaardag invoeren: **Nieuwe verjaardag** ⇒ selecteer **Uit contacten** of voer een **Naam** in ⇒ vul de verjaardagsdatum in onder **Datum instellen** ⇒ voer het tijdstip voor het alarm in onder **Tijdstip van herinnering**

Bluetooth:

- Met deze functie kunnen handenvrij-apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth draadloos worden gebruikt.
- **Bluetooth aan/uit:** Bluetooth activeren/deactiveren
- **Verbinden** ⇒ **Nieuwe toestellen zoeken:** apparaten zoeken die verbonden moeten worden ⇒ selecteren met []
- Wanneer Bluetooth de volgende keer weer wordt ingeschakeld, worden reeds verbonden apparaten herkend en automatisch verbonden.

OPLAADSTATION

Opladen met het oplaadstation:

- steek de laadkabel in de aansluiting aan de achterkant van het oplaadstation en zet de telefoon in het oplaadstation.

VEELGESTELDE VRAGEN

Het display blijft leeg/zwart:

- Energiezuinige modus geactiveerd: druk op een willekeurige toets.
- Toetsvergrendeling en energiezuinige modus aan: druk op de []-toets of op de groene toets
- Telefoon uitgeschakeld: druk 2 seconden op [] om de telefoon in te schakelen
- De accu is helemaal leeg en de telefoon is automatisch uitgeschakeld: laad de accu op.

NEDERLANDS




emporia EUPHORIA

Informatie rondom het eenvoudige telefoneren vindt u onder www.emporia.eu


PartNo: V50_ShortManual-V6a_54299-NED | 201804 | Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

SIM - KAART PLAATSEN

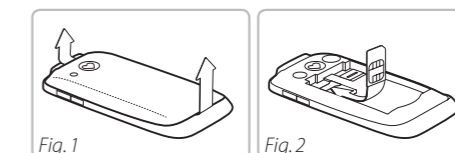

- Afb. 1:** verwijder het deksel van het accuvak
- Afb. 2:** schuif de SIM-kaart met de gouden contactpunten naar beneden in de SIM-kaarthouder

ACCU PLAATSEN EN OPLADEN

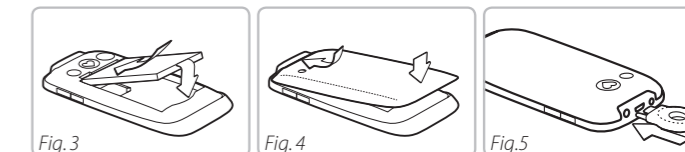

- Afb. 3:** plaats de accu, de contactpunten van de accu moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken
- Afb. 4:** plaats het deksel van het accuvak terug en druk het vast
- Afb. 5:** steek de laadkabel in de USB-aansluiting aan de bovenkant van de telefoon.

Let op: laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.

- Pijltjes-toetsen**
 - Bladeren door de **Contacten** en het menu
 - In de stand-bymodus met **Favorieten** oproepen
 - In de stand-bymodus met **Contacten** oproepen
- Groene toets**
 - Oproep beginnen of gesprek aannemen
 - In het menu: selectie bevestigen
 - In stand-by: **Oproep info** oproepen
- 1-toets (voicemail)**
 - Lang indrukken: voicemail beluisteren
- *-toets**
 - Lang indrukken: + (voor landcode, bijv. +49 voor Duitsland)
 - Tijdens het schrijven: **Symbol** (.,?!' ") @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)
 - Kort knipperen: accu raakt leeg
 - Gelijkmatig knipperen: accu wordt opgeladen
 - Constant branden: accu is opgeladen



- Rode toets**
 - Tijdens het gesprek: gesprek beëindigen
 - In het menu: een stap terug
 - Tijdens het schrijven: invoer wissen
- Menu-toets**
 - Opent het menu om alle functies te beheren.
- Camera-toets**
- Alarm-toets**
 - Met één druk op de knop het alarm oproepen
- Aan-/Uit-toets**
- #-toets**
 - Tijdens het schrijven: omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters of cijfers
 - Lang indrukken: **Gemiste oproepen** oproepen
 - Knippert: bij gemiste oproep
 - Gaat uit: wanneer de oproepgeschiedenis werd bekeken

- Uitname**
- Zaklamp (LED)**
- Cameralens**
- Zaklamp-toets**
 - Wanneer de telefoon ingeschakeld is continulicht mogelijk:
 - 2 seconden indrukken om in te schakelen
 - Kort indrukken om uit te schakelen
- Toetsvergrendeling**
 - 2 seconden indrukken om te blokkeren en te deblokkeren
- microUSB-aansluiting**
 - Voor het opladen van de accu



- Holder voor de draaglus**
- Headsetaansluiting**
 - Let op: geen oplaadaansluiting!
- Luidspreker**
- microUSB-aansluiting**
 - Voor het opladen van de accu
- Volume-toetsen**
 - Hoornvolume wijzigen
 - Met het belsegnal van de telefoon uitschakelen (klinkt weer bij de volgende oproep)
- Noodoproepknop**
 - In geval van nood 3 seconden lang indrukken

Symbolen op het display

Signaalsterkte netwerk	Accustatus	Gemiste oproep	Profiel: Stil/slaapmodus	Profiel: Vergadering/theatermodus	Bluetooth ingeschakeld	Alarm ingeschakeld
Roamen (buitenland)	Nieuw bericht	Gesprek doorschakelen	Profiel: maximum	Headset verbonden	Bluetooth verbonden	Toetsvergrendeling actief

DE EERSTE STAPPEN

- Door de -toets gedurende ten minste 2 seconden in te drukken wordt de telefoon ingeschakeld.
- Houd de -toets eveneens 2 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.
- Wanneer een nieuwe SIM-kaart voor de eerste keer wordt gebruikt:**
 - voer de 4-cijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) in
 - ⇒ bevestig met
- Aanwijzing: De PIN-code is een 4-cijferige getallencombinatie die moet voorkomen dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. U heeft maximaal drie pogingen om de PIN-code in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de SIM-kaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de PUK-code. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.**
 - ⇒ met en **Taal** selecteren ⇒
 - ⇒ **Tijd instellen** ⇒ ⇒ **Datum instellen** ⇒
 - ⇒ met en **Tekstgrootte** kiezen: **Klein** of **Groot** ⇒
- Inkomende oproep:**
 - Aannemen: neem het gesprek aan met
 - Weigeren: druk op
 - Belsegnal tijdelijk uitschakelen: druk op de -toets (aan de zijkant)
- Gesprek beëindigen:** druk op
- Kiezen:** voer het telefoonnummer (incl. kengetal) in met het cijfertoetsenbord ⇒ start het kiezen met .

- Nummerherhaling:**
 - druk op om de **Oproep info** te bekijken.
 - ⇒ Selecteer met en een nummer.
 - ⇒ Start het kiezen met .
- Handenvrij:** Gedurende een gesprek met de **Opties** openen en de handsfree-functie in- resp. uitschakelen.
- Stand-bymodus:**
 - In de stand-bymodus is het apparaat weliswaar ingeschakeld, maar er zijn geen toepassingen actief (telefonie, SMS, ...).
- Toegang tot het menu:**
 - Druk op om het menu te openen.
 - Door de menupunten bladeren: met en/of maakt u een keuze uit **Berichten, Fotoalbum, Hulpmiddelen, Contacten, Oproep info** en **Instellingen**.
 - Druk op om de op het display (boven de toetsen) weergegeven optie te selecteren.
 - Om naar de stand-bymodus terug te keren, drukt u herhaaldelijk op .
- Energie besparen:**
 - Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het display uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het display weer automatisch ingeschakeld. Wanneer de automatische toetsvergrendeling geactiveerd is, reageert de telefoon alleen op het indrukken van de groene toets of van de -toets.

CONTACTEN

- Namen en nummers opslaan (altijd met internationaal landnummer, bijv. Zwitserland +41, Oostenrijk +43 en Duitsland +49)
- Open het menu met ⇒ ga door naar **Contacten** met ⇒
- ⇒ menupunten: **Naam zoeken, Nieuw contact, Contact wijzigen, Wissen, Zend contact per SMS, Contact kopiëren, Mijn nummer, Snelkeuzeknoppen, Noodoproepcontacten, Instellingen contacten** en **SMS in contacten**.
- Contacten opslaan (naam en nummer):**
 - open het menu met ⇒ ga door naar **Contact** met
 - ⇒ ⇒ ga door naar **Nieuw contact** met ⇒
 - ⇒ voer de naam in (zie hoofdstuk **Bericht schrijven** voor het invoeren van tekst) ⇒ ⇒ voeg het nummer in ⇒ **Contactfoto** Ja/Nee ⇒ sla op met .
- Contacten zoeken:**
 - met opent u **Contacten** ⇒
 - Blader met en door de contacten
 - Of voer m.b.v. het cijfertoetsenbord de beginletter van het gezochte contact in (blader eventueel verder met) ⇒
 - Wanneer het contact geselecteerd is, kan het kiezen met worden gestart.
- Nieuw contact via SMS ontvangen:**
 - in het menu **Contacten** ⇒ functie **SMS in contacten** activeren om nieuwe notities via SMS te ontvangen.
 - Geef aan of elk contact (**Aan**) of alleen contacten die al in de telefoon zijn opgeslagen (**Alleen uit contacten**) u nieuwe notities kunnen sturen. Het telefoonnummer wordt automatisch in uw Contacten opgeslagen, wanneer u een SMS met de volgende inhoud ontvangt: #naam#nummer#, bijv.: #Martin#436641234567#

SMS-BERICHTEN

- SMS'jes (Short Message Service)** zijn geschreven korte berichten.
- Bericht schrijven:**
 - open het menu met ⇒ **Berichten** ⇒
 - ⇒ **Schrijf bericht** ⇒ . De tekst kan met behulp van het cijfertoetsenbord worden ingevoerd.
 - Onder elke toets zijn meerdere tekens opgeslagen, die verschijnen door meerdere keren op de toets te drukken. (bijv. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x voor **Hallo**)
- Invoermethoden: met wisselen:

.,?!' " @ : 1	p q r s 7 ß \$
a b c 2 ä æ å à	t u v 8 ü ú
d e f 3 è é ê	w x y z 9 ý þ
g h i 4 ï ï ï	spatie; 0
j k l 5 £	speciale tekens: .,?!' " ()
m n o 6 ö ø ó	@ \ / : _ ; + - * = % & < > ...
- Invoermethoden: met wisselen:

abc: alleen kleine letters	Abc: hoofdletters en kleine l.
ABC: alleen hoofdletters	123: cijfers
- Alles wissen: druk op en houd ingedrukt.
- Bericht verzenden:**
 - selecteer **Verzenden naar** met 2x en voer het nummer in of zoek in de contacten met en verzend met .
- Bericht ontvangen:**
 - Een kort geluidssignaal en een melding op het display informeren u over nieuw ontvangen berichten.
 - Met kunt u het bericht direct lezen of via het menu in **Berichten** ⇒ **Ontvangen** in de lijst van de reeds ontvangen berichten bekijken.