

## WECKER

- In Bereitschaft Wecker-Schalter  nach oben drücken ⇒
- **Zeit ändern:** aktivieren des Weckers ⇒ Zeit eingeben ⇒ mit  bestätigen. Der Wecker läutet nun täglich zur eingegebenen Zeit.
  - **Aus:** Wecker deaktivieren indem Sie den Wecker-Schalter nach unten drücken
- Läutenden Wecker mit  abschalten.  
Stummschalten mit  (läutet nach einer Minute erneut).

## TOP5 NUMMERN

Die Top5 Nummern erscheinen am Anfang des Telefonbuchs. Sie können diese auch wählen, indem Sie lange die jeweilige Nummer der Top5 Nummern wählen. Drücken Sie z. B. lange die Taste , um Ihre Top1 Nummer zu wählen.

### Top5 Nummern speichern:

- Ins Menü mit  ⇒ weiter zu **Telefonbuch** mit    
⇒ weiter zu **Top 5** mit   ⇒ **Top 5 speichern**   
⇒ **Top 1, Top 2, ... Top 5** wählen mit    
⇒ Nummer aus Telefonbuch wählen mit  

### Top5 ändern:

- Ins Menü mit  ⇒ weiter zu **Telefonbuch** mit    
⇒ weiter zu **Top 5** mit   ⇒ **Top 5 ändern** 

## WEITERE FUNKTIONEN IN EINSTELLUNGEN

Drücken Sie den  SMS-Menü Schieber nach unten  
⇒ weiter zu **Einstellungen** 

### Töne & Signale:

Telefonprofil (z. B. „Lautlos“) ändern/ ein-schalten und persönliche Einstellungen vornehmen.

### Anklopfen:

Ein-/Ausschalten der Anklopf-Funktion (Benachrichtigung eines ankommenden Anrufs während eines Telefonats)

### Netzauswahl:

**Einstellungen** ⇒ **Netzauswahl** ⇒ **Automatisch** oder **Manuell**

### Nr Anrufbeantworter:

Einstellung der Mailboxnummer

### Sicherheitseinstellungen:

Zum **Ändern** bzw **ein-/ausschalten** der **PIN-Abfrage** oder des **Telefoncodes** (Werkseitig 1234).

**Anmerkung: der Telefoncode ist ein Code, der für gerätespezifische Anwendungen, wie z. B. Zurücksetzen auf Standardeinstellung, gebraucht wird.**

### Rücksetzen:

Telefon auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

### Bildschirm zeigt: SIM-Karte einlegen! Nur 112 möglich

⇒ Prüfen Sie die Einsteckrichtung der SIM-Karte.

**Anruf fehlgeschlagen:** Vorwahl eingegeben? Überprüfen Sie die gewählte Telefonnummer und Ortsvorwahl nochmals auf Ihre Richtigkeit.

### Der Bildschirm (Display) bleibt leer/schwarz:

Das Telefon befindet sich im Energie-spar-Modus (Drücken Sie eine Taste). Oder es ist ausgeschaltet ⇒ Drücken Sie  2 Sekunden zum Einschalten.

### Das Mobiltelefon reagiert nicht:

Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten. Wenn das Telefon noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

### Der Ladevorgang startet nicht:

Der Ladestart kann einige Minuten dauern. Bei keiner Reaktion nach mehr als 10 Minuten, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

## UNTERSTÜTZUNG

### Emporia Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · [www.emporia.at](http://www.emporia.at)

▪ **Deutschland:** 0049 (0)180 · 59 13 181

▪ **Österreich:** 0043 (0)732 · 77 77 17 · 0

▪ **Schweiz:** 0041 (0)8484 · 50004

## LIEFERUMFANG

- Mobiltelefon
- Ladekabel
- Akku: Li-Ion 3.7V / 1000mAh

## GARANTIE

- Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden.
- Mobiltelefon: 24 Monate
- Akku: 6 Monate

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/50 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf Taste gedrückt wurde.
- Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen.



## DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

Artikelbezeichnung: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **V20mc**

Einschlägige EU Richtlinien: Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

### Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Sicherheit & Gesundheit: EN 60950-1:2006/A12:2011;  
EN 50360:2001; EN 62209-1:2006;  
EN 62209-2:2010

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1

Radio Spektrum: EN 301 511 V9.0.2

CE 2200

Eveline Pupeter  
CEO

01.06.2013, Linz/Austria

## TECHNISCHE DATEN

- Dualband GSM 900/1800MHz
- Akku: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Interne Antenne: SAR 0.733 W/kg
- Standby-Zeit: 200 h
- Abmessungen: 114x55x15,5 mm
- Gesprächszeit: 4 h
- Gewicht: 86 g

## ENTSORGUNG


**Entsorgung der Verpackung:** Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt werden.



**Entsorgung von Akkus:** Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



**Entsorgung Ihres Gerätes:** Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.

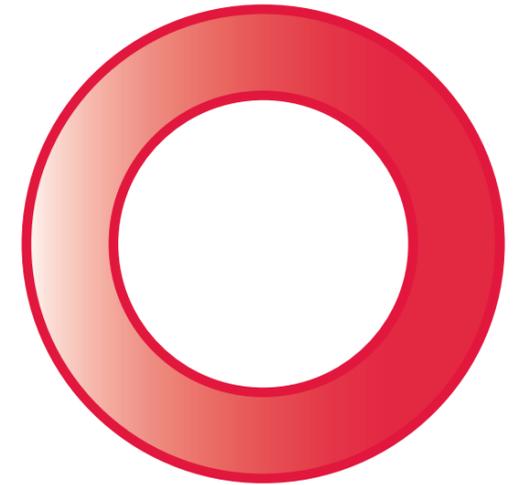

emporia TALKbasic

PartNo: V20mc\_ShortManual-V2\_40799-GER\_201308

## SIM - KARTE EINLEGEN

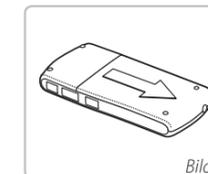


Bild 1

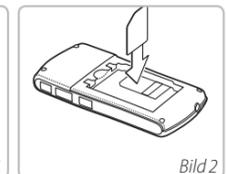


Bild 2

**Bild 1:** Akku-Deckel entfernen

**Bild 2:** SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten in die SIM-Kartenhalterung schieben

## AKKUS EINLEGEN UND LADEN

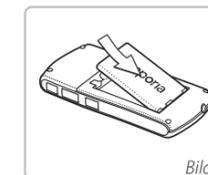


Bild 3

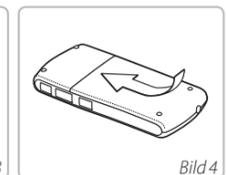


Bild 4

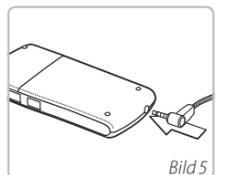


Bild 5

**Bild 3:** Akku einlegen, Goldkontakte auf linker Unterseite

**Bild 4:** Akkudeckel bis zum deutlichen Einrasten in die Verankerung schieben.

**Bild 5:** Ladekabel in die Öffnung an der unteren Schmalseite des Telefons stecken

- Batteriesymbol auf Vorderseite leuchtet = Ladekontakt OK
- Während der Ladung: Balken links oben am Display
- Akku voll: Balken steht

**Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.**

