

## SVEGLIA

Spostare il tasto per entrare nel menù della sveglia ⇒

### ■ Nuova ora:

Attivare la sveglia ⇒  
Digitare l'orario ⇒ confermare con .

La sveglia si accende ogni giorno all'ora impostata.

### ■ Disattivata:

Spostare il tasto per disattivare l'allarme  
Spegner la sveglia che suona con .

Silenziare premendo (suona nuovamente dopo un minuto).

## NUMERI A SCELTA RAPIDA

I 5 numeri a scelta rapida sono riportati all'inizio della rubrica.

È inoltre possibile comporre i 5 numeri a scelta rapida tenendo premuto il tasto corrispondente.

Es. scegliere e premere il tasto per comporre il numero salvato sotto tale tasto.

### Salvare uno dei 5 numeri a scelta rapida:

Accedere al menu con ⇒ selezionare **Rubrica** con

⇒ selezionare **Primi 5** con ⇒ **Aggiungi i Primi 5**

⇒ selezionare **Primi 1, Primi 2, ... Primi 5** con

⇒ scegliere un numero della rubrica con

### Modificare uno dei 5 numeri a scelta rapida:

Accedere al menu con ⇒ selezionare **Rubrica** con

⇒ selezionare **Primi 5** con ⇒ **Cambiare i Primi 5**

## ALTRE FUNZIONI DELLE IMPOSTAZIONI

Scorrere il menu SMS verso il basso

⇒ selezionare **Impostazioni** ⇒

### Audio e avviso:

Per scegliere un profilo (ad esempio Silenzioso) e configurare le impostazioni personali come la suoneria e il volume.

### Chiamata in attesa:

È possibile attivare/disattivare e controllare l'impostazione scelta per la notifica di chiamata in arrivo durante una conversazione.

### Impostazioni di rete:

⇒ **Impostazioni rete** ⇒ **Automatica** o **Manuale**

### Numero segreteria telefonica:

Modificare il numero della segreteria telefonica

### Impostazioni protezione:

**Modifica** il codice PIN o **Attiva/Disattivato** la richiesta del codice PIN o il **Codice telefono** (codice standard: 1234).

**Attenzione: il codice del telefono è un numero di 4 cifre da utilizzare per effettuare modifiche dell'apparecchio, es. per ripristinare le impostazioni di fabbrica, ...**

### Reimpostazione generale:

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica

## DOMANDE FREQUENTI

**Mostra la schermata: Inserire la carta SIM! Solo di emergenza chiamare il 112** ⇒ Verificare la direzione della scheda SIM

**Chiamata non riuscita:** Entrato il prefisso? Controllare il numero di telefono selezionato e il codice di zona di nuovo per la precisione.

**Sullo schermo del cellulare non compare nulla/il display è nero:**

Il telefono si trova in modalità di risparmio energia (premere il blocco tasti) oppure è spento ⇒ premere per 2 secondi per riaccenderlo.

### Il telefono cellulare non reagisce:

Rimuovere la batteria, reinserirla e accendere il telefono.

Se il telefono non reagisce ancora, rivolgersi al Centro assistenza.

### La procedura di ricarica non parte:

L'inizio della carica potrebbe richiedere alcuni minuti.

Se non c'è risposta dopo 10 minuti, si prega di contattare il Centro Servizi.

## ASSISTENZA

### Emporia Service Center

Phone: 0125-656520

Mail: [emporia@celltel.it](mailto:emporia@celltel.it)

[www.emporiaitalia.it](http://www.emporiaitalia.it)

## FORNITURA

- Telefono cellulare
- Cavo di ricarica
- Batteria: Li-Ion 3.7V / 1000mAh

## GARANZIA

- La garanzia è valida solo in caso di utilizzo di batterie originali emporia.
- Telefono cellulare: 24 mesi
- Batteria: 6 mesi

## IMPIEGO CONFORME

- Questo telefono cellulare è robusto e destinato ad essere utilizzato come apparecchio mobile. Esso deve tuttavia essere protetto da umidità (pioggia, stanza da bagno ...) e dagli urti.
- Non esporlo all'irraggiamento solare diretto.
- Un impiego diverso da quello descritto sopra può danneggiare il prodotto. Inoltre ciò può comportare pericoli, quali ad esempio scossa elettrica, incendio, ecc.
- È vietato modificare o trasformare il prodotto ed aprirne la cassa.
- L'adattatore di alimentazione è adatto ad essere inserito in prese domestiche della rete elettrica pubblica a 230 Volt/50 Hz (10/16 A) di tensione

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Spegner il telefono cellulare all'interno degli ospedali e nelle immediate vicinanze di apparecchiature medicali. Mantenere una distanza minima di 20 cm tra pacemaker cardiaco e telefono cellulare acceso.
- Non guidare mai un veicolo mentre si tiene in mano il telefono cellulare. Rispettare le leggi e le norme sulla circolazione stradale in vigore a livello nazionale.
- Spegner il telefono cellulare quando ci si trova a bordo di aerei.
- Spegner il telefono cellulare nelle immediate vicinanze di distributori di carburante ed altri luoghi con prodotti esplosivi.
- Non puntare mai il LED della torcia tascabile verso gli occhi di persone o animali! (Classe di protezione 3)
- Per evitare danni all'udito, non utilizzare un volume elevato per periodi di tempi prolungati. Non tenere il telefono appoggiato all'orecchio quando è attivata la modalità vivavoce o se si è premuto il tasto di chiamata di emergenza.
- L'apparecchio e i suoi accessori possono contenere parti minute. Conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- A titolo precauzionale, consigliamo di scollegare il telefono dal caricabatterie durante i temporali.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC)

La Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG. dichiara che l'apparecchio specificato di seguito è conforme alle Direttive CE in materia riportate sotto.

Denominazione dell'articolo: **Dual Band Mobile Phone**

Numero articolo: **V20mc**

Direttive UE: Materia di apparecchiature radio e di telecomunicazione 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

### Norme EN di base e tecniche armonizzate:

Sicurezza e Salute: EN 60950-1:2006/A12:2011;

EN 50360:2001; EN 62209-1:2006;

EN 62209-2:2010

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1

Spettro radio: EN 301 511 V9.0.2

CE 2200

Eveline Pupeter  
CEO

01.06.2013, Linz/Austria

## DATI TECNICI

- Dualband GSM 900/1800MHz
- Batteria: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Antenna interna: SAR 0.773 W/kg
- Autonomia in stand-by: 200 h
- Dimensioni: 114 x 55 x 15,5 mm
- Autonomia in conversazione: 4 h
- Peso: 86 g

## SNALTIMENTO

### Smaltimento dell'imballaggio:

Gli imballaggi e i relativi materiali ausiliari sono riciclabili e devono essere consegnati presso un apposito centro di riciclaggio.




### Smaltimento delle batterie:

Le batterie non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici! L'utente è tenuto per legge a riconsegnare le batterie esauste presso gli appositi centri di raccolta comunali o negozi specializzati.



### Smaltimento dell'apparecchio:

Una volta esaurita la vita di questo prodotto, non smaltirlo tra i normali rifiuti domestici, ma consegnarlo presso un centro di raccolta o di riciclaggio di apparecchi usati dove questi ultimi vengono smaltiti o riciclati nel rispetto dell'ambiente.

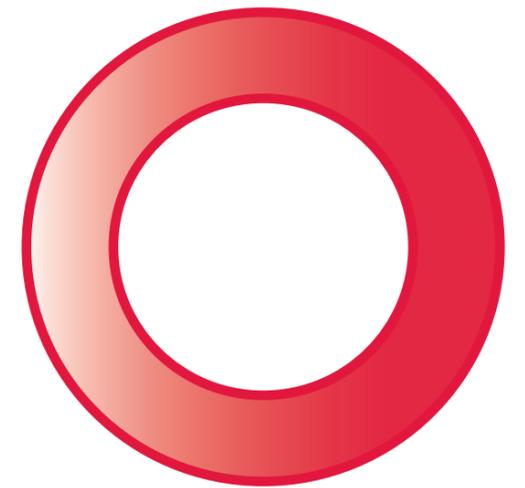

emporia **TALKbasic**

PartNo: V20mc\_ShortManual-V2A\_40799-ITA\_201311

## INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM

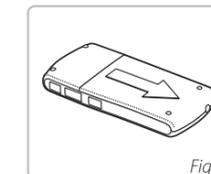


Fig. 1

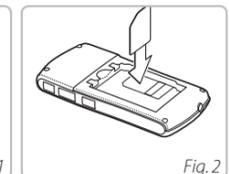


Fig. 2

**Fig. 1:** Rimuovere il coperchio della batteria

**Fig. 2:** Inserire la scheda SIM nell'apposito vano con i contatti dorati rivolti verso il basso

## INSERIMENTO E RICARICA DELLA BATTERIA

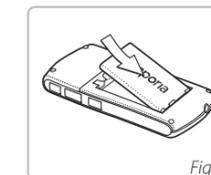


Fig. 3

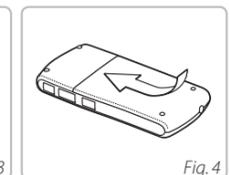


Fig. 4

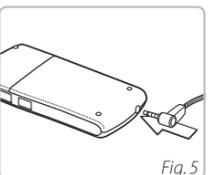


Fig. 5

**Fig. 3:** Inserire la batteria con i contatti dorati rivolti verso il basso a sinistra

**Fig. 4:** Spingere il coperchio nella sua sede fino a quando si incastra con un clic udibile.

**Fig. 5:** Inserire il cavo di ricarica nella presa

- Simbolo della batteria sul davanti acceso = contatto di ricarica OK
- Durante la ricarica: compare una barra in alto a sinistra sul display
- Batteria carica: la barra è fissa

**Attenzione:** Ricaricare la batteria per almeno 4 ore prima di usare il telefono. Utilizzare solo batterie e caricabatterie omologati per l'utilizzo con questo speciale modello.

