


EMPORİA ACİL ÇAĞRI FONKSİYONU


5 adet acil durum numarası (aile, arkadaşlar, acil servis kurumları) kaydedebilirsiniz.

- Acil bir durumda telefonun arka tarafındaki acil çağrı tuşuna basın. (Kapak kapalı iken de çalışır.)
- Önceden ayarlanmış 5 numara, tarafınızdan kaydedilmiş olan sırada otomatik olarak aranır. Birinci numaraya ulaşılamaması durumunda, ikinci numara otomatik olarak aranır. İkinci numaraya ulaşılamaması durumunda, üçüncü numara otomatik olarak aranır vs. (maks. 3 döngü ile 5 numara).
- Yapılan acil çağrıya paralel olarak bir mesaj (SMS) gönderilir: **»Acil bir çağrı alacaksınız. Arama kabul edildiğinde bir uyarı sinyali duyulur. Bağlantının kurulabilmesi için lütfen 3 kez 0 tuşuna basınız.«**

Bilgi: Aranan kişinin 60 saniye içinde

0 tuşuna 3x basması gerekir, aksi takdirde konuşma iptal edilir (acil çağrınızın mailbox'a geçmemesi için).

- Acil çağrının başlatılmasından sonraki bir saat içinde emporia telefonu, gelen tüm çağrıları otomatik olarak kabul eder. Bu fonksiyonu devre dışı bırakabilmek için cihazınızı  ile tamamen kapatın ve tekrar açın.

- Acil çağrının iptal edilmesi için  tuşuna basın ve basılı tutun.

- Acil çağrı esnasında, sizin ve aranılanın çevresini ek olarak uyarmak için sürekli bir uyarı sesi verilir.

- Herhangi bir acil durum numarası kaydedilmemiş, kartınızın bakiyesi yetersiz ise veya izinsiz olarak yabancı bir şebekede (örn. roaming onaylanmamış) bulunuyorsanız, acil çağrı tuşuna basıldığında 112 aranır.


Bilgi: Resmi numaraları (polis, itfaiye, vb.) acil durum numarası olarak kaydetmek istiyorsanız, bunu ilgili kurumlarla açıklığa kavuşturmanız gerekmektedir. Bunları yanlışlıkla aramanız halinde olası giderler hakkında herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Acil durum numaralarını kaydetme/düzenleme:

Menü **Ayarlar** ⇒ **Acil durum numaraları**

⇒ **Acil durum no kaydet**

⇒ seçin ve kaydı (örn. **Acil durum no 1**)   ile seçin

⇒  ile Ok seçin

⇒  ile **Özel** veya **Yardım kurumunu** seçin

⇒ bir kişi seçin

Acil çağrı tuşunu açma:

Menü **Ayarlar** ⇒ **Acil durum numaraları**

⇒ **Acil çağrı tuşu** ⇒ **Açık/Kapalı**

Ön alarm:

Ön alarm, 10 saniye boyunca verilen ve etrafınızdakilerin dikkatini acil duruma çeken bir uyarı sesidir. Daha sonra acil çağrı dizisi başlatılır.

Menü **Ayarlar** ⇒ **Acil durum numaraları**

⇒ **Ön alarm** ⇒ **Açık/Kapalı**

AYARLAR

Menü **Ayarlar** ⇒

Sesler & alarmlar:

- Sesler, alarmlar ve titreşim ile ilgili kişisel ayarlar yapılabilir veya ön ayarları (profiller) seçebilirsiniz.
- Menü noktaları: **Zil sesi, Alarm sesi, Zil sesi seviyesi, Sessiz/uyku modu, Toplantı/tiyatro, Maksimum/Bus modu, Artan zil sesi, Aramada titreşim, Alarmda titreşim, Tuş sesleri, Mesaj sesi, Mesajlarda titreşim, Kulaklık ses seviyesi, Hoparlör ses seviyesi, Onay sesi, Acil arama sesi**
- Profil **Sessiz/uyku modu** sadece optik görüntü (el feneri LED yanıp söner, dış ekranda görüntü), arama zil sesi yok, titreşim fonksiyonu yok
- Profil **Toplantı/Tiyatro** optik görüntü (el feneri LED'i yanıp söner, dış ekranda görüntü) ve cihaz titreşir, arama zil sesi yok
- Profil **Maksimum/Bus modu** Tuş sesleri, SMS sesi ve titreşim fonksiyonu açık, arama ses seviyesi maksimum seviyeye ayarlanmıştır

Telesekreter no:

Telesekreterinizin numarasını girin. Bu numarayı ağ sağlayıcınızın belgeleri arasında bulabilirsiniz.

Güvenlik ayarları:




- PIN:** PIN sorgulaması açık/kapalı, PIN değiştir
- Telefon kodu:** açık/kapalı, değiştir (fabrika ayarı 1234)


Sıfırla:


Telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz (telefon kodu fabrika ayarı 1234).


DIŞ EKRANDAKİ SEMBOLLER


Semboller sadece kapak kapalı olduğunda görünür ve telefonun kapağı açıldığında silinir.


 **Saat:**  veya  tuşuna basıldığında saat görüntülenir.


 **Gelen arama:** Arayanın adı veya numarası görüntülenir.


 **Cevapsız arama:** Cevapsız aramada yanıp söner



 **Yeni mesaj:** Yeni mesajda yanıp söner

 **Pil zayıf:** Pil zayıf olduğunda yanıp söner

 **Pil şarj ediliyor:** Şarj kablosu ile veya şarj istasyonunda şarj ediliyorken dolar

 **Acil çağrı:** Acil çağrı tuşuna basıldığında görüntülenir





 **Alarm:** Alarm çaldığında görüntülenir

 **Erteleme:** Alarmin  tuşu ile ertelenmesi halinde görüntülenir (alarm 5 dakika sonra tekrar çalar)


ARAÇLAR

Menü **Araçlar** ⇒

Alarm:

- Saat ayarla:** Alarmı etkinleştirme ⇒ Saati girin ⇒  ile onaylayın. Alarm ayarlanan saatte günlük olarak çalar.
- Kapalı:** Alarmı devre dışı bırakma Çalan alarmı  ile kapatın. Erteleme  veya  ile (5 dakika sonra yeniden çalar).



Bluetooth:

- Bu fonksiyon ile birlikte Bluetooth kabiliyetli kulaklıklar kablosuz olarak kullanılabilir.
- Bluetooth açık/kapalı:** Bluetooth etkinleştir/devre dışı bırak
- Bağlan** ⇒ **Yeni cihaz ara:** Bağlanabilen cihazları arama ⇒  ile onaylayın. Bluetooth'un tekrar açılmasında önceden bağlanmış olan cihazlar algılanır ve otomatik olarak bağlanır.

KAMERA VE FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Cep telefonunuz bir kameraya sahiptir. Çekilen resimleri menüde **Fotoğraf albümü** altında bulabilirsiniz.




Fotoğraf çekme:

-  ile kamerayı etkinleştirin ⇒ Resim çekmek için  tuşuna basın.

Kamera seçenekleri:

Menü **Ayarlar** ⇒ **Kamera ayarları** ⇒ **Otomatik çekim, efekt, resim boyutu, kalite ve gece modu.**

Fotoğraf albümü:


- Fotoğraf albümü** menüsünde fotoğraflarınız kaydedilir.
-  ve/veya  ile fotoğraf albümünde gezinebilirsiniz
-  ile seçilen fotoğraf için **Seçenekler** menüsünü açarsınız. Kullanılabilir seçenekler: **Göster, Gönder, Duvar kağıdı, Kişi fotoğrafı, Yeniden adlandır, Sil, Tümünü sil ve Bellek**

Bilgi: Bir USB veri kablosu ile telefonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve resimlerinizi aktarabilirsiniz.

Bilgi: Bir Micro-SD kartı ile cep telefonunuzun hafıza kapasitesini yükseltebilirsiniz. Bu tür kartları elektronik mağazalarında bulabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ekran (display) boş/siyah kalıyor:


Telefon enerji tasarruf modundadır (bir tuşa basın). Veya kapalıdır ⇒ Açmak için 2 saniye boyunca  tuşuna basın.

Cep telefonu tepki vermiyor:

Pili çıkarın, tekrar takın ve cihazı açın. Telefon halen tepki vermiyorsa, lütfen servis merkezine başvurun.

Şarj işlemi başlamıyor:


Şarj işleminin başlaması birkaç dakika sürebilir. 30 dakika sonra halen bir tepki alınamıyorsa servis merkezine başvurun.

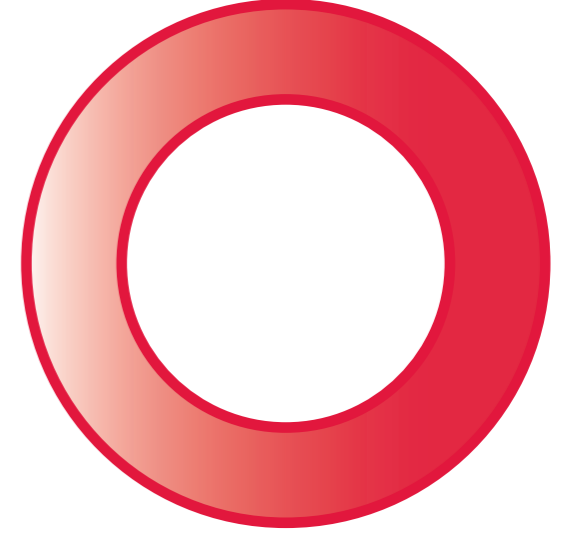

emporiaGLAM

ParçaNo: V34_ShortManual-V1a_55376-TUR | 201405 | Baskı hataları, hatalar ve teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.


SIM KARTININ TAKILMASI

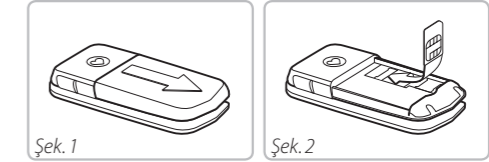

Şek. 1: Pil kapağını çıkarın

Şek. 2: SIM kartı altın temas yeri aşağıya gelecek şekilde SIM kart yuvasına yerleştirin

PİLİ YERLEŞTİRME VE ŞARJ ETME

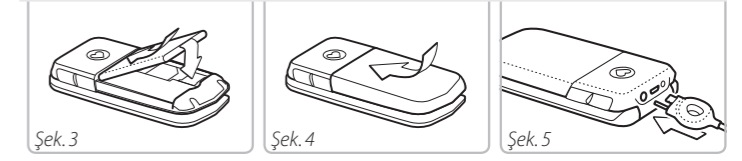


Şek. 3: Pili yerleştirin, pil kontaklarının cep telefonunun altın renkli kontaktlarına temas etmesi gerekir.

Şek. 4: Pil kapağını yerine kilitlenceye kadar yuvaya doğru itin.

Şek. 5: Şarj kablosunu telefonun üst tarafındaki USB yuvasına takın.

Dikkat: İlk çalıştırmadan önce pili en az 4 saat boyunca şarj edin. Sadece bu özel modelle kullanıma izin verilen pilleri ve şarj aletlerini kullanın.

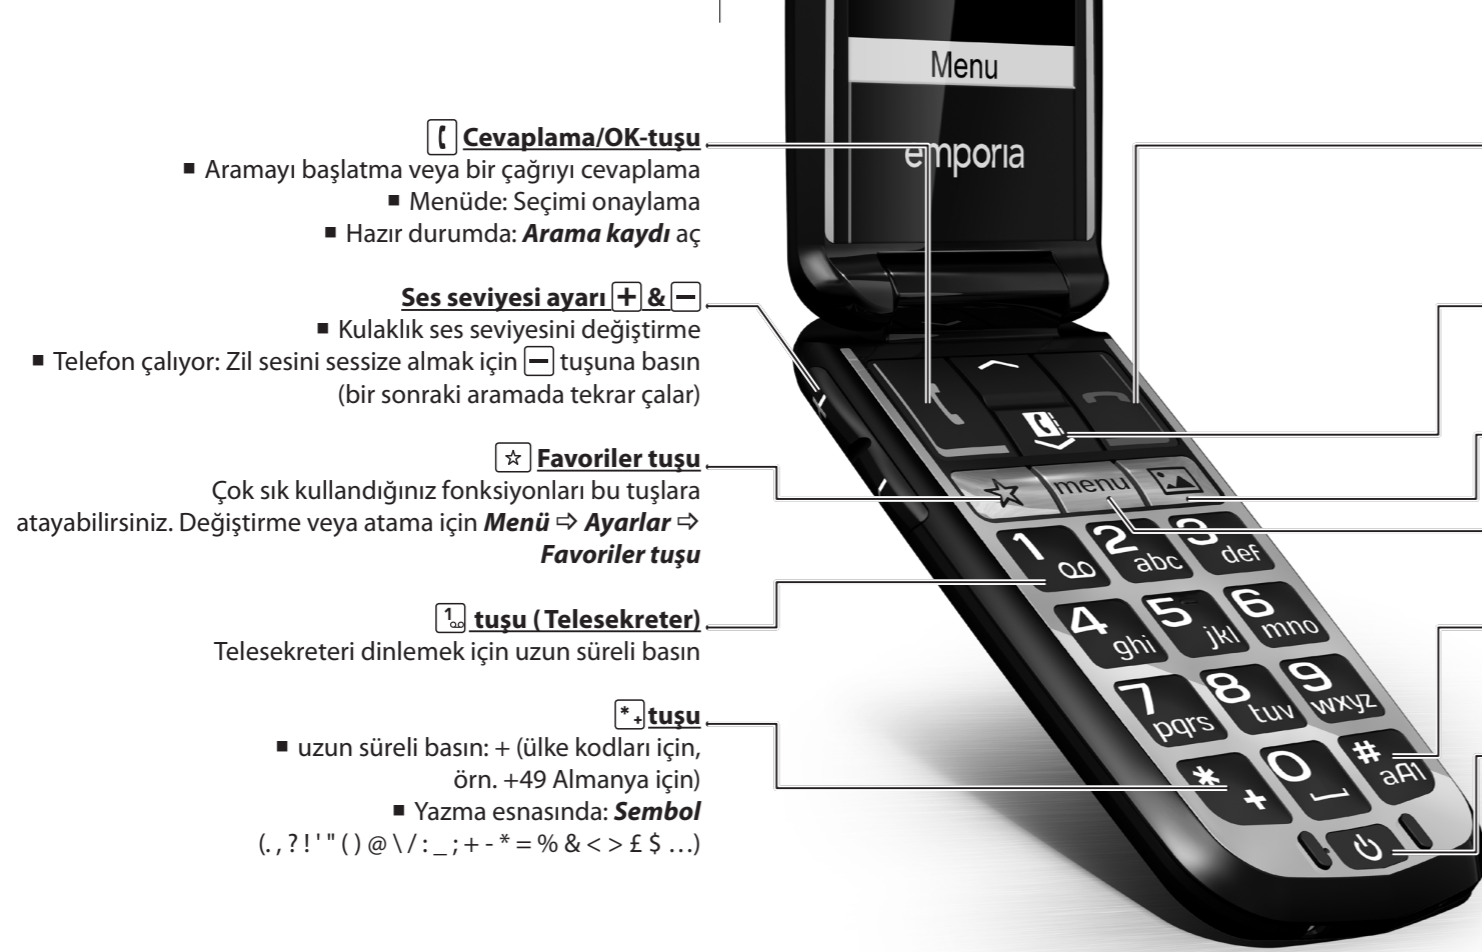

[] Cevaplama/OK-tušu

- Aramayı başlatma veya bir çağrıyı cevaplama
 - Menüde: Seçimi onaylama
 - Hazır durumda: **Arama kaydı** aç

[+] & [-] Ses seviyesi ayarı

- Kulaklık ses seviyesini değiştirme
- Telefon çalıyor: Zil sesini sessize almak için [-] tuşuna basın (bir sonraki aramada tekrar çalar)

[☆] Favoriler tušu

- Çok sık kullandığınız fonksiyonları bu tuşlara atayabilirsiniz. Değiştirme veya atama için **Menü** ⇒ **Ayarlar** ⇒ **Favoriler tušu**

[1] tušu (Telesekreter)

- Telesekreteri dinlemek için uzun süreli basın

[*] tušu

- uzun süreli basın: + (ülke kodları için, örn. +49 Almanya için)
- Yazma esnasında: **Sembol** (.,?!'()"@ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)

[] Kapat/Geri/Sil tušu

- Konuşma esnasında: Sonlandır
- Menüde: Bir adım geri
- Rakam veya harf girişinde: Sil

[] Ok tuşları

- **Kişiler** ve menüde gezinme
- Hazır durumda [] ile **Kişiler** menüsünü açın

[] Fotoğraf tušu

- Tek bir tuşla kaydedilmiş resimlerinize gidin.

[] Menü tušu

- Tek bir tuş dokunuşuyla menüyü açın.

[#] tušu

- Yazma esnasında: Büyük ve küçük harf ve de rakamlar arasında geçiş

[] Aç/Kapat tušu

- Basma ve basılı tutma: Açma veya kapatma

El feneri

- **Kulaklık bağlantısı**
- **Dikkat: Şarj yuvası değildir!**

USB şarj kablosu için yuva

- Pili şarj etmek için
- Bilgisayara USB bağlantısı

[] Acil çağrı tušu

- Acil durumda 3 saniye boyunca basın.

[] El feneri tušu

- Cihaz açıkken:
 - Açma: 2 saniye boyunca basın.
 - Kapatma: Kısa süreli basın

[] Kamera tušu

- Kamerayı açma
- Deklanşör

USB şarj kablosu için yuva



EKRANDAKİ SEMBOLLER

- Şebeke sinyal gücü
- Roaming (yurtdışı)

- Pil göstergesi
- Yeni mesaj

- Cevapsız aramalar
- Arama yönlendirme

- Profil: Sessiz/uyku modu
- Profil: Toplantı/Tiyatro
- Profil: Maksimum

- Bluetooth açık
- Bluetooth bağlandı

- Alarm açık

İLK ADIMLAR

- [] tuşuna en az 2 saniye boyunca basıldığında telefon açılır.
- Kapatmak için aynı şekilde [] tuşuna 2 saniye boyunca basın.

Yeni bir SIM kartının ilk kez kullanılmasında:

- 4 haneli PIN kodunu (kişisel tanımlama numarası) girin ⇒ [] ile onaylayın

Bilgi: PIN kodu, cep telefonunuzu başkasının açmasını engellemek için kullanılan 4 haneli sayı kombinasyonudur. En fazla üç giriş denemesi hakkınız var, üçüncü yanlış girişten sonra SIM kart kilidi sadece PUK kodu ile açılabilir. PIN kodunu ve PUK kodunu, şebeke operatörünüz tarafından verilen belgeler arasında bulabilirsiniz.

⇒ [] ve [] ile **Dil** seçin ⇒ []

⇒ **Saat ayarla** ⇒ [] ⇒ **Tarih ayarla** ⇒ []

⇒ [] ve [] ile **Metin boyutu** seçin: **Küçük** veya **Büyük** ⇒ []

Gelen arama:

- Cevaplama: Telefon kapağını açın ve [] ile cevaplayın
- Reddetme: [] tuşuna basın veya telefon kapağını kapatın
- Zil sesini geçici olarak sessize alma: [] tuşuna (yanda) basın

Konuşmayı sonlandırma: [] tuşuna basın veya telefon kapağını kapatın

Arama: Tuş takımı üzerinden telefon numarasını (alan kodu ile birlikte) girin ⇒ [] ile aramayı başlatın.

Tekrar arama:

- **Arama kaydı** görmek için [] tuşuna basın.
- ⇒ [] ve [] ile bir numara seçin.
- ⇒ [] ile aramayı başlatın.

Eller serbest konuş: Konuşma esnasında [] ile eller serbest konuşma fonksiyonunu açma veya kapatma.

Hazır modu:

Hazır modunda cihaz açıktır, ancak herhangi bir uygulama çalışmaz (arama, SMS, ...).

Menüye giriş:

- Menüye açmak için [] tuşuna basın.
- Menü noktaları arasında geçiş: [] ve/veya [] ile. Ekranın üst kenarında güncel olarak işaretlenmiş menü noktası görüntülenir.
- Ekran (tuşların üst tarafında) görüntülenen seçeneği seçmek için [] tuşuna veya [] tuşuna basın.
- Hazır moduna geri dönmek için, [] tuşuna birkaç kez basın veya telefonun kapağını kapatın.

Enerji tasarrufu:

Birkaç saniye boyunca bir giriş yapılmazsa, enerji tasarrufu amacıyla ekran kapatılır. Bir arama geldiğinde veya herhangi bir tuşa basıldığında ekran tekrar otomatik olarak açılır.

KİŞİLER

İsim ve numaraları kaydetme (daima uluslararası ülke kodu ile, örn. İsviçre +41, Avusturya +43 ve Almanya +49) Menüye [] ile açın ⇒ daha sonra [], [] ile **Kişiler** seçin ⇒ Menü noktaları: **İsim ara, Yeni kişi, Kişi değiştir, Sil, Kişiyi SMS ile gönder, Kişiyi kopyala, Numaram, Hızlı arama tuşları, Acil durum numaraları, Kişiler-Ayarlar ve Kişilerde SMS.**

Kişilerin kaydedilmesi (isim & numara):

- Menü [] ⇒ daha sonra **Kişiler** [], []
- ⇒ **Yeni kişi** [], []
- ⇒ isim girin (metin girişi için bkz. bölüm **Mesaj yaz**)
- ⇒ [] ⇒ numarayı ekleyin ⇒ []
- ⇒ **Kişi fotoğrafı** Evet/Hayır [] ⇒ [] ile kaydedin.

Kişilerde arama:

- [] ile **Kişiler**'i açın ⇒
- [] ve [] ile kayıtların arasında geçiş yapın
- veya rakam tuşları ile aranan kaydın baş harflerini girin (gerekirse [] ile ileri gidin). ⇒ Kayıt seçildiğinde [] ile aramayı başlatın.

SMS üzerinden yeni kişi alma:

SMS üzerinden kişileri almak için **Kişiler** menüsünde ⇒ **Kişilerde SMS** fonksiyonunu etkinleştirin. Yeni kayıtları size herkesin (**Açık**) veya sadece telefonunuzda kayıtlı kişilerin (**Sadece kişilerden**) göndereceğine dair seçim yapın. Aşağıdaki içeriğe sahip bir SMS aldığınızda telefon numarası kişilere otomatik olarak kaydedilir: #İsim#Numara#, örn. #Martin#+436641234567#

SMS MESAJLARI

SMS (Short Message Service), azami 160 karakter ile yazılmış kısa mesajlardır.

Mesaj yazma:

Menü [] ⇒ **Mesajlar** [] ⇒ **Mesaj yaz** []. Metin girişi tuş takımı üzerinden yapılır.

- Her tuşa birden fazla karakter mevcuttur, ardı ardına basıldığında görüntülenir.

(örn. 2x [], 1x [], 3x [], 3x [], 3x [] **Hallo** için)

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 [] .,!'":@:1 | 7 [] p q r s 7 B \$ |
| 2 [] a b c 2 ä æ å à | 8 [] t u v 8 ü ú |
| 3 [] d e f 3 è é ê | 9 [] w x y z 9 ý þ |
| 4 [] g h i 4 ì í î | 0 [] Boşluk; 0 |
| 5 [] j k l 5 £ | * [] Özel karakter: ., . ? ; ! " ' ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ... |
| 6 [] m n o 6 ö ø ó | |

- Giriş yöntemini [] ile değiştirme:

- **abc** ⇒ sadece küçük
- **ABC** ⇒ sadece büyük
- **Abc** ⇒ büyük ve küçük
- **123** ⇒ rakamlar

- Tümünü sil: [] tuşuna basın ve basılı tutun.

Mesaj gönderme:

2x [] tuşuna basarak **Gönder** seçin ve numarayı girin veya [] ile kişilerde arayın ve [] ile gönderin.

Mesaj alma:

Kısa bir ses sinyali ve dış ekrandaki bir mesaj, yeni gelen mesajlar hakkında sizi bilgilendirir. [] ile mesajı derhal okuyabilir veya menü **Mesajlar** ⇒ **Gelen** üzerinden daha önce alınmış mesajların listesini görebilirsiniz.