

FUNÇÃO DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA EMPORIA

Pode guardar até 5 contactos de emergência (família, amigos, entidades oficiais).

- Em caso de emergência, prima continuamente a Tecla cham. emergência na parte de trás do telemóvel. (Também funciona com o telemóvel fechado.)
 - Os 5 números predefinidos são automaticamente chamados pela ordem que foram guardados. Se o primeiro número estiver incontactável, é chamado automaticamente o segundo. Se o segundo número estiver incontactável, é chamado automaticamente o terceiro, etc. (no máx. 3 vezes com 5 números).
 - Além da chamada de emergência, é enviada uma mensagem (SMS): **«Está recebendo uma chamada de emergência. Uma chamada de emergência de entrada é indicada por um aviso sonoro. Prima 3 vezes a tecla 0 para estabelecer a ligação.»**
- Nota:** O destinatário da chamada tem de premir 3 vezes a tecla 0 no prazo de 60 segundos, caso contrário a chamada é cancelada (para evitar que a chamada de emergência seja encaminhada para o voicemail).
- Após o início da chamada de emergência, o telemóvel emporia atende automaticamente todas as chamadas de entrada durante uma hora. Para desactivar esta função, desligue completamente o dispositivo e volte a ligá-lo com .
 - Para cancelar a chamada de emergência, prima continuamente .
 - Durante a chamada de emergência é emitido continuamente um tom de aviso, que alerta adicionalmente o ambiente circundante e o destinatário da chamada.
 - Se não estiver guardado nenhum contacto de emergência, estiver sem saldo ou não puder utilizar uma outra rede (por ex., o roaming não estiver activado), ao premir a Tecla cham. emergência, o telefone liga para o 112.

Nota: Se desejar guardar uma entidade oficial (polícia, bombeiros, etc.) como contacto de emergência, deve contactar a respectiva entidade para o efeito. Não nos responsabilizamos por eventuais custos, caso estes números sejam chamados inadvertidamente.

Guardar/editar contactos de emergência:

- No menu **Configurações** ⇒ **Contactos de emergência** ⇒ **Guardar contacto de emergência** ⇒ seleccione uma entrada (por ex., **Contacto de emergência 1**) com  
- ⇒ seleccione **Ok** com 
- ⇒ seleccione **Particular** ou **Organização humanitária** 
- ⇒ seleccione um contacto

Activar a Tecla cham. emergência:

- No menu **Configurações** ⇒ **Contactos de emergência** ⇒ **Tecla cham. emergência** ⇒ **Activado/Desactivado**

Pré-alarme:

O pré-alarme é um tom de aviso, emitido durante 10 segundos para alertar o ambiente circundante sobre a emergência. De seguida, é iniciada a sequência da chamada de emergência.

- No menu **Configurações** ⇒ **Contactos de emergência** ⇒ **Pré-alarme** ⇒ **Activado/Desactivado**

CONFIGURAÇÕES

No menu **Configurações** ⇒

Tons e sinais:

- Pode configurar configurações pessoais para os tons, sinais e vibração ou seleccionar pré-configurações (perfis).
- Opções do menu: **Melodia de toque, Melodia de despertador, Volume de toque, Silencioso/modo de suspensão, Reunião/Cinema, Máximo/autocarro, Toque campanha crescente, Vibrar com chamada, Vibrar com alarme, Sons das teclas, Tom de mensagem, Vibração com mensagens, Volume dos auscultadores, Volume de mão-livres, Tom de confirmação, Tom de emergência**
- Perfil **Silencioso/modo de suspensão** só indicação óptica (lanterna LED pisca, indicação no ecrã externo), sem tom de chamada, sem vibração
- Perfil **Reunião/cinema** indicação óptica (lanterna LED pisca, indicação no ecrã externo) e dispositivo vibra, sem tom de chamada
- Perfil **Máximo/autocarro** tons de teclas, tom de SMS e vibração ativados, volume de chamada ajustado para o máximo

N.º voicemail:

Introduza o seu número de voicemail. Encontra este número na documentação fornecida pela operadora da rede.

Configurações de segurança:


- PIN:** Activar/desactivar o pedido de PIN, alterar o PIN
- Código telemóvel:** Activar/desactivar, alterar (de fábrica 1234)

Reposição:

Pode repor o telemóvel para as configurações de fábrica (o código de telefone de fábrica é 1234).

SÍMBOLOS NO ECRÃ EXTERNO

Os símbolos só são visíveis com o telemóvel fechado, desaparecendo quando este é aberto.

-  **Hora:** A hora é exibida, premindo  ou .
-  **Chamada de entrada:** É exibido o número ou o nome do autor da chamada.
-  **Chamada perdida:** Pisca, caso haja uma chamada que não foi atendida
-  **Nova mensagem:** Pisca, caso haja novas mensagens
-  **Bateria fraca:** Pisca, caso a bateria esteja fraca
-  **Bateria a carregar:** É preenchido, caso o telefone esteja a ser carregado através do cabo ou da estação de carregamento
-  **Chamada de emergência:** É exibido quando a Tecla cham. emergência é premida
-  **Despertador:** É exibido quando o despertador toca
-  **Repetição:** É exibido quando o despertado é colocado em modo de repetição com a tecla  (o despertador volta a tocar passados 5 minutos)

FERRAMENTAS

No menu **Ferramentas** ⇒

Despertador:

- Ajustar hora:** Activar o despertador ⇒ Introduzir hora ⇒ confirmar com . O despertador passará a tocar todos os dias à hora introduzida.
- Desactivado:** Desactivar o despertador Desligar o despertador a tocar com . Silenciar com  ou  (volta a tocar passados 5 minutos).

Bluetooth:

- Esta função permite utilizar, sem fios, dispositivos mãos-livres compatíveis com Bluetooth.
- Ligar/desligar Bluetooth:** Activar/desactivar Bluetooth
- Ligar** ⇒ **Procurar novo dispositivo:** Procurar dispositivos para emparelhar ⇒ seleccionar com . Da próxima vez que o Bluetooth for activado, os dispositivos emparelhados são detectados e automaticamente conectados.

CÂMARA E ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS

O telemóvel tem uma câmara. As fotografias tiradas são guardadas no menu, sob **Álbum de fotografias**.

Fotografar:

- No modo stand-by, activar a câmara com 
- ⇒ Prima  para tirar uma fotografia.

Opções da câmara:

- No menu **Configurações** ⇒ **Configurações da câmara** ⇒ **Disparador automático, Efeito, Tamanho da imagem, Qualidade e Modo nocturno**.

Álbum de fotografias:

- As fotografias são guardadas no menu **Álbum de fotografias**.
-  e/ou  permitem percorrer o álbum de fotografias
-  permite abrir as **Opções** da imagem seleccionada. As opções disponíveis são: **Exibir, Enviar, Padrão de fundo, Foto do contacto, Mudar o nome, Apagar, Apagar todas e Memória**

Nota: O cabo de dados USB permite conectar o telefone a um PC para transferir as suas fotografias.

Nota: Pode aumentar a capacidade de armazenamento do telemóvel com um cartão Micro-SD. Pode obter este cartão numa loja da especialidade.

PERGUNTAS FREQUENTES

O ecrã (visor) permanece escuro/não mostra nada:


O telefone está no modo de poupança de energia (prima uma tecla). Pode também estar desactivado ⇒ Prima  durante 2 segundos para o activar.

O telemóvel não reage:

Retire a bateria, volte a colocá-la e ligue o dispositivo. Se o telefone continuar sem reagir, contacte o centro de assistência técnica.

O processo de carregamento não é iniciado:

O início do carregamento pode demorar alguns minutos. Se, após 30 minutos, não houver qualquer reacção, contacte o centro de assistência técnica.

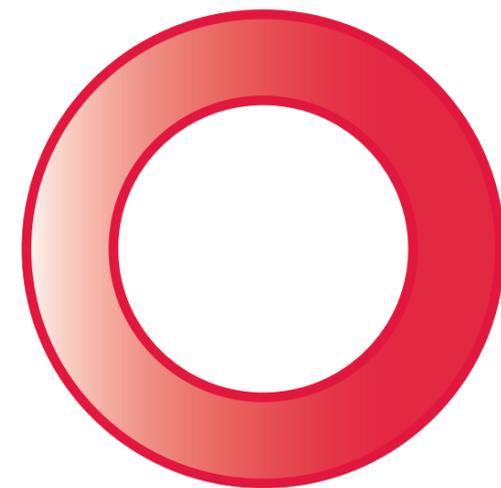

emporiaGLAM

PartNo: V34_ShortManual-V1a_55376-POR | 201405 | Reservado o direito a erros de impressão, lapsos e alterações técnicas.

INSERIR O CARTÃO SIM



Fig. 1



Fig. 2

Fig. 1: Retirar a tampa da bateria

Fig. 2: Inserir o cartão SIM, com os contactos dourados virados para baixo, no suporte de cartão SIM

INSERIR E CARREGAR A BATERIA



Fig. 3



Fig. 4

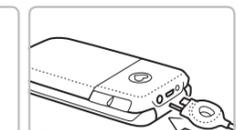


Fig. 5

Fig. 3: Inserir a bateria, os contactos da bateria têm de ficar em contacto com os contactos dourados do telemóvel.

Fig. 4: Fazer deslizar a tampa da bateria até a mesma encaixar perceptivelmente.

Fig. 5: Inserir o cabo de carregamento na tomada USB localizada na parte superior do telefone.

Atenção: Deixar a bateria carregar durante pelo menos 4 horas antes da colocação em funcionamento. Utilizar apenas baterias e carregadores aprovados para utilização com este modelo específico.


- Tecla Atender/OK**
 - Iniciar ou atender chamada
 - No menu: Confirmar a selecção
 - No modo stand-by: Aceder à **Lista de chamadas**
- Regulação do volume** **+** & **-**
 - Alterar o volume dos auscultadores
 - Telefone a tocar: Premir **⏏** para silenciar o tom de toque (volta a tocar na próxima chamada)
- Tecla Favoritos**
 - Atribua a função que utiliza com mais frequência a esta tecla. Alteração ou atribuição no **Menu** ⇒ **Configurações** ⇒ **Tecla Favoritos**
- Tecla **1** (voicemail)**
 - Premir longamente para ouvir o voicemail
- Tecla *******
 - Premir longamente: + (para código do país, por ex., +351 para a Portuguesa)
 - Ao escrever: **Símbolo** (.,?!'()"@ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)




- Tecla Desligar/retornar/apagar**
 - Durante a chamada: Desligar
 - No menu: Retornar um passo
 - Ao introduzir algarismo ou letras: Apagar
- Teclas de setas**
 - Percorrer os **Contactos** e o menu
 - No modo stand-by, aceder aos **Contactos** com **⏏**
- Tecla Fotografia**
 - Aceder às fotografias guardadas com o premir de um botão.
- Tecla Menu**
 - Aceder ao menu com o premir de um botão.
- Tecla **#****
 - Ao escrever: Alternar entre maiúsculas e minúsculas ou algarismos
- Tecla Activado/Desactivado**
 - Premir continuamente: Activar ou desactivar




SÍMBOLOS NO ECRÃ




Intensidade do sinal de rede
Roaming (estrangeiro)



Indicador de bateria
Nova mensagem



Encaminhamento de chamada
Chamada perdida



Perfil: Silencioso/modo de suspensão
Perfil: Máximo
Perfil: Reunião/cinema



Bluetooth activado
Bluetooth conectado
Despertador activado

PRIMEIROS PASSOS

- Para activar o telefone, prima a tecla **⏏** durante pelo menos 2 segundos.
- Para o desactivar, prima também a tecla **⏏** durante 2 segundos.

Aquando da primeira utilização de um cartão SIM novo:

Introduza o código PIN de 4 dígitos (número de identificação pessoal) ⇒ confirme com **⏏**

Nota: O código PIN é uma combinação de 4 dígitos, utilizado para impedir que o telemóvel seja activado por outras pessoas. Existem três tentativas de introdução do código; após a terceira introdução incorrecta, o cartão SIM já só pode ser desbloqueado com o código PUK. O código PIN e o código PUK fazem parte da documentação fornecida pela operadora da rede.

- ⇒ Seleccionar **Idioma** com **⏏** e **⏏** ⇒ **⏏**
- ⇒ **Ajustar hora** ⇒ **⏏** ⇒ **Ajustar a data** ⇒ **⏏**
- ⇒ seleccionar **Tamanho do texto** com **⏏** e **⏏**: **Pequeno** ou **Grande** ⇒ **⏏**

Chamada de entrada:

- Atender: Abrir o telefone e aceitar a chamada com **⏏**
- Rejeitar: Premir **⏏** ou fechar o telefone
- Silenciar o tom de toque temporariamente: Premir a tecla **⏏** (lateral)

Terminar a chamada: Premir **⏏** ou fechar o telefone

Marcas: Introduzir o número de telefone (incluindo o código de área) através do teclado ⇒ iniciar chamada com **⏏**.

Remarcação:

- Prima **⏏** para ver a **Lista de chamadas**.
- ⇒ Seleccionar um número com **⏏** e **⏏**.
- ⇒ Inicie a chamada com **⏏**.

Mãos-livres: activar ou desactivar a função mãos-livres com **⏏**.

Modo stand-by:

No modo stand-by, o dispositivo está activado, mas não existem aplicações em execução (telefonía, SMS, ...).

Acesso ao menu:

- Prima **⏏** para abrir o menu.
- Percorrer as opções do menu: Com **⏏** e/ou **⏏**.
O ponto do menu actualmente seleccionado é exibido na margem superior do ecrã.
- As opções do menu podem ser directamente seleccionadas com os respectivos algarismos.
- Prima **⏏** ou **⏏** para seleccionar a opção exibida no visor (acima das teclas).
- Para voltar ao modo stand-by, volte a premir **⏏** ou feche o telefone.

Poupança de energia:

Se não for feita qualquer introdução durante alguns segundos, o ecrã desliga-se para poupar energia. No caso de uma chamada de entrada ou se for premida uma tecla, o ecrã é automaticamente activado de novo.

CONTACTOS

Guardar nomes e números (sempre com o código internacional, por ex., Portuguesa +351 e Alemanha +49)

- Abrir o menu com **⏏** ⇒ aceder aos **Contactos** com **⏏**, **⏏**
- ⇒ Opções do menu: **Procurar nome**, **Novo contacto**, **Alterar contacto**, **Apagar**, **Enviar contacto por SMS**, **Copiar contacto**, **O meu número**, **Teclas de marc. rápida**, **Contactos de emergência**, **Configurações de contactos** e **SMS em Contactos**.

Guardar contactos (nome e número):

- Abrir o menu com **⏏** ⇒ aceder aos **Contactos** com **⏏**, **⏏**
- ⇒ aceder a **Novo contacto** com **⏏**, **⏏**
- ⇒ Introduzir o nome (ver o capítulo **Escrever mensagem** para a introdução de texto) ⇒ **⏏** ⇒ inserir número ⇒ **⏏**
- ⇒ **Foto do contacto** Sim/Não **⏏** ⇒ guardar com **⏏**.

Procurar contactos:

- ⏏** permite abrir os **Contactos** ⇒
- ⏏** e **⏏** permitem percorrer as entradas
- Ou introduzir as primeiras letras da entrada procurada (se necessário, continuar a percorrer com **⏏**). ⇒
- Depois de seleccionada a entrada, iniciar a chamada com **⏏**.

Receber novo contacto através de SMS:

No menu **Contactos** ⇒ Activar a função **SMS em Contactos** para obter novas entradas através de SMS. Indique se deseja receber novas entradas de qualquer pessoa (**Activado**) ou apenas de contactos já guardados no telefone (**Só dos Contactos**). O número de telefone é automaticamente guardado nos seus contactos, quando receber uma SMS com o seguinte conteúdo: #Nome#Número#, por ex.: #Martin#+436641234567#

MENSAGENS SMS

SMS (Short Message Service) são mensagens curtas com 160 caracteres, no máximo.

Escrever mensagem:

- Abrir o menu com **⏏** ⇒ **Mensagens** **⏏**
- ⇒ **Escrever mensagem** **⏏**.
- A introdução do texto é feita através do teclado.
- A cada tecla correspondem vários caracteres, os quais são acedidos, premindo várias vezes a tecla. (Por exemplo, 2x **4**, 1x **2**, 3x **5**, 3x **5**, 3x **6** para escrever "Hallo" (Olá))

1 .,!?'"@:1	8 t u v 8 ü ú
2 a b c 2 ä å à	9 w x y z 9 ý þ
3 d e f 3 è é ê	0 espaço; 0
4 g h i 4 i i i i	* + Caracteres especiais: , . ? ; ! ' " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ...
5 j k l 5 £	
6 m n o 6 ö ø ó	
7 p q r s 7 ß \$	

- Mudar de método de introdução com **#**:
abc ⇒ só minúsculas **Abc** ⇒ maiúsculas e minúsculas
ABC ⇒ só maiúsculas **123** ⇒ algarismos
- Apagar todas: Prima continuamente **⏏**.

Enviar mensagem:

Seleccionar **Enviar para** com 2x **⏏** e introduzir o número ou procurar nos contactos com **⏏** e enviar com **⏏**.

Receber mensagem:

Quando chega uma mensagem nova, é emitido um breve sinal sonoro e exibido um símbolo a piscar no ecrã externo. **⏏** permite-lhe ler a mensagem imediatamente ou através do menu **Mensagens** ⇒ **Recebidas** pode visualizá-la na lista das mensagens recebidas.