


## EMPORIA NØDANROPSFUNKSJON

Du kan lagre opp til 4 nødnumre (familie, venner, nødstilfelle organisasjoner).

- I et nødstilfelle trykker du og holder nødtasten, på baksiden av telefonen (fungerer også når telefonen er foldet sammen).
- Etter at nødhanropstasten trykkes inn, lyder en varsel tone i 10 sekunder slik at omgivelsene dine blir oppmerksomme på nødstilfellet. Deretter starter nødhanropssekvensen.
- De 4 forhåndsinnstilte numrene ringes automatisk opp i rekkefølgen som du har lagret dem i. Hvis du ikke får svar ved første nummer, ringes automatisk det andre nummeret. Hvis du ikke får svar ved andre nummer, ringes automatisk det tredje nummeret, osv. (maks. 3 gjennomganger med 4 nummere).

- Parallelt med nødhanropet til **Privat nummer** sendes en melding (SMS):  
»Du mottar et nødhanrop. Trykk tasten 0 tre ganger slik at forbindelsen opprettes.«

**Anvisning: Anropsmottakeren må innen 30 sek. trykke 0-tasten 3x, ellers avbrytes samtalen (for å unngå at nødhanropet havner på en Anropsmottaker).**







- Etter at nødhanropet har begynt, mottar emporia-telefonen din hvert innkommende anrop i én time. Slå apparatet ditt helt av med  og på igjen for å deaktivere denne funksjonen.

- For å avbryte nødhanropet må du trykke og holde .



- Er ikke noe nødnummer lagret eller er det ikke mer penger på kortet ditt eller du er uten tillatelse i ett fremmed nettverk (f.eks. roaming ikke er frikoblet), velges 112 når du trykker nødtasten.

**Merk: Hvis du vil lagre numre til offentlige etater (politi, brannvesen, osv.) som nødnumre, må du avklare dette med hver enkelt institusjon. Vi påtar oss ikke noe ansvar for mulige kostnader som måtte oppstå når du ringer dem ved en feiltakelse.**

### Lagring/ending av nødhanropsnumre:

- I menyen **Innstillinger** ⇒ **Nødhanrop**  
⇒ **Nødhanropskontakt**  
⇒ velg en oppføring med    
⇒ velg et **Alternativ** med   
⇒ velg **Nytt nummer** med   
⇒ velg om det skal være **Privat nummer** eller **Hjelpeorganisasjon**   
⇒ velg en kontakt ⇒ bekræft med .

### Slå på nødtasten:

- I menyen **Innstillinger** ⇒ **Nødhanrop**  
⇒ **Nødtast** ⇒
- for å aktivere nødhanropstasten velg **På**  
⇒ bekræft med 
  - for å deaktivere nødhanropstasten velg **Av**  
⇒ bekræft med 








## INNSTILLINGER

I menyen **Innstillinger** ⇒

### Audioprofiler:

- Du kan velge mellom telefonprofiler og foreta personlige innstillinger.
- Profil **Lydløs**  
kun visuell varsling (anrops-LED blinker grønt), ingen anropstone, ingen vibrasjonsfunksjon
  - Profil **Telefonkonferanse**  
visuell varsling (anrops-LED blinker grønt), ingen anropstone, apparatet vibrerer
  - Profil **Utendørs**  
Tastetone, SMS-tone og vibrasjonsfunksjon slått på, anropslydstyrken stilt på maksimal lydstyrke

### Favorittaster & :

- Start en fritt valgt funksjon ved å i beredskapsmodus kort trykke to ganger på  eller .
- **fabrikkinnstilling:**  
 - Tast: **Alarm**  
 - Tast: **Innstillinger**
  - **Endre favorittaster:**  
**Telefoninnstillinger** ⇒ **Favorittaster**  
⇒ velg **Doppeltklikk \*** eller **Doppeltklikk #**  
⇒  ⇒ velg en funksjon med   
⇒ bekræft med .

### Anropsmottaker (Mobilsvar):

Angi anropsmottakerens nummer. Du finner disse numrene i nettoperatorens dokumentasjon.

### Sikkerhetsinnstillinger:

- **SIM-koder:** Bruk PIN-kode av/på, endre PIN-kode
- **Telefonkode:** på/av, endre (leveres med 1234)

### Tilbakestille:

Du kan sette telefonen din tilbake til de opprinnelige innstillingene (leveres med telefonkoden 1234).

## LADE BATTERI

### Lad med ladekabel:

Sett ladekabelen inn i kontakten på undersiden av telefonen

### Lad med ladestasjonen:

Sett ladekabelen inn i ladestasjonens kontakt, sett ladestasjonen inn i ladestasjonen sammenfoldet.

### Lading på datamaskinen:

Telefonen (evt. ladestasjonen) kan kobles til datamaskinen via den medleverte USB-kabelen og slik lades opp.

### Under ladingen:


- rød LED blinker på det utvendige displayet.
- søylene fylles på det innvendig displayet.

### Lading avsluttet:

- den røde LED-en lyser opp på det utvendige displayet.
- på det innvendige displayet er søylene helt fylt.

## LADESTASJON

Du kan lade telefonen din med den medleverte ladestasjonen. Sett ladekabelen inn i kontakten på baksiden av ladestasjonen og sett telefonen inn i stasjonen.

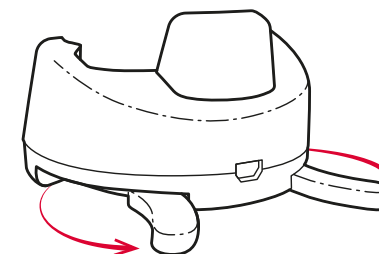

Du kan også sette en utfoldet telefon inn i ladestasjonen. Samtalen mottas umiddelbart hvis telefonen tas ut av ladestasjonen ved innkommende anrop.

**Merk: Ved lading med ladestasjon slås vibrasjonsfunksjonen ved innkommende anrop automatisk av (for å hindre uønsket bevegelse i ladestasjonen på grunn av vibrasjon). Vibrasjonsfunksjonen aktiveres igjen hvis telefonen tas ut av ladestasjonen.**

## OFTE STILTE SPØRSMÅL













### Skjermen viser:

**Sett inn SIM**  
⇒ Kontroller SIM-kortets innsetningsretning.

### Anrop mislyktes:

Angi forhåndsvalg? Kontroller nok en gang at det valgte telefonnummeret og stedsvalget er riktig.

### Endre ringetone:

I menyen **Innstillinger** ⇒ **Audioprofiler**  
⇒ velg profilen **Generelt** med    
⇒ velg **Alternativ** med   
⇒ velg **Justere** med   ⇒ bekræft med   
⇒ velg **Ringetone** med   ⇒ bekræft med   
⇒ velg en ringetone fra listen med    
⇒ lagre med 

### Skjermen (displayet) forblir tom/svart:

Telefonen befinner seg i energisparemodus (trykk en tast).  
Eller den er slått av ⇒ Trykk  i 2 sekunder for å slå på.

### Mobiltelefonen reagerer ikke:

Fjern batteriet, sett det inn igjen og slå på apparatet.  
Hvis telefonen fortsatt ikke reagerer, må du ta kontakt med servicesenteret.

### Lading starter ikke:

Starten til lading kan ta noen minutter.  
Hvis du etter mer enn 30 minutter ikke ser noe reaksjon, må du ta kontakt med servicesenteret.

## NORSK BOKMAL



# emporia FLIPbasic

Informasjon om enkel bruk av telefonen finner du på  
[www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

PartNo: F220i\_ShortManual-V7\_36340-NOR | 201610 | Det kan forekomme trykfeil, feil og tekniske endringer.

## SETT INN SIM-KORT

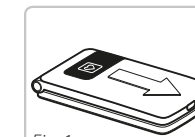


Fig. 1

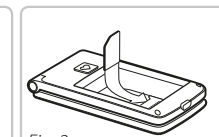


Fig. 2

**Bilde 1:** Ta av batterilokket

**Bilde 2:** Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen med gullkontakten vendt ned

## SETTE INN OG LADE BATTERIET

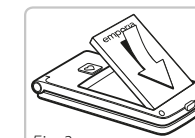


Fig. 3



Fig. 4

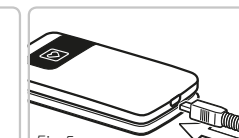


Fig. 5

**Bilde 3:** Sett inn batteriet, batterikontaktene må berøre med de gullfargede kontaktene til mobiltelefonen.

**Bilde 4:** Skyv batteridekselet inn i låsen til det tydelig går i lås.

**Bilde 5:** Sett ladekabelen inn i kontakten på undersiden av telefonen.

**Merk: Lad batteriet i minst 4 timer før igangsetting. Bruk kun batterier og ladere, som er godkjent for bruk med denne spesifikke modellen.**

- Holdeanordning for bærerem**
- Volumregulering** **+** & **-**
- Endring av volum til øretelefonen
  - Telefon ringer: trykk på for å slå av ringetonen (ringer igjen ved neste anrop)
- Svare/OK-tast**
- Starte eller ta imot samtale
  - I menyen: bekrefte valget
  - I beredskapsmodus: hent opp **Alle anrop**
- Hurtigvalgtaster**
- Trykk  $\Rightarrow$  velg om **Ring** eller **Send melding**  $\Rightarrow$
  - Endre eller anvis i **Meny**  $\Rightarrow$  **Innstillinger**  $\Rightarrow$  **Hurtigvalgtaster**
- \*-tast**
- trykk 2x kort: + (for landkode f.eks. +47 for Norge)
  - trykk 2x kort for favoritt (på fabrikken **Alarm**)
  - Ved skrivning: spesialtegn (.,?!'()"@\/:\_+ -\* = % & < > £ \$ ...)



- Legge på/tilbake/slette-tast**
- I samtale: Avslutte
  - I menyen: Ett trinn tilbake
  - Ved inntasting av tall eller bokstaver: Slett
  - For å slå På eller Av: trykk i 2 sekunder
- Piltaster**
- Bla i **Kontakter** og meny
  - I beredskap henter en opp menyen med
  - Bruk til å hente opp **Kontakter** i beredskap
- #-tast**
- Trykk og hold: profil **lydløs** på/av
  - Trykk kort 2x for Favoritt (fra fabrikken **Innstillinger**)
  - Ved skrivning: Skift mellom små og store bokstaver eller tall
- 0-tast / anropsmottaker-tast**
- Trykk og hold: ring opp anropsbesvarer
  - Ved skrivning: sette inn et mellomrom



- Batteri-LED**
- Blinker langsomt: Batteriet lades
  - Lys kontinuerlig: Batteriet er helt ladet
  - Blinker fort: Batteriet er tomt
- Anrops-LED**
- Blinker ved tapte anrop
  - Blinker så snart **Alle anrop** er sett.
- Meldings-LED**
- Blinker ved nye meldinger
  - Slukkes så snart den mottatte meldingen er lest.

**Symboler på displayet**

- Nettverk signalstyrke
- Batterivisning
- Tapt anrop
- Ny melding
- Alarm aktiv
- Profil: Lydløs
- USB tilkoblet
- Roaming (utland)
- Viderekobling av anrop

**DE FØRSTE TRINNENE**

- Trykk på -tasten i minst 2 sekunder for å slå telefonen på.
  - Trykk i minst 2 sekunder for å slå av.
- Ved første bruk av et nytt SIM-kort:**
- Tast inn den 4-sifrede PIN-koden (personlig identifikasjonsnummer)  $\Rightarrow$
- Merk: PIN-koden er en 4-sifret tallkombinasjon, som skal hindre at andre personer kan slå på mobiltelefonen din. Du har maksimalt tre innloggingsforsøk, etter tredje feilinnlogging kan SIM-kortet kun låses opp med PUK-koden. PIN-koden og PUK-koden finnes i dokumentasjonen fra nettverksoperatøren.**
- $\Rightarrow$  med og velges **Språk**  $\Rightarrow$
  - $\Rightarrow$  **Still inn klokkeslett**  $\Rightarrow$
  - $\Rightarrow$  **Still inn dato**  $\Rightarrow$
  - $\Rightarrow$  **Tidsomstilling** velg På/Av  $\Rightarrow$

**Innkommende anrop:**

- Godta anrop: Fold ut telefonen og trykk
- Avvise anrop: Fold igjen telefonen og trykk
- Sett ringetonen midlertidig på lydløs: Trykk på -tasten (på siden)

**Avslutte samtalen:**

trykk eller fold igjen telefonen

**Velge:**

Tast inn telefonnummeret (inkl. retningsnummeret) via tastaturet  $\Rightarrow$  start anropet med .

**Gjenoppringing:**

Trykk -tasten for å se **Alle anrop**.  
 $\Rightarrow$  Bruk og til å velge et nummer  
 $\Rightarrow$  Start anropet med .

**Beredskapsmodus:**

I beredskapsmodus er apparatet slått på, men ingen anvendelser (telefoni, SMS, ...) er aktivert.

**Meny:**

- Trykk på for å åpne menyen.
- Bla gjennom menyene: Med og/eller På den øvre kanten til bildeskjermen vises det aktuelle markerte meny-punktet.
- Trykk eller , for å velge alternativet som vises på displayet (over tastene).
- For å komme tilbake til beredskaps-skjermen, trykker du gjentatte ganger på -tasten eller holder -tasten trykket ned, helt til beredskaps-skjermen kommer til syne.

**Energisparing:**

Er telefonen foldet ut uten at en inntasting gjøres i løpet av noen sekunder, slås skjermen av for å spare energi. Ved et innkommende anrop eller ved å trykke en vilkårlig tast, slås skjermen automatisk på igjen.

**KONTAKTER**

Lagre navn og numre (alltid med internasjonalt retningsnummer, f.eks. Sverige +46, Danmark +45 og Norge +47). Trykk på for å åpne **Kontakter**.

**Lagring av Kontakter (navn og nummer):**

- I menyen med
- $\Rightarrow$  videre til **Kontakter** med ,
- $\Rightarrow$  velg **Ny kontakt** med ,
- $\Rightarrow$  Angi **Navn** via talltastaturet (Se kap. **Skrive melding** for skrivning av tekst)
- $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  Angi **Nummer**
- $\Rightarrow$  Lagre med .

**Søke etter kontakter:**

- I menyen med
- $\Rightarrow$  videre til **Kontakter** med ,
- $\Rightarrow$  Skriv de første bokstavene til den søkte oppføringen med tastaturet (bla evt. videre med )
- $\Rightarrow$  Når oppføringen er valgt, velger du **Alternativ** med : **Ring, Send melding, Vise, Endre, Slette, Slette flere, Slette alle kontakter, Kopiere, Kopiere alle kontakter, Minneinnstillinger.**

**SMS-MELDINGER**

**SMS (Short Message Service)** er skrevne kortmeldinger med maks. 160 tegn.

Skrive melding: I menyen med  $\Rightarrow$  **Meldinger**  $\Rightarrow$  **Skrive melding** . Inntasting av tekst gjøres via talltastaturet. Hver tast har flere tegn, som vises ved å trykke flere ganger. (f.eks. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x for **Hallo**)

	.,?!'@:#\$%&_1		p q r s 7 B s s \$
	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç á á ç		t u v 8 ü ú ú ü
	d e f 3 d é é è è è è €		w x y z 9 w ý z z ÿ
	g h i 4 i i i i g		Mellomrom; 0
	j k l 5 l £		Spesialtegn: .,?!'()"@\/:_+ -* = % & < > £ \$ ...
	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ø		

- Skift mellom angivelsesmodi med : **abc**: kun liten **123**: siffer **ABC**: kun STOR

**Sende meldinger:**

skriv tekst  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  Velg **Send til**  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  Velg **Angi nummer** eller **Legg til fra kontakter**  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  bla til Kontakt og velg med  $\Rightarrow$  og send med

**Les meldinger:**

Et kort tonesignal og den hvitblinkende LED-en informerer om nyinnkomne meldinger. Når telefonen foldes ut, kan du straks åpne meldingen med eller via menyen i **Meldinger**  $\Rightarrow$  bla til Kontakt og velg med  $\Rightarrow$  og send med  $\Rightarrow$  **Mottatte** se listen over meldinger som alt er mottatt.

# GARANTI OG SERVICE

## GARANTI

- Denne garantien gjelder bare hvis det ble brukt originalbatterier fra emporia.
- Mobiltelefon: 24 måneder
- Batteri: 6 måneder

## BRUKERSTØTTE

- **Emporia kundesenter**  
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria  
Telefon: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446  
Internett: [www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

## LEVERANSE

- Mobiltelefon
- USB-kabel med USB-AC -adapter
- Batteri: Li-Ion 3.7 V / 1000 mAh
- Ladestasjon

## TEKNISKE DATA

- Dualband GSM 900/1800 MHz
- Standbytid: 360 h \*
- Dimensjoner: 96 x 49 x 17 mm
- Taletid: 220 min \*
- Vekt: 89 g  
(\* Driftstiden kan forandres avhengig av nettdekning og aktiverte anvendelser.)
- Batteri: Li-Ion 3.7 V/1000 mAh  
(kan skiftes ut)
- Intern antenne: SAR 0.860 W/kg

## SIKKERHETSANVISNINGER

- Slå av mobiltelefonen i sykehus eller i nærheten av medisinske apparater. Det må overholdes en minsteavstand på 20 cm mellom pacemakere og den påslåtte mobiltelefonen.
- Du må aldri styre et kjøretøy mens du holder mobiltelefonen i hånden. Følg de gjeldende nasjonale lovene og trafikkreglene.
- Slå av mobiltelefonen ved opphold i fly.
- Slå av mobiltelefonen i nærheten av bensinstasjoner og andre steder med eksplosivt gods.
- Ikke bruk LED-lommelykten til å lyse mennesker og dyr direkte i øynene! (Klassifisering 3)
- For å unngå mulige hørselsskader må mobiltelefonen ikke brukes med høyt volum over lengre tid. Ikke hold mobiltelefonen inntil øret ved aktivert handsfree-modus eller inntrykket nødtast.
- Bruk av headsets med høy lydstyrke kan medføre hørelsskader. Kontroller lydstyrken til headsetet som brukes.
- Mobiltelefonen og tilbehøret kan inneholde smådeler. Oppbevar mobiltelefonen utilgjengelig for små barn.
- Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi at laderen kobles fra mobiltelefonen under tordenvær.
- Nettdelen tjener som skilleanordning mellom produkt og nettilkobling. Nettilkoblingen må befinne seg like i nærheten av apparatet og være lett tilgjengelig.



## TILTENKT BRUK

- Denne mobiltelefonen er robust og ment for mobil bruk. Men den må beskyttes mot fuktighet (regn, baderom,..) og støt .
- Den må ikke utsettes for direkte sollys.
- Annen bruk enn det som er beskrevet, fører til skade av produktet. I tillegg er dette knyttet til farer, som f.eks. elektrisk støt, brann osv. Produktet må ikke endres, bygges om eller huset åpnes.
- Kontaktadapteren er kun egnet til bruk i et standard uttak på det offentlige strømnettet med 100 - 240 volt /50/60 Hz (10/16 A) vekselspanning.

## DEPONERING

### Deponering av emballasjen:

Emballasje- og innpakkingsmaterieell kan gjenvinnnes og skal sendes til gjenvinning.



### Deponering av batterier:

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Som forbruker er du lovforpliktet til å levere tilbake brukte batterier. De kan leveres tilbake i lokale deponier eller hos fagforhandlere.



### Deponering av apparatet:

Dette produktet skal ikke kastes i husholdningsavfallet når det er utgått. Av hensyn til miljøet skal det leveres inn til et gjenvinningsanlegg der gamle enheter mottas og gjenvinnnes på en miljømessig forsvarlig måte.



## SAMSVARSERKLÆRING

Hermed erklærer vi, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, at modellen til nedenfornevnte enhet overholder nedenfornevnte gjeldende EU-direktiver.

Artikkelbetegnelse: **Dual Band Mobile Phone**

Artikkelnummer: **F220i**

Gjeldende EU-direktiver: Radio-/telekommunikasjonsanordninger  
Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC

### Harmoniserte EN-fag- og grunnormer:

Helse	EN 50360 (2001) EN 62209-1 (2006) /-2 (2010) EN 50566 (2013) EN 62479 (2010)
Sikkerhet	EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011)
EMC	EN 301 489-1 (V1.9.2) /-7 (V1.3.1) EN 61000-3-3 (2013) /-4-2 (2009) /-4-3 (2010) /-4-4 (2012) /-4-5 (2013) /-4-6 (2012) /-4-11 (2004)
Radiospektrum	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) ETSITS 151 010-1 V10.2.0 (2012-10)

### USB AC- Adapter:

Sikkerhet	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
EMC	EN 55022 : 2010; EN 55024 : 2010 EN 61000-3-3 : 2008 EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009

CE 0678

Eveline Pupeter  
emporia Telecom



07.08.2014, Linz/Austria