

EMPORIA NØDOPKALDSFUNKTION

Du kan gemme op til 5 nødopkaldskontakter (familie, venner, officielle institutioner).

- I et nødtilfælde trykkes og holdes nødopkaldstasten på telefonens bagside. (Virker også, selvom tastspærren er aktiveret.)
- Der ringes automatisk til de 5 i forvejen indstillede numre i den rækkefølge du har gemt dem under. Svarer det første nummer ikke, ringes der automatisk til det andet nummer. Svarer det andet nummer ikke, ringes der automatisk til det tredje nummer, o.s.v. (maks. 3 gennemgange med 5 numre).
- Parallelt med nødopkaldet sendes en besked (SMS): **»Du modtager et nødopkald. Når opkaldet besvares, lyder en advarsel. Tryk 3 gange på tasten 0, så forbindelsen kan oprettes.«**
Henvisning: Den opkaldte skal inden for 60 sekunder trykke 3x på tasten 0, ellers afbrydes samtalen (for at undgå at dit nødopkald ender på en telefonsvarer).
- Efter start af nødopkald modtager din emporia-telefon hvert indgående opkald automatisk i en time. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på den i ca. 3 sekunder eller slukke helt for telefonen med og tænde den igen.
- Tryk for at afbryde nødopkaldet.
- Under nødopkaldet lyder der en konstant advarselstone, der advarer både den, der modtager opkaldet og dine omgivelser.

- Er der ikke gemt en nødopkaldskontakt eller er tilgodehavendet på dit prepaid-kort udløbet, eller du befinder dig i et fremmed netværk uden tilladelse (f. eks. hvis roaming ikke er aktiveret), ringes der til 112, når der trykkes på nødopkaldstasten 112.
Henvisning: Hvis du vil gemme telefonnumre på officielle institutioner (politi, Falck, redningstjenester etc.) som nødopkaldskontakt, skal dette afklares sammen med den pågældende institution. Der hæftes ikke for eventuelt opståede omkostninger, hvis du ved en fejltagelse ringer til en redningstjeneste.

Lagring/redigering af nødopkaldskontakter:
I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkaldskontakter** ⇒ **Gem nødopkaldskontakt** ⇒ vælg en post (f. eks. **Nødopkaldskontakt 1**) med ⇒ vælg **Ok** med ⇒ vælg om **Privat** eller **Alarmcentral** med ⇒ vælg en kontakt

Aktivering af nødopkaldstasten:
I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkaldskontakter** ⇒ **Nødopkaldstast** ⇒ **Til/Fra**

Foralarm:
Foralarmen er en advarselstone, der lyser i 10 sekunder og gør dine omgivelser opmærksomme på nødtilfældet. Derefter starter nødopkaldsfrekvensen.
I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkaldskontakter** ⇒ **Foralarm** ⇒ **Til/Fra**

INDSTILLINGER

I menuen **Indstillinger** ⇒

- Lyde & signaler:**
Du kan foretage personlige indstillinger for lyde, signaler og vibrationer eller vælge eksisterende indstillinger (profiler).
- Menupunkter: **Ringemelodi, Vækkemelodi, Ringelydstyrke, Lydløs/Forstyr ikke, Konference/teater, Maksimum/bus, Stigende ringelydstyrke, Vibra ved opkald, Vibra ved vækkeur, Tastetoner, Beskedtone, Vibra ved beskeder, Håndsætlydstyrke, Håndfrilydstyrke, Bekræftelsestone, Nødopkaldstone**
 - Profil **Lydløs/Forstyr ikke**
kun optisk visning (lommelygte LED blinker, vises på skærmen), ingen opkaldstone, ingen vibrationsfunktion
 - Profil **Konference/teater**
optisk visning (lommelygte LED blinker vises på skærmen) og apparatet vibrerer, ingen opkaldstone
 - Profil **Maksimum/bus**
tastetoner, SMS-tone og vibrationsfunktion aktiveret, opkaldslydstyrke er indstillet til maks. lydstyrke
- Nr. telefonsvarer:**
Indtast din telefonsvarers nummer. Dette nummer finder du i din netudbyders dokumentation.
- Sikkerhedsindstillinger**
- **PIN:** spørg efter PIN til/fra, ændr PIN
 - **Telefonkode:** Til/fra, ændr (fabriksindstilling 1234)
- Nulstil:**
Du kan nulstille din telefon til fabriksindstillinger (telefonkode fabriksindstilling 1234).

FM RADIO

i MENUEN ⇒ **FM Radio** ⇒ **Funktioner:**
Kanalliste, Manuelt indtastning, Forudindstillet Auto Søg, Højttalere, Information, Afslut

- Stationssøgning:**
- **Manuel stationssøgning:** Hvis en stations frekvens er kendt, indstilles den med og indtast frekvensen med taltasterne eller under **Funktioner** ⇒ **Manuel indtastning**.
 - **Automatisk stationssøgning:** under **Funktioner** ⇒ **Forudindstillet Auto Søg** ⇒ ⇒ alle fundne stationer gemmes i stationslisten

Indstilling af lydstyrke:
Via og i siden af telefonen. Virker ikke ved autom. søgning og i Funktioner.

OPKALDSLISTER

I menuen ⇒ **Opkaldsliste** ⇒ Menupunkter:
Ubesvarede opkald, Valgte numre, Besvarede opkald, Samtaletid, Slet

Samtaletid:
Viser tiden for den seneste samtale, alle udgående og modtagne opkald, samt tiden for alle samtaler.

Sletning:
Til sletning af enkelte eller alle opkaldsliste

VÆRKTØJER

I menuen **Værktøjer** ⇒

- Vækkeur:**
- **Indstil tid:** Indtast og bekræft vækketiden. Vækkeuret er aktiveret og ringer nu hver dag på det indtastede tidspunkt.
 - **Fra:** Deaktiver vækkeuret
Deaktivering af et vækkeur der ringer med . Indstil til lydløst eller (ringer igen efter 5 minutter).

- Fødselsdagspåmindelse:**
Indtast fødselsdag: **Ny fødselsdag** ⇒ Vælg **Fra kontakter** eller indtast **Navn** ⇒ Indtast fødselsdagens dato under **Indstil dato** ⇒ indtast alarmtid på dagen under **Påmindelsestid**

- Bluetooth:**
Ved hjælp af denne funktion kan du benytte Bluetooth-egnede håndfri-anlæg uden kabel.
- **Bluetooth til/fra:**
Aktivering/deaktivering af Bluetooth
 - **Forbind** ⇒ **Søg nye enheder:**
Søg efter enheder, der skal forbindes ⇒ Vælg med .
- Når Bluetooth-funktionen aktiveres næste gang, genkendes allerede forbundne enheder og forbindelsen oprettes automatisk.

LADESTATION

Oplad med ladestation:
Sæt ladekablet ind i udtaget på ladestationens bagside og sæt telefonen ind i ladestationen.

OFTE STILLEDE SPØRGSMAÅL

- Skærmen forbliver tom/sort:**
- Energisparefunktion aktiveret: tryk på en tast.
 - Tastspærre og energisparefunktion til: tryk på eller den grønne tast
 - Telefon slukket: tryk på 2 sekunder for at tænde
 - Batteriet er helt tomt og telefonen er derfor slukket. Oplad batteriet.

DANSK



emporia PURE

Oplysninger rundt om den nemme brug af telefonen findes under **www.emporia.eu**

DelNr: V25_ShortManual-V9_54322-DAN | 201804 | Trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer forbeholdes.

ILÆGNING AF SIM-KORT

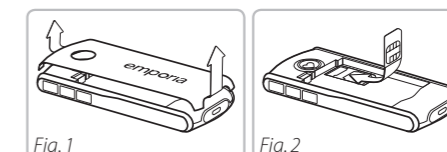


Fig. 1: Fjern batteriets dæksel
Fig. 2: Skub SIM-kortet i med guldkontakterne pegende nedad ind i SIM-kortholderen

ILÆGNING OG OPLADNING AF BATTERIET

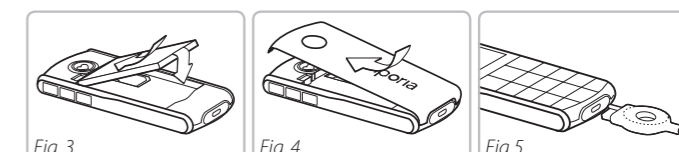



Fig. 3: Ilæg batteriet, batteriets kontakter skal berøre de guldfarvede kontakter på mobiltelefonen
Fig. 4: Sæt batteridækslet på og tryk det fast
Fig. 5: Sæt ladekablet ind i USB-udtaget på telefonens underside.

Bemærk: Inden ibrugtagning skal batteriet oplades i mindst 4 timer. Brug kun batterier og ladeadaptere, der er godkendt til brug sammen med denne specielle model.




- Grøn tast**
- Start opkaldet eller besvar opkaldet
 - I menuen: Bekræft et valg.
 - I standby: Hent **opkaldsliste**
- 1-tast (telefonsvarer)**
- Tryk langt: Aflyt telefonsvarer
- *-tast**
- Hold nede: + (for landekode, f- eks. +49 for Tyskland)
 - Ved skrivning: **Symbol** (.,?!'")@\/:;+ -* = % <> £ \$...)
 - Kort blink: Batteriet tømmes
 - Regelmæssig blink: Batteriet oplades
 - Konstant blink: Batteriet er opladet

- Højtaler**
- Piletaster**
- Bladring i **Kontakter** og menuen
 - Hent i standby-funktion med **Foretrukne**
 - Hent i standby-funktion med **Kontakter**
- Rød tast**
- Under en samtale: Afslut samtalen
 - I menuen: Et skridt tilbage
 - Ved skrivning: Slet indtastning
- #-tast**
- Under skrivning: Skift mellem store og små bogstaver eller tal
 - Tryk langt: **Ubesvarede opkald**
 - Blinker ved mistet opkald
 - Slukker så snart opkaldslisten er set.

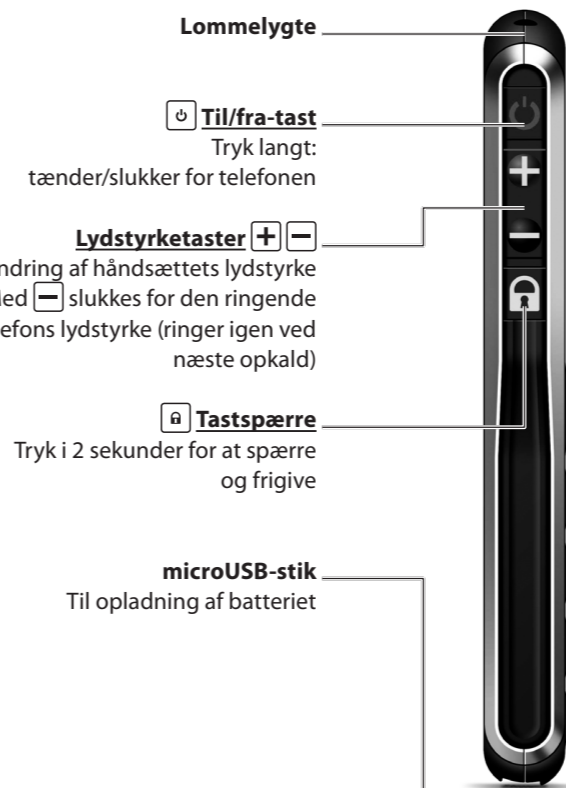

- Lommelygte**
- Til/fra-tast**
- Tryk langt: tænder/slukker for telefonen
- Lydstyrketaster** + -
- Ændring af håndsættets lydstyrke
 - Med - slukkes for den ringende telefons lydstyrke (ringer igen ved næste opkald)
- Tastspærre**
- Tryk i 2 sekunder for at spærre og frigive
- microUSB-stik**
- Til opladning af batteriet

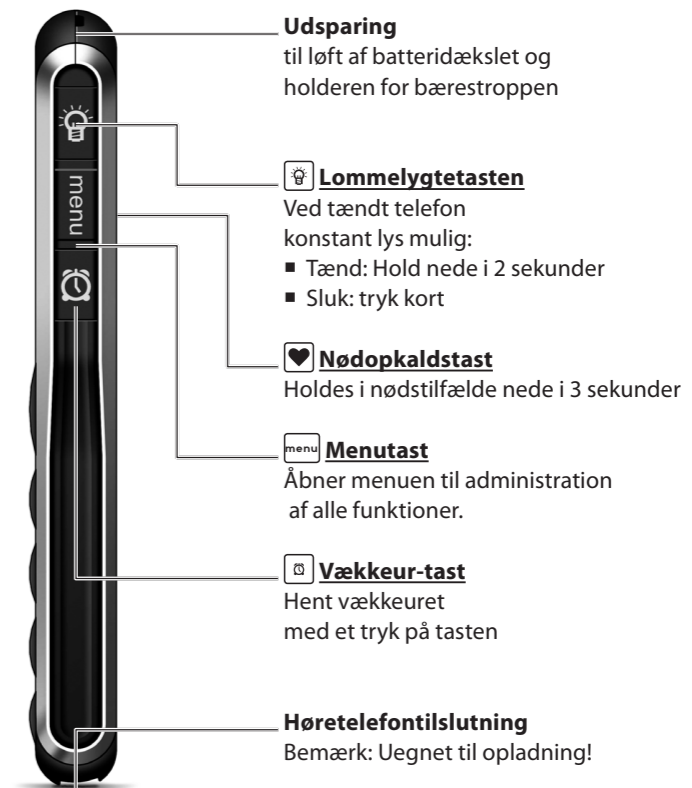

- Udsparring**
- til løft af batteridækslet og holderen for bærestroppen
- Lommelygtetasten**
- Ved tændt telefon konstant lys mulig:
- Tænd: Hold nede i 2 sekunder
 - Sluk: tryk kort
- Nødopkaldstast**
- Holdes i nødstilfælde nede i 3 sekunder
- Menutast**
- Åbner menuen til administration af alle funktioner.
- Vækkeur-tast**
- Hent vækkeuret med et tryk på tasten
- Høretelefontilslutning**
- Bemærk: Uegnet til opladning!

Symboler på skærmen

Netsignalstyrke	Batteriindikator	Ubesvaret opkald	Profil: Lydløs/Forstyr ikke	Profil: Konference/teater	Bluetooth aktiveret	Vækkeur aktiveret
Roaming (udland)	Ny besked	Viderestilling	Profil: Maksimum	Hovedtelefon forbundet	Bluetooth forbundet	Tastspærre aktiv

FØRSTE SKRIDT

- Et tryk på **Til/fra-tast** i mindst 2 sekunder tænder for telefonen.
 - For at slukke holdes **Til/fra-tast** nede i 2 sekunder.
- Når det nye SIM-kort anvendes for første gang:**
- Indtast den 4-cifrede PIN-kode (Personligt ID-Nummer) ⇒ bekræft med **OK**
- Henvisning: PIN-koden er en 4-cifret kombination, der skal forhindre at andre kan tænde din telefon. Du har maks. tre forsøg, efter tredje forkerte indtastning kan SIM-kortet kun læses op med PUK-koden. PIN-koden og PUK-koden finder du i de dokumenter, du har fået fra netværksudbyderen.**
- ⇒ Vælg **Sprog** med **Foretrukne** og **OK** ⇒ **Indstil tid** ⇒ **OK** ⇒ **Indstil dato** ⇒ **OK**
- ⇒ Vælg **Tekststørrelse: lille** eller **stor** ⇒ **OK** med **Foretrukne** og **OK**
- Indgående opkald:**
- Besvar: Besvar opkaldet med **OK**
 - Afvis: Tryk på **Rød tast**
 - Indstil ringetonen forbigående til lydløst: Tryk **Til/fra-tast** (i siden)

Afslut samtalen: Tryk på **Rød tast**

Vælg nummer: Indtast telefonnummer via taltastaturet ⇒ start opkaldet med **OK**

KONTAKTER

- Gem navne og numre (altid med internationale landekoder, f. eks. Schweiz +41, Østrig +43 og Tyskland +49)
- Åbn menuen med **Menutast** ⇒ fortsæt **Kontakter** med **Foretrukne** ⇒ **OK**
- ⇒ Menu punkter: **Søg navn, Ny kontakt, Ændr kontakt, Slet, Send kontakt pr. SMS, Kopier kontakt, Mit nummer, Kortnummerknappe, Nødopkaldskontakter, Kontaktindstillinger** og **SMS i kontakter**.
- Gem kontakter (navn & nummer):**
- Åbn menuen med **Menutast** ⇒ Fortsæt til **Kontakt** med **Foretrukne** ⇒ **OK**
- ⇒ Fortsæt til **Ny kontakt** med **Foretrukne** ⇒ **OK**
- ⇒ Indtast navn (se kapitel **Skriv besked** til indtastning af tekst) ⇒ **OK** ⇒ Indføj nummer ⇒ Gem med **OK**.
- Søgning efter kontakter:**
- Med **Foretrukne** åbnes **Kontakter** ⇒
- Med **Foretrukne** og **Foretrukne** bladres gennem posterne
 - Eller indtast det første bogstav på den post, der søges efter (bladr eventuelt med **Foretrukne**).
- ⇒ Når posten er valgt, startes opkaldet med **OK**.

Modtag ny kontakt via SMS:

Aktiver funktionen **SMS i kontakter** i menuen **Kontakter** for at modtage nye poster via SMS.

Angiv om hver (**Til**) eller kun de allerede i telefonen gemte kontakter (**Kun fra Kontakter**) skal kunne sende nye poster til dig. Telefonnummeret gemmes automatisk i dine kontakter, hvis du modtager en SMS med følgende indhold: #Navn#Nummer#, f.eks.: #Martin#436641234567#

SMS-BESKEDER

- SMS (Short Message Service)** er skrevne korte beskeder.
- Skriv besked:**
- Åbn menuen **Menutast** ⇒ **Beskeder** ⇒ **OK**
- ⇒ **Skriv besked** ⇒ **OK**
- Teksten indtastes via taltastaturet.
- Hver tast dækker flere tegn, der fremkommer, når der trykkes flere gange. (f.eks. 2x **4**, 1x **2**, 3x **5**, 3x **5**, 3x **6** for **Hallo**)
- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 ., -?!'@: # \$. / _ 1 | 7 p q r s 7 ... |
| 2 a b c 2 ä à å ä ä ä ä ... | 8 t u v 8 ü ... |
| 3 d e f 3 é ... | 9 w x y z 9 ŵ ... |
| 4 g h i 4 î ... | 0 Blanktegn; 0 |
| 5 j k l 5 ð ... | *+ # Specialtegn: .,?!'()@\/:;+ -* = % <> ... |
| 6 m n o 6 ö ... | |
- Skift indlæsningsmetoder med **#**:
 - abc**: kun små bogstaver
 - ABC**: kun store bogstaver
 - Abc**: Store og små bogstaver
 - 123**: tal
 - Slet alt: tryk og hold **Rød tast**.

Send besked:

Vælg **Send til** med 2x **OK** og indtast nummer eller søg i kontakter med **OK** og send med **OK**.

Modtag besked:

Et kort akustisk signal og en meddelelse på displayet oplyser dig om der er modtaget nye beskeder. Med **OK** kan beskeden læses straks eller via menuen **Beskeder** ⇒ **Beskeder** ⇒ **Modtagne** kan du se listen med de allerede modtagne beskeder.