

EMPORIA HÄTÄSOITTOTOIMINTO

Voit tallentaa kaikkiaan viisi SOS-yhteyshenkilöä (perhe, ystävät, viralliset tahot).

- Hätätapauksessa pidä puhelimen takapuolella olevaa hätäpainiketta painettuna. (Toimii myös silloin, kun näppäinlukitus on kytketty päälle.)
- Näihin viiteen etukäteen asetettuun numeroon soitetaan automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä. Jos ensimmäisestä numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti toisena olevaan numeroon. Jos toisestakaan numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti kolmanteen numeroon, jne. (5 numeroa käydään läpi enintään 3 kertaa).

Samanaikaisesti hätäsoiton kanssa lähetetään tekstiviesti: **»Saat hätäpuhelun. Vastaanottaessasi puhelun kuuluu varoitusääni. Paina 3 kertaa näppäintä 0, jotta yhteyksien muodostetaan.«**

Ohje: Puhelun vastaanottajan on 60 sekunnin sisällä painettava 3 kertaa 0-näppäintä, muutoin puhelu katkeaa (sen välttämiseksi, että hätäsoitteesi päättyy puhelinvastaajaan).

Hätäsoiton käynnistyksen jälkeen emporia-puhelimesi vastaa automaattisesti tunnin ajan jokaiseen tulevaan puheluun. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä paina n. 3 sekunnin ajan tai sammuta laitteesi kokonaan painamalla ja kytke sitten virta jälleen.

■ Keskeytä hätäsoitto painamalla ja pitämällä sitä painettuna.

■ Hätäsoiton aikana kuuluu jatkuva varoitusääni, joka lisäksi hälyttää ympäristöllesi sekä soitettavalle.

■ Jos yhtään SOS-yhteyshenkilöä ei ole tallennettuna, prepaid-korttisi on käytetty loppuun tai olet luvatta vieraassa verkossa (esim. roaming ei ole hyväksytty), valitaan hätäpainiketta painettaessa 112.

Ohje: Jos haluat tallentaa jonkin virallisen tahon (poliisin, palokunnan, jne.) SOS-yhteyshenkilöksi, on sinun sovitava siitä kyseisen tahon kanssa Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

SOS-yhteyshenkilöiden tallennus/muokkaus:

- Valitse valikosta **Asetukset** => **SOS-yhteyshenkilöt**
- => **Tallenna SOS-numero**
- => jokin merkintä (esim. **SOS-yhteystieto 1**) painamalla
- => valitse **Ok** painamalla
- => valitse **Yksityinen** tai **Apujärjestöt** painamalla
- => valitse yhteystieto

Hätäpainikkeen kytkeminen päälle:

- Valikosta **Asetukset** => **SOS-yhteyshenkilöt**
- => **Hätäpainike** => **Päälle/pois**

Esihälytys:

Esihälytys on varoitusääni, joka kuuluu 10 sekuntia ja kiinnittää ympäristösi huomion hätätilanteeseen. Tämän jälkeen käynnistyy hätäsoittajakso. Valikosta **Asetukset** => **SOS-yhteyshenkilöt** => **Esihälytys** => **Päälle/pois**

ASETUKSET

Valikosta **Asetukset** =>

Äänet ja signaalit:

- Voit tehdä omia asetuksiasi ääniin, signaaleihin ja värinätoimintoon tai valita valmiita asetuksia (Profiilit).
- Valikkokohdat: **Soittomelodia, Herätysmelodia, Soittoäänen voimakkuus, Ääneton/unitila, Tapaaminen/teatteri, Maksimi/bussi, Voimistuva soittoääni, Värinä puhelun saapuessa, Värinä herätyksessä, Painikeäänet, Viestin ääni, Värinä viesteissä, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfree äänenvoimakkuus, Vahvistusääni, Hätäsoittoääni**
- Profiili **Ääneton/unitila** vain optinen näyttö (taskunlampun ledi vilkkuu, näyttö näyttöruudussa), ei soittoääntä, ei värinätoimintoa
- Profiili **Tapaaminen/teatteri** optinen näyttö (taskunlampun ledi vilkkuu, näyttö näyttöruudussa) ja laite värisee, ei soittoääntä
- Profiili **Maksimi/bussi** painikeäänet, tekstiviestiääni ja värinätoiminto kytketty päälle, soiton äänenvoimakkuus säädetty maksimiin

Vastaajan nro:

Syötä vastaajan numero. Löydät tämän numeron puhelinoperaattorisi sopimuspaperista.

Turva-asetukset:

- **PIN:** PIN-kysely päälle/pois, Muuta PIN
- **Puhelinkoodi:** päälle/pois, muuta (tehdasasetus 1234)

Palauta asetukset:

Voit palauttaa puhelimesi takaisin tehdasasetuksiin (tehtaan puhelinkoodi 1234).

FM RADIO

Valikossa => **FM Radio** => **Valinnat:**

Kanavaluettelo, Manuaalinen, Automaattinen etsintä, Kaiutin, Tietoa, Lopeta

Kanavan haku:

- **Manuaalinen kanavahaku:** Kun kanavan taajuus on tiedossa, säädä kanava painamalla tai valitsemalla **Valinnat** => **Manuaalinen** => syötä taajuus numeronäppäimillä
- **Automaattinen kanavahaku:** kohdasta **Valinnat** => **Automaattinen etsintä** => => kaikki löytyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon

Äänenvoimakkuuden säätäminen:

puhelimien sivulta painikkeesta ja . Ei toimi, kun valittuna on Autom. haku tai Valinnat.

PUHELUTIEDOT

Valikossa => **Puhelutiedot** => valikkokohdat:

Vastaamattomat puhelut, Valitut numerot, Vastatut puhelut, Puhelun kesto, Poista

Puhelun kesto:

Näyttää viimeisen puhelun, kaikkien lähteneiden ja saapuneiden puhelujen keston sekä kaikkien puhelujen keston yhteensä.

Poista:

Yhden tai kaikkien puhelutietojen poistaminen

TYÖKALUT

Valikosta **Työkalut** =>

Herätys:

- **Aseta aika:** Syötä herätysaika ja vahvista se. Herätys on aktivoitu ja se soi nyt joka päivä annettuna aikana.
- **Pois:** Herätyksen poistaminen Sammuta soiva herätys painamalla . Mykistys painamalla tai (soi uudelleen 5 minuutin kuluttua).

Syntymäpäivämuistutus:

- Syntymäpäivän merkintä: **Uusi syntymäpäivä** => valitse **Yhteystiedoista** tai merkitse **Nimi** => merkitse kohtaan **Aseta päivämäärä** syntymäpäivän ajankohta => syötä kohtaan **Muistutusaika** hälytyksen kellonaika

Bluetooth:

- Tällä toiminnolla voidaan käyttää bluetooth-valmiudella varustettuja handsfree-laitteita langattomasti.
- **Bluetooth päälle/pois:** Bluetoothin aktivoiti/poistaminen käytöstä
- **Yhdistä** => **Etsi uusia laitteita:** Etsi laitteita, jotka haluat kytkeä => valitse painamalla . Kun Bluetooth seuraavan kerran kytketään päälle, se tunnistaa jo kytketyt laitteet ja yhdistää automaattisesti.

LATAUSASEMA

Lataus latausasemassa:

Liitä latausjohto latausaseman takapuolella olevaan liittimeen ja aseta puhelin latausasemaan.

USEIN ESITETYT KYSYMYKSET

Näyttöruutu pysyy tyhjänä/mustana:

- Virransäätötila aktivoitu: paina jotakin näppäintä.
- Näppäinlukitus ja virransäätötila päällä: paina -painiketta tai vihreää painiketta
- Puhelin kytketty pois päältä: paina 2 sekuntia kytkeäksesi sen päälle
- Akku on tyhjentyneet kokonaan ja puhelin on kytketty pois päältä: lataa akku.

SUOMI



emporia PURE

Tietoa kaikesta, mikä liittyy helppoon soittamiseen, löytyy sivustosta www.emporia.eu

Osanro: V25_ShortManual-V9_54322-FIN | 201804 | Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

SIM-KORTIN ASETTAMINEN

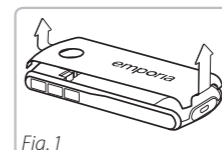


Fig. 1

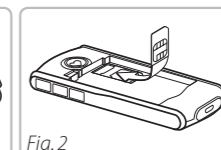


Fig. 2

Kuva 1: Poista akkukansi.

Kuva 2: Työnnä SIM-kortti kullanväriset kosketinpinnat alapäin SIM-kortin pidikkeeseen.

AKUN ASETTAMINEN JA LATAUS

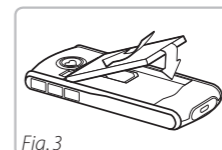


Fig. 3

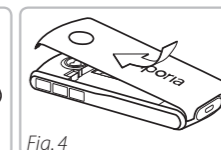


Fig. 4

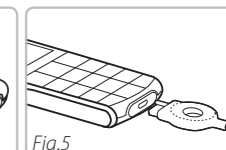



Fig. 5

Kuva 3: Aseta akku paikalleen, akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullanvärisiä kosketinpintoja.

Kuva 4: Aseta akkukansi paikalleen ja paina kiinni.

Kuva 5: Liitä latausjohto puhelimen alapuolella olevaan USB-liittimeen.

Huomio: Lataa akkua ennen käyttöönottoa vähintään 4 tuntia. Käytä vain sellaisia akkuja ja lataureita, jotka on hyväksytty tämän erikoismallin kanssa käytettäväksi.

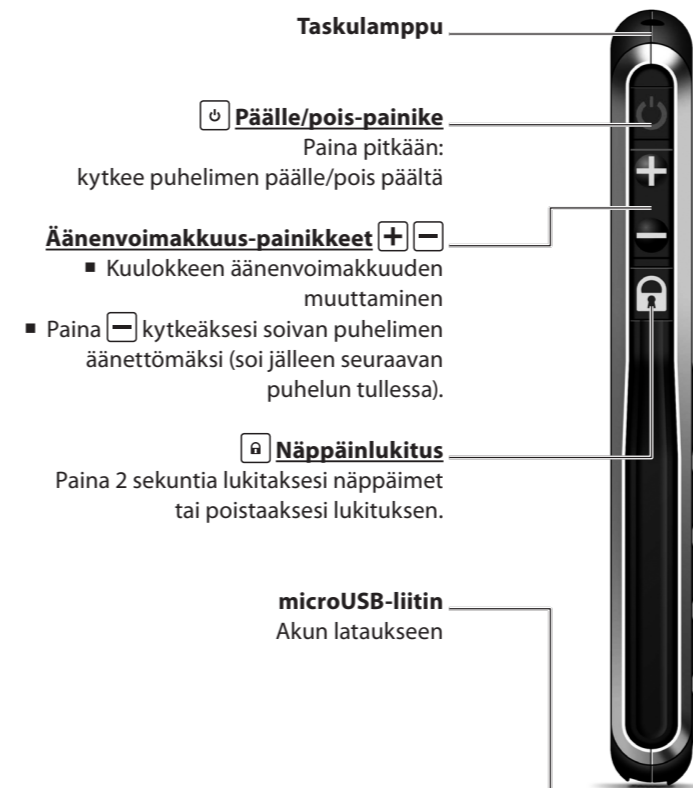

Symbolit näyttöruudussa	Verkkosignaalin voimakkuus	Akun näyttö	Vastaamaton puhelu	Profiili: Ääneton/unitila	Profiili: Tapaaminen/teatteri	Bluetooth kytketty	Herätys kytketty
	Roaming (ulkomaat)	Uusi viesti	Soitonsiirto	Profiili: Maksimi	Kuulokkeet liitetty	Bluetooth yhdistetty	Näppäinlukitus päällä

ENSIMMÄISET TOIMENPITEET

- Puhelin kytkeytyy päälle, kun **☺**-painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia.
- Kytke puhelin myös pois päältä painamalla **☺**-painiketta 2 sekuntia.
- Käytettäessä uutta SIM-korttia ensimmäistä kertaa:**
 - Syötä 4-numeroinen PIN-koodi (henkilökohtainen tunnistenumero) ⇒ vahvasta painamalla **☺**
 - Ohje: PIN-koodi on 4-numeroinen luku, jonka tarkoituksena on estää matkapuhelimesi luvaton käyttö. Sinulla on enintään kolme yrityskertaa, kolmannen väärin tehdyn syötön jälkeen SIM-kortti voidaan avata enää vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka saat puhelinoperaattorilta.**
 - ⇒ valitse painikkeesta **☺** ja **☺** **Kieli** ⇒ **☺**
 - ⇒ **Aseta aika** ⇒ **☺** ⇒ **Aseta päivämäärä** ⇒ **☺**
 - ⇒ valitse painikkeilla **☺** ja **☺** **Tekstikoko:** **Pieni** tai **Suuri** ⇒ **☺**
- Saapuva puhelu:**
 - Vastaaminen: Ota puhelu vastaan painamalla **☺**
 - Hylkääminen: Paina **☺**
 - Soittoäänen kytkeminen väliaikaisesti pois: Paina **☺**-painiketta (sivulla).
- Puhelun lopetus:** Paina **☺**
- Valinta:** Syötä numeronäppäimistöstä puhelinnumero (suuntanumero mukaan lukien) ⇒ käynnistä puhelu painamalla **☺**.

- Valinnan toisto:**
 - Paina **☺** nähdäksesi **Puhelutiedot**.
 - ⇒ Valitse painikkeilla **☺** ja **☺** numero.
 - ⇒ Käynnistä puhelu painamalla **☺**.
- Handsfree:** Avaa puhelun aikana **Valinnat** painikkeella **☺** ja kytke handsfree-toiminto käyttöön tai pois.
- Valmiustila:**
 - Valmiustilassa laite on kytketty päälle, mutta mitkään sovellukset (puhelut, tekstiviestit, ...) eivät ole käynnissä.
- Siirtyminen valikkoon:**
 - Paina **☺** avataksesi valikon.
 - Valikkokohtien selaus: Valitse painikkeesta **☺** ja/tai **☺** jokin vaihtoehdoista **Viestit, FM Radio, Työkalut, Yhteystiedot, Puhelutiedot** tai **Asetukset**.
 - Painamalla **☺** voit valita näyttöruudussa (näppäimien yläpuolella) näkyvän vaihtoehdon.
 - Päästäksesi takaisin valmiustilaan paina yhä uudelleen **☺**.
- Energiansäästö:**
 - Energian säästämiseksi näyttö sammuu, kun muutamaan sekuntiin ei paineta eikä syötetä mitään. Näyttö kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle puhelun saapuessa tai painettaessa jotakin painiketta.
 - Kun automaattinen näppäinlukitus on aktivoitu, puhelin reagoi vain vihreän painikkeen tai **☺**-painikkeen painamiseen.

YHTEYSTIEDOT

- Nimien ja numerojen tallennus (aina kansainvälisen suuntanumeron kanssa, esim. Suomi +358, Itävalta +43 ja Saksa +49)
- Avaa valikko painamalla **☺** ⇒ jatka kohtaan **Yhteystiedot** painamalla **☺** ⇒ **☺** ⇒ valikkokohtat:
- Etsi nimi, Uusi yhteystieto, Muuta yhteystietoa, Poista, Lähetä yhteystieto tekstiviestillä, Kopioi yhteystieto, Numeroni, Lyhytvalintapainikkeet, SOS-yhteyshenkilöt, Yhteystietojen asetukset** tai **Tekstiviesti yhteystietoihin.**
- Yhteystietojen tallennus (nimi ja numero):**
 - Avaa valikko painamalla **☺** ⇒ jatka kohtaan **Yhteystiedot** painamalla **☺** ⇒ **☺**
 - ⇒ jatka kohtaan **Uusi yhteystieto** painamalla **☺** ⇒ **☺**
 - ⇒ kirjoita nimi (katso lukua **Viestin kirjoittaminen** tekstin syöttämiseksi) ⇒ **☺** ⇒ lisää numero ⇒ tallenna painamalla **☺**.
- Yhteystietojen etsiminen:**
 - Avaa painikkeesta **☺** **Yhteystiedot** ⇒
 - Selaa tietoja painikkeesta **☺** ja **☺**.
 - Tai syötä numeronäppäimistöstä haettavan merkinnän alkukirjaimet (tarvittaessa selaa eteenpäin **☺**-painikkeella).
 - ⇒ Kun merkintä on valittu, käynnistä puhelu painamalla **☺**.
- Uuden yhteystiedon vastaanottaminen tekstiviestillä:**
 - Aktivoi valikosta **Yhteystiedot** ⇒ toiminto **Tekstiviesti yhteystietoihin**, jolloin voit vastaanottaa uusia merkintöjä tekstiviestien kautta. Ilmoita, voiko jokainen (**Päälle**) lähettää sinulle uusia tietoja tai vain ne, joiden omat yhteystiedot on jo tallennettu puhelimeen (**Vain yhteystiedoista**). Puhelinnumero tallentuu automaattisesti yhteystietoihin, kun saat tekstiviestin, jossa on seuraava sisältö: #Nimi#Numero#, esim: #Matti#+358501234567#

VIESTIT

- Tekstiviestit (Short Message Service)** ovat kirjoitettuja lyhyitä viestejä.
- Viestin kirjoittaminen:**
 - Avaa valikko painamalla **☺** ⇒ **Viestit** ⇒ **☺**
 - ⇒ **Kirjoita viesti** ⇒ **☺**.
 - Teksti kirjoitetaan näppäimistöä.
 - Jokaiseen näppäimeen kuuluu useampi merkki, jotka tulevat näkyviin painettaessa useamman kerran. (esim. 2x **☺**, 1x **☺**, 3x **☺**, 3x **☺**, 3x **☺**, kun kirjoitetaan **Hallo**)
- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☺ ., - ? ! ' @ # \$ % & / _ 1 | ☺ p q r s 7 ... |
| ☺ a b c 2 ä å ä å ä å æ ... | ☺ t u v 8 ü ... |
| ☺ d e f 3 d é ... | ☺ w x y z 9 w ... |
| ☺ g h i 4 î ... | ☺ välilyönti; 0 |
| ☺ j k l 5 î ... | ☺ Erikoismerkit: ., ? ! ' ' () @ \ / : |
| ☺ m n o 6 ö ... | ☺ ; + - * = % & < > ... |
- Vaihda syöttömenetelmää painamalla **☺**:
 - abc**: vain pienet kirjaimet **ABC**: Suuret ja pienet kirjaimet
 - ABC**: vain suuret kirjaimet **123**: numerot
- Poista kaikki: pidä painiketta **☺** painettuna.
- Viestin lähetys:**
 - Paina 2x **☺** valitaksesi **Vastaanottaja** ja syötä numero tai etsi yhteystiedoista painamalla **☺** ja lähetä painamalla **☺**.
- Viestin vastaanottaminen:**
 - Lyhyt merkkiäni ja näytössä näkyvä ilmoitus kertoo sinulle tulleesta uudesta viestistä.
 - Painamalla **☺** voit lukea viestin heti tai katsoa sitä valikkokohtasta **Viestit**
 - ⇒ **Vastaanotetut** jo saapuneiden viestien listasta.