

EMPORIA VÉSZHÍVÓ FUNKCIÓ

Összesen 5 Vész hívó névjegyet menthet el (család, barátok, hivatalos intézetek).

- Szükség esetén nyomja meg, és tartsa megnyomva a telefon hátoldalán lévő vész hívó gombot. (Akkor is működik, ha bekapcsolva van a gombzár.)
- Az Ön által előre beállított sorrendben tárolt 5 szám, automatikusan egymás után felhívásra kerül. Ha az első szám nem érhető el, akkor a készülék automatikusan hívja a második számot. Ha a második szám sem érhető el, akkor automatikusan hívja a harmadik számot és így tovább (max. 3 átirányítás 5 számmal.)

- A vész hívással párhuzamosan a privát számra egy üzenet (SMS) is küldésre kerül: **»Vész hívást kap. A beszélgetés elfogadásakor megszólal egy figyelmeztető hang. Nyomja meg 3-szor a 0 gombot a kapcsolat létrehozásához.«**

Megjegyzés: A hívott félnek 60 másodpercen belül 3-szor meg kell nyomnia a 0 gombot, különben megszakad a hívás (annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az Ön vész hívása a hangpostára kerüljön).

- Egy vész hívás indítása után az Ön emporia készüléke egy órán keresztül automatikusan fogad minden bejövő hívást. Ezt a funkciót úgy lehet kikapcsolni, hogy Ön a készülékét a gombbal teljesen ki, majd ismét bekapcsolja.

- A vész hívás megszakításához nyomja meg, és tartsa megnyomva a gombot.

- A vész hívás alatt folyamatosan szól egy riasztóhang, amely az Ön környezetét és a hívottat is riasztja.

- Ha nincsenek elmentve vész hívó névjegyek, vagy nincs pénz a kártyáján, vagy engedély nélkül idegen hálózatban tartózkodik (pl. nincs engedélyezve a roaming), akkor a vész hívó gomb megnyomásával a 112-es számot tárcsázza.

Megjegyzés: Ha hivatalos számokat (rendőrség, tűzoltóság stb.) szeretne vész hívó névjegyeket menteni, akkor ehhez be kell szereznie az illetékes szervezetek engedélyét. Semmilyen felelőséget sem vállalunk azért, ha véletlenül ilyen számokat hív fel.

Vész hívó névjegyek tárolása/szerkesztése:

Beállítások menüben \Rightarrow **Vész hívó névjegyek**

\Rightarrow **Vész hívó névjegy mentése**

\Rightarrow válasszon ki egy bejegyzést

(pl. A **Vész hívó névjegy 1** a gombokkal)

\Rightarrow válassza az **Ok**-t a gombbal

\Rightarrow válassza ki a **Privát** vagy a **Hozzáadás telefonkönyrből**

lehetőséget gombbal

\Rightarrow válasszon ki egy kapcsolatot

Vész hívó gomb bekapcsolása:

Válassza a menüben \Rightarrow **Beállítások** \Rightarrow **Vész hívó névjegyek**

\Rightarrow **Vész hívó gomb** \Rightarrow **Be/Ki**

Korai vészjelzés:

A korai vészjelzés egy figyelmeztető hang, amely 10 mp-en át szól, hogy az Ön környezetének figyelmét felhívja a szituációra. Ezután kezdődnek sorban a vész hívások.

A menüben **Beállítások** \Rightarrow **Vész hívó névjegyek**

\Rightarrow **Korai vészjelzés** \Rightarrow **Be/Ki**

BEÁLLÍTÁSOK

A **Beállítások** menüben \Rightarrow

Hangok és jelzések:

Személyes beállításokat adhat meg a hangokra, jelzésekre és a rezgésre, vagy előre kialakított beállítások (Profilok) közül választhat.

- Menüpontok: **Csengőhang, Riasztóhang, Csengés hangereje, Néma/Alvó üzemmód, Tárgyalás/Színház, Maximum/Busz, Erősödő hangerő, Rezgés csengésnél, Rezgés az ébresztésnél, Billentyűhangok, Üzenethang, Vibráció üzenetknél, Hangszóró hangerő, Kihangosító hangerő, Visszaigazolási hang, Vész hívó hang**

- A **Néma/Alvó üzemmód** csak optikai kijelzést ad (villog a LED zseblámpa, kijelzés a képernyőn), nincs csengetés, nincs rezgés.

- A **Tárgyalás/Színház** üzemmód csak optikai jelzést ad (villog a LED zseblámpa, kijelzés a képernyőn), van rezgés de nincs csengetés.

- A **Maximum/Busz** üzemmódban a billentyűhangok, SMS-hangok és rezgés is be van kapcsolva. A csengetés a maximális hangerőn történik.

Hangposta száma:

Kérem adja meg az Ön Hangposta számát.

Ezt a számot az Ön hálózati szolgáltatója adja meg.

Biztonsági beállítások:

- **PIN:** PIN kérésére Be/Ki, módosítsa

- **Jelszó:** ki/be, változtatás (gyári beállítás 1234)

Visszaállítás:

Ön visszaállíthatja a telefonját az alap gyári beállításokra (gyári beállítás 1234).

FM RÁDIÓ

A \Rightarrow **FM rádió** \Rightarrow **Opciók** menüben:

Adók listája, Kézi bevitel, Autom. keresés, Hangszóró, Információ, Kilépés

Adók keresése:

- **Adók kézi keresése:** Ha ismeri az adó frekvenciáját, akkor állítsa be a gombbal az adót, vagy az **Opciók** \Rightarrow **Kézi bevitel** pontban írja be a \Rightarrow számjegygombokkal a frekvenciát

- **Adók automatikus keresése:** az **Opciók**

\Rightarrow **Autom. keresés** pontban \Rightarrow gombbal

\Rightarrow az összes megtalált adó tárolódik az adók listájában

A hangerő beállítása:

A telefon oldalán lévő és gombbal.

Az automatikus keresésnél és az opcióknál nem működik.

HÍVÁSLista

A \Rightarrow **Híváslisták** menüben lévő \Rightarrow menüpontok:

Nem fogadott hívások, Hívott számok, Fogadott hívások, Hívás időtartama, Törlés

Beszélgetés időtartama:

Mutatja az utolsó hívás, az összes kimenő és bejövő hívás időtartamát, valamint az összes beszélgetés időtartamát együtt.

Törlés:

egyedi híváslisták vagy az összes híváslista törlése

ESZKÖZÖK

A menüben **Eszközök** \Rightarrow

Ébresztés:

- **Idő beállítása:** írja be és erősítse meg az ébresztés idejét.

Az ébresztő aktív, és minden nap a megadott időben csenget.

- **Ki:** Ébresztés kikapcsolása

A csörgő ébresztést a gombbal kapcsolja ki.

Néma üzemmódra állítani a vagy a gombbal (5 perc múlva újra csörög).

Születésnap emlékeztető:

A születésnap beírása: **Új születésnap**

\Rightarrow Válasszon a **Névjegyek** közül, vagy írjon be új **nevet**

\Rightarrow a **Dátum beállítása** pontban írja be a születésnap dátumát

\Rightarrow az **Emlékeztetési idő** pontban írja be az emlékeztetés adott napon belüli idejét

Bluetooth:

Ezzel a funkcióval Bluetooth képes külső kihangosító készüléket kábelmentesen csatlakoztatni.

Bluetooth Be/Ki:

Bluetooth be-/kikapcsolása

Csatlakozás \Rightarrow Új eszköz keresése:

Eszköz keresése melyeket csatlakoztatni kívánja

\Rightarrow a gombbal kiválasztani.

A Bluetooth a következő bekapcsolásánál a már társított készülékeket felismeri és automatikus csatlakozik azokhoz.

TÖLTŐEGYSÉG

Töltés a töltőegységgel:

Dugja be a töltőkábelt a töltőegység hátoldalán található aljzatba, és helyezze be a telefont a töltőegységbe.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Üres/fekete marad a képernyő:

- Az energiatakarékos üzemmód van bekapcsolva. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
- A gombzár és az energiatakarékos üzemmód is aktív. Nyomja meg a vagy a zöld gombot.
- Ki van kapcsolva a telefon. Nyomja meg 2 másodpercre a gombot a bekapcsoláshoz.
- Teljesen lemerült az akkumulátor, és kikapcsolt a telefon. Töltse fel az akkumulátort.

MAGYAR




emporia PURE


Mindent megtudhat az egyszerű telefonálásról ezen a címen: www.emporia.eu

PartNo: V25_ShortManual-V9_54322-HUN [201804] | Nyomatási hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva

SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

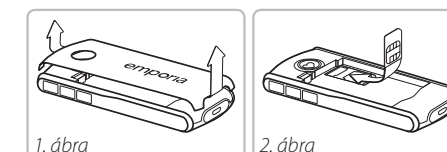

1. ábra

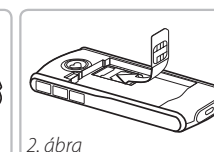


2. ábra


1. ábra: Vegye le az akkumulátor fedelét

2. ábra: helyezze a SIM kártyát a SIM tartóba úgy, hogy az aranyozott érintkezők lefelé álljanak


AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE

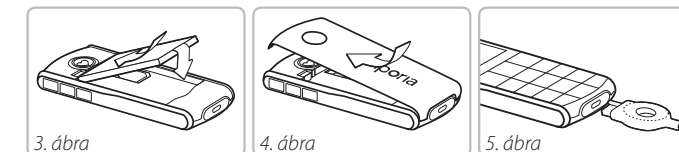

3. ábra

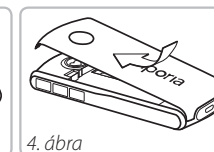

4. ábra

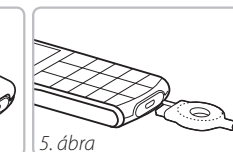


5. ábra

3. ábra: Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor érintkezőinek érintkezniük kell a mobil telefon arany színű érintkezőivel.

4. ábra: Tegye vissza az akkumulátor fedelét, és nyomja be a helyére.

5. ábra: Dugja be a töltőkábelt a telefon alsó oldalán lévő USB-aljzatba.

Figyelem: Legalább 4 órával az üzembétele előtt tölts fel az akkumulátort. Csak olyan akkumulátorokat és töltőkészülékeket alkalmazzon, amelyek engedélyezve vannak ezzel a speciális modellel való használatra.

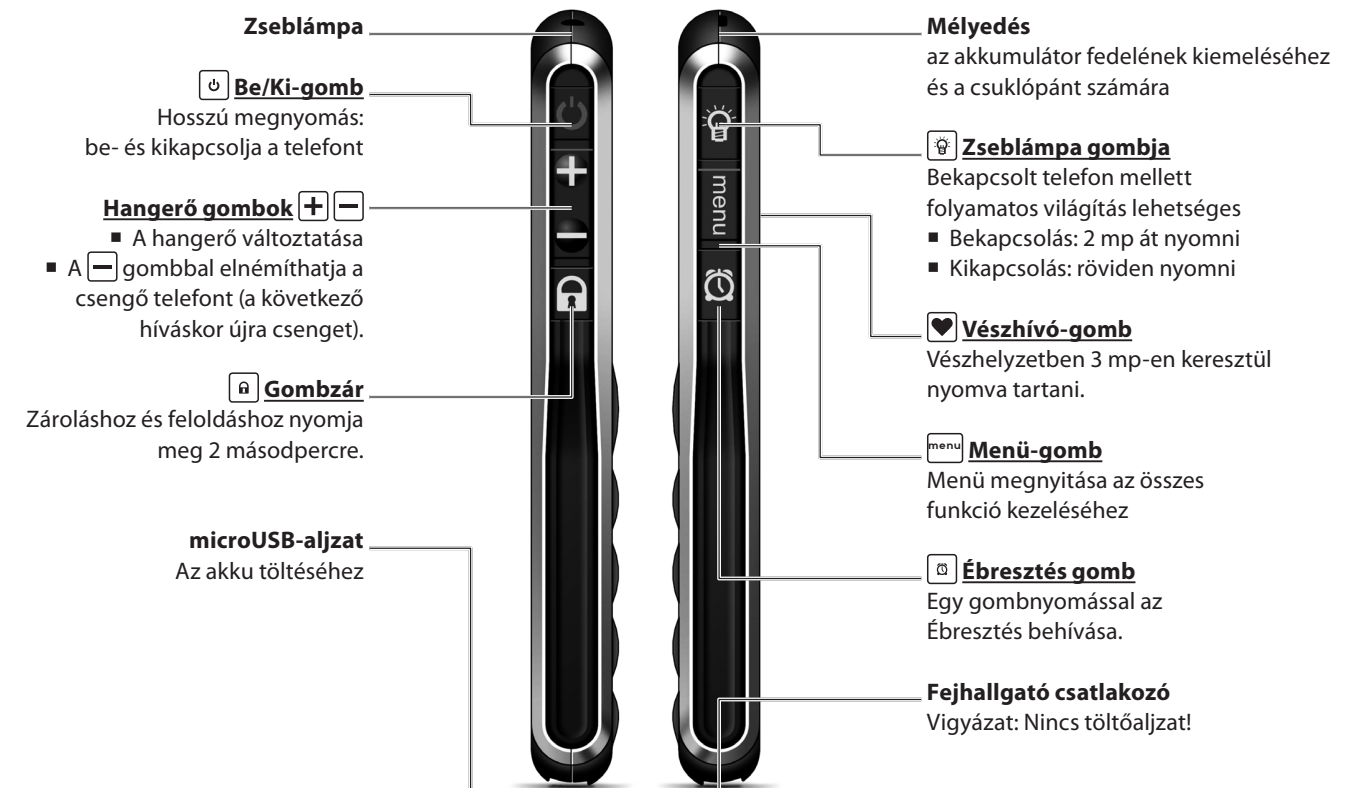

Szimbólumok a képernyőn

- Hálózati jel erőssége
- Akkumulátor kijelzése
- Nem fogadott hívás
- Profil: Néma/Alvó üzemmód
- Profil: Tárgyalás/Színház
- Bluetooth bekapcsolva
- Ébresztés bekapcsolva
- Roaming (külföld)
- Új üzenet
- Hívásátirányítás
- Profil: Maximum
- Fejhallgató csatlakoztatva
- Bluetooth csatlakoztatva
- Aktiv a gombzár

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

- Nyomja meg legalább 2 másodpercre a **OK** gombot a telefon bekapcsolásához.
- Kikapcsoláshoz is nyomja meg 2 másodpercre a **OK** gombot.
- Új SIM-kártya első alkalommal történő használatához:** Írja be a 4 számjegyű PIN kódot (személyi azonosítószám) => **OK** gombbal jóváhagyni
- Megjegyzés: A PIN kód 4 számból álló kombináció, amelynek a feladata annak megakadályozása, hogy más is bekapcsolhassa az Ön mobil telefonját. Önnek maximum három beviteli lehetősége van, a harmadik hibás bevitel után a SIM-kártyát csak a PUK kód segítségével lehet ismételtelen megnyitni. A PIN és PUK kódot a telefonhálózat üzemeltetőjétől kapott dokumentumokban találja meg.** => a **OK** és a **OK** gombbal válassza ki a **Nyelvet** => **OK** gomb => **Idő beállítása** => **OK** gomb => **Dátum beállítása** => **OK** => a **OK** és a **OK** gombbal válassza ki a **Szövegméretet: Kicsi** vagy **Nagy** => **OK**
- Bejövő hívás:**
 - Felemelés: beszélgetés fogadása a **OK** gombbal
 - Elutasítás: nyomja meg **OK** gombot
 - Csengőhang átmeneti elnémítása: nyomja meg a **OK** gombot (oldalt van)
- Beszélgetés befejezése:** nyomja meg a **OK** gombot
- Szám hívása:** Írja be a billentyűzetten a telefonszámot (a körzetszámmal együtt) => a hívás indításához nyomja meg a **OK** gombot.

- Hívás megismétlése:** Nyomja meg a **OK** gombot a **Híváslista** megtekintéséhez. => A **OK** és **OK** a gombokkal válasszon ki egy számot. => Indítson hívást a **OK** gombbal.
- Kihangosítás:** Egy hívás közben a **OK** gombbal lehet a kihangosítást be- illetve kikapcsolni.
- Készenléti mód:** Készenléti módban a telefon ugyan be van kapcsolva, de semmilyen alkalmazás nem fut (telefonálás, SMS, ...).
- Belépés a menübe:**
 - Nyomja meg a **OK** gombot a Menü megnyitásához.
 - Lapozás a menüpontokban: A **OK** és/vagy a **OK** gombbal válasszon a következő menüpontokból: **Üzenetek, FM rádió, Eszközök, Névjegy, Híváslista** és **Beállítások**.
 - Nyomja meg a **OK** gombot a képernyőn (a billentyűk felett) kijelzett opció kiválasztásához.
 - A készenléti módba történő visszatéréshez nyomja meg újra a **OK** gombot.
- Energiamegtakarítás:** Ha néhány másodpercig nincs bevitel, akkor energiamegtakarítás céljából kikapcsol a képernyő. Bejövő hívásra vagy egy tetszőleges gomb megnyomására automatikusan ismét bekapcsol a képernyő. Ha be van kapcsolva az automatikus gombzár, akkor a telefon csak a zöld gomb vagy a **OK** gomb megnyomására reagál.

NÉVJEGY

- Nevek és számok tárolása (mindig a nemzetközi előhívó számmal együtt, pl. Svájc +41, Ausztria +43 és Németország +49)
- Nyissa meg a menüt a **OK** gombbal => tovább a **Névjegyhez** a **OK** => **OK** gombbal => menüpontok: **Név keresése, Új névjegy, Névjegy szerkesztése, Törlés, Névjegy küldése SMS-ben, Névjegy másolása, Saját szám, Gyorstárcsázó gombok, Vész hívó névjegyek, Telefonkönyv beállítások** és **SMS a névjegyekbe**.
- Névjegyek mentése (név és szám):** Nyissa meg a menüt a **OK** gombbal => tovább a **Névjegy** menüponthoz a **OK** => **OK** gombbal => tovább az **Új névjegy** ponthoz a **OK** => **OK** gombbal => írja be a nevet (szöveg beírásához lásd az **Üzenet írása** fejezetet) => **OK** => írja be a számot => mentse a **OK** gombbal.
- Névjegy keresése:**
 - A **OK** gombbal nyissa meg a **Névjegyek** =>
 - A **OK** és/vagy a **OK** gombokkal lapozhat a bejegyzések között
 - Vagy a számbillentyűzet segítségével a bejegyzés kezdőbetűjét beírni (esetleg a **OK** gombbal lapozni). =>
 - Ha ki van választva a bejegyzés a **OK** gombbal hívást indít.
- Új névjegy SMS-ként fogadva:** A menüben a **Névjegy** => Funkció **SMS a névjegyekbe** aktiválása, azért, hogy új bejegyzéseket kapjon SMS-n keresztül. Adja meg, hogy minden **(Be)** vagy csak a telefonba mentett névjegyek **(Csak a Névjegyekből)** küldhetnek Önnek új bejegyzést. A telefonszámok automatikusan mentésre kerülnek a Névjegyei között, ha Ön egy SMS-t kap a következő tartalommal: #Név#Szám#, pl.: #Martin#436641234567#

SMS ÜZENETEK

- Az SMS (Short Message Service)** rövid, írásos, max. 160 karakterből álló közlemény.
- Üzenet írása:** A menü megnyitása a **OK** gombbal => **Üzenetek** => **OK** => **Üzenetek írása** => **OK**. A szöveget a számbillentyűzetről írhatja be.
- Mindegyik gombhoz több karakter tartozik, amelyek többszöri megnyomás esetén jelennek meg. (pl. 2x **OK**, 1x **OK**, 3x **OK**, 3x **OK**, 3x **OK** a **Hallo** beírásához)

1 OK ., - ? ! ' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...	7 OK p q r s 7 ...
2 OK a b c 2 ä å ä å ä å æ ...	8 OK t u v 8 ü ...
3 OK d e f 3 é ...	9 OK w x y z 9 w ...
4 OK g h i 4 i ...	0 OK szóköz; 0
5 OK j k l 5 t ...	* OK Különleges jelek: ., ? ! ' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...
6 OK m n o 6 ö ...	

- Beviteli módok a **OK** gombbal váltani:
 - abc:** csak kisbetűk
 - ABC:** csak Nagybetűk
 - abc:** nagy- és kisbetűk
 - 123:** számjegyek
- Mindent töröl: nyomja meg és tartsa nyomva a **OK** gombot.
- Üzenet küldése:** 2x **OK** **Címzett** kiválasztása és szám beírása vagy a **OK** gombbal a Névjegyek között keresni és **OK** a gombbal küldeni.
- Üzenet fogadása:** A villogó **OK** gomb és a képernyőn egy szimbólum tájékoztatja arról, hogy új üzenetek érkeztek. A **OK** gombbal azonnal elolvashatja az üzenetet, vagy a menü keresztül az **Üzenetek** => **Fogadott** betekinthez a fogadott üzenetek listájába.