




### EMPORIA NØDANROPSFUNKSJON





Du kan lagre opp til 5 nødanropskontakter (familie, venner, offentlige institusjoner).

- I et nødtilfelle trykker du og holder nødtasten, på baksiden av telefonen (fungerer også når tastesperren er slått på).
- De 5 forhåndsinnstilte numrene ringes automatisk opp i rekkefølgen som du har lagret dem i. Hvis du ikke får svar ved første nummer, ringes automatisk det andre nummeret. Hvis du ikke får svar ved andre nummer, ringes automatisk det tredje nummeret, osv. (maks. 3 gjennomganger med 5 numre).
- Parallelt med nødanropet sendes en melding (SMS): »Du mottar et nødanrop. Når samtalen godtas, lyder et varselsignal. Trykk tasten 0 tre ganger slik at forbindelsen opprettes.«  
**Anvisning: Anropsmottakeren må innen 60 sekunder trykke 0-tasten 3 ganger, ellers avbrytes samtalen (for å unngå at nødanropet havner på en telefonsvarer).**
- Etter at nødanropet har begynt, mottar emporia-telefonen alle innkommende anrop i én time. For å deaktivere denne funksjonen skal du trykke den  i ca. 3 sek. eller slå av apparatet ditt helt av med  og så på igjen.
- For å avbryte nødanropet må du trykke og holde .
- Under nødanropet lyder en kontinuerlig varseltone, som i tillegg varsler omgivelsen og den som ringes opp.

Er ingen nødanropskontakt lagret eller er det ikke mer penger på kortet ditt eller du er uten tillatelse i ett fremmed nettverk (f.eks. roaming er ikke frikoblet), velges 112 når du trykker nødtasten.

**Merk: Hvis du vil lagre numre til offentlige etater (politi, brannvesen, osv.) som nødanropskontakt, må du avklare dette med hver enkelt etat. Vi påtar oss ikke noe ansvar for mulige kostnader som måtte oppstå når du ringer dem ved en feiltakelse.**

#### Lagre/endre nødanropskontakt:

- I menyen **Innstillinger** ⇒ **Nødanropskontakt** ⇒ **Lagre nødanropskontakt** ⇒ velg en oppføring (f.eks. **Nødanropskontakt 1**) med  
- ⇒ velg **Ok** med 
- ⇒ velg om det skal være **Privat** eller **Hjelpeorganisasjon** 
- ⇒ velg en kontakt

#### Slå på nødtasten:

- I menyen **Innstillinger** ⇒ **Nødanropskontakt** ⇒ **Nødtast** ⇒ **På/av**

#### Foralarm:

Foralarmen er et varselsignal som lyder i 10 sekunder slik at omgivelsene dine blir oppmerksomme på nødtilfellet. Deretter starter nødanropssekvensen. I menyen **Innstillinger** ⇒ **Nødanropskontakt** ⇒ **Foralarm** ⇒ **På/av**

### INNSTILLINGER

I menyen **Innstillinger** ⇒

#### Toner og signaler:

- Toner, signaler og vibrasjon kan stilles inn personlig og forinnstillingene (profiler) velges.
- Menypunkter: **Ringemelodi, Alarmmelodi, Ringestyrke, Lydløs/dvale, Telefonkonferanse, Maksimum/buss, Ringetone med økende lydstyrke, Vibrasjon ved anrop, Vibrasjon ved alarm, Tastetoner, Meldingstone, Vibrasjon ved meldinger, Lydstyrke på øretelefon, Lydstyrke på handsfree, Bekreftelsestone, Nødanropstone**
- Profil **Lydløs/dvale** kun visuelt varsel (lommelykt-LED blinker, varsel på utvendig display), ingen anropstone, ingen vibrasjonsfunksjon
- Profil **Telefonkonferanse** visuelt signal (lommelykt-LED blinker, varsel på skjerm) og apparatet vibrerer, ingen anropstone
- Profil **Maksimum/buss** Tastetoner, SMS-tone og vibrasjonsfunksjon slått på, anropslydstyrken stilt på maksimal.

#### Nr. anropsbesvarer:

Angi anropsbesvarerens nummer. Du finner disse numrene i nettoperatorens dokumentasjon.

#### Sikkerhetsinnstillinger:

- **PIN-KODE:** PIN-KODE-forespørsel på/av, endre PIN-kode
- **Telefonkode:** på/av, endre (leveres med 1234)




#### Tilbakestille:

Du kan stille telefonen tilbake til de opprinnelige innstillingene (leveres med telefonkoden 1234).



### FM RADIO

I menyen ⇒ **FM Radio** ⇒ **Alternativer: Kanalliste, Manuell innføring, Forhåndsinnstill autosøk, Høyttaler, Informasjon, Avslutt**

#### Tuning:

- **Manuelt sendersøk:** Når senderens frekvens er kjent, skal senderen stilles inn med  , eller frekvensen angis med talltaster under **Alternativer** ⇒ **Manuell innføring**
- **Automatisk sendersøk:** under **Alternativer** ⇒ **Forhåndsinnstill autosøk** ⇒  ⇒ alle sendere som blir funnet lagres i senderlisten

#### Stille inn volum:

med  og  på siden av telefonen. Fungerer ikke ved automatisk søk og i alternativer.

### ANROPSLISTER

I menyen ⇒ **Anropslister** ⇒ Menypunkter: **Tapte anrop, Valgte numre, Mottatte anrop, Samtalens varighet, Slette.**

#### Samtalens varighet:

Viser varigheten til siste samtale, alle utgående og innkommende anrop samt den totale varigheten til alle anrop.




#### Slette:

Til å slette enkelte eller alle anropslister

### VERKTØY

I menyen **Verktøy** ⇒


#### Alarm:

- **Stille inn tid:** Angi vekketid og bekreft. Alarmen er aktivert og lyder nå daglig til angitt tid.
  - **Av:** Deaktivere alarm
- Slå av pågående alarm med   
Slås av med  eller  (låter igjen etter 5 minutter).

#### Fødselsdagspåminnelse:

- Angi fødselsdag: **Ny fødselsdag** ⇒ velg **Fra kontakter** eller angi **Navn** ⇒ angi fødselsdagstermin under **Stille inn dato** ⇒ angi tidspunktet for alarmen under **Påminnelsestid**

#### Bluetooth:

- Med denne funksjonen kan Bluetooth-aktiverte handsfree-enheter brukes trådløst.
- **Bluetooth av/på:** Aktivere/deaktivere Bluetooth
- **Koble til** ⇒ **Søk nye enheter:** Søk etter enheter som skal kobles til ⇒ velg med . Neste gang Bluetooth slås på, blir enheter som allerede er koblet registrert og forbindes automatisk.



### LADESTASJON

#### Lade med ladestasjonen:

Sett ladekabelen inn i kontakten på baksiden av ladestasjonen og sett telefonen inn i ladestasjonen.

### OFTE STILTE SPØRSMÅL

#### Bildeskjermen forblir tom/svart:

- Aktiver energisparemodus: trykk en fritt valgt tast.
- Tastesperre og energisparemodus på: trykk -tasten eller den grønne tasten
- Telefonen er avslått: trykk  i 2 sekunder for å slå på
- Batteriet er helt tom og telefonen er slått av: Lad batteriet.

### NORSK BOKMAL



# emporia PURE

Informasjon om enkel bruk av telefonen finner du på [www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

PartNo: V25\_ShortManual-V9\_54322-NOR | 201804 | Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer.

### SETT INN SIM-KORT

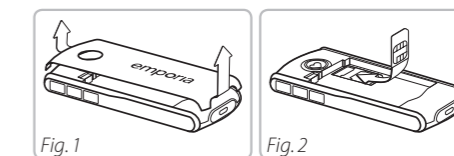
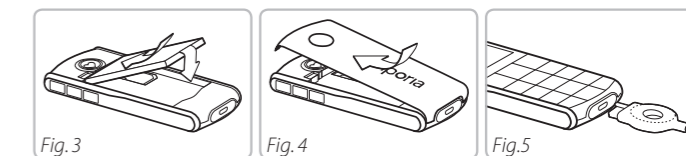


Fig. 1: Fjern batterilokket

Fig. 2: Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen med gullkontakten vendt ned.

### SETTE INN OG LADE BATTERIET



Bilde. 3: Sett inn batteriet, batterikontaktene må ha kontakt med de gullfargede kontaktene til mobiltelefonen.

Bilde. 4: Sett på batteridekselet og trykk fast

Bilde 5: Sett ladekabelen inn i USB-kontakten på undersiden av telefonen.

**OBS: Lad batteriet i minst 4 timer før igangsetting. Bruk kun batterier og ladere som er godkjent for bruk med denne spesifikke modellen.**

