

EMPORIA NÖDSAMTALSFUNKTION

Du kan spara upp till 5 nödsamtalskontakter (familj, vänner eller offentliga institutioner).

- Vid nödfall håller du nödsamtalsknappen på baksidan av telefonen intryckt. (Fungerar även om knapplåset är på.)
- De fem förvalda numren rings automatiskt upp i den ordning de har sparats. Om det första samtalet inte besvaras rings automatiskt det andra numret upp. Om det andra samtalet inte besvaras rings automatiskt det tredje numret upp osv. (max. tre försök med fem nummer).

- Parallellt med nödsamtalet skickas ett meddelande (SMS): **»Du får ett nödsamtal. När ett samtal besvaras ljuder en varningssignal. Tryck tre gånger på knappen 0 för att upprätta anslutningen.«**

Observera: Den uppringda parten måste inom 60 sekunder trycka tre gånger på 0-knappen. I annat fall bryts samtalet (för att förhindra att nödsamtalet hamnar hos en telefonsvarare).

- När nödsamtalet inletts tar din emporia-telefon automatiskt alla inkommande samtal i en timme. För att stänga av denna funktion trycker du på den i ca. 3 sekunder eller stänger apparaten helt och hållet med knappen varefter du slår på den igen.

- Håll intryckt för att avbryta nödsamtalet.

- Under nödsamtalet ljuder en konstant varningssignal som både alarmerar personer i närmiljön och den som rings upp.

- Om ingen nödsamtalskontakt är sparad, om du saknar pengar på ditt kontantkort eller om du inte kan använda en annan operatörs telefonnät (t.ex. om roaming är inaktiverad) ringer telefonen 112 när nödsamtalsknappen trycks ned.

Observera: Om du vill använda en offentlig institution (polis, brandkår osv.) som nödsamtalskontakt måste du få tillstånd till detta från respektive institution. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella kostnader genom t.ex. falskt larm till en hjälporganisation.

Spara/redigera nödsamtalskontakter:

- Välj en post i menyn **Inställningar**
- ⇒ **Nödsamtalskontakter**
- ⇒ **Spara nödsamtalsnr**
- ⇒ (t.ex. **Nödsamtalsnr 1**) med
- ⇒ Välj **Ok** med
- ⇒ Välj **Privat** eller **Hjälporganisation** med
- ⇒ Välj en kontakt

Aktivera nödsamtalsknappen:

- I menyn **Inställningar** ⇒ **Nödsamtalskontakter**
- ⇒ **Nödsamtalsknapp** ⇒ **Till/från**

Förlarm:

Förlarmet är en varningssignal som ljuder i 10 sekunder och uppmärksammar omgivningen på nödfallet. Därefter startar nödsamtalssekvensen.

- I menyn **Inställningar** ⇒ **Nödsamtalskontakter**
- ⇒ **Förlarm** ⇒ **Till/från**

INSTÄLLNINGAR

I menyn **Inställningar** ⇒

Ljud och signaler:

- Du kan välja personliga inställningar för ljud, signaler och vibrationer (profiler).
- Menyalternativ: **Ringsignal, Väckningssignal, Volym för ringsignal, Ljudlös/sov, Konferens/teater, Max/buss, Ökande ringvolym, Vibrationer vid ink. samtal, Vibrationer för alarmklocka, Knappljud, Meddelandesignal, Vibrationer vid meddelanden, Telefonvolym, Handsfreevolym, Bekräftelsesignal, Nödsamtalssignal**
- Profilen **Ljudlös/sov**
Endast optisk indikering (lysdioden till ficklampan blinkar, indikator på displayen), ingen samtalsignal, ingen vibrationsfunktion
- Profilen **Konferens/teater**
Optisk indikering (lysdioden för ficklampan blinkar, indikator på displayen) och telefonen vibrerar, ingen ringsignal
- Profilen **Max/buss**
Knappljud, SMS-ljud och vibrationsfunktion aktiverade, ringvolymen är inställd på maximal volym

Nr till telefonsvarare:

Ange numret till din telefonsvarare. Detta nummer hittar du i dokumentationen från din nätoperatör.

Säkerhetsinställningar:

- **PIN:** PIN-kod till/från, ändra PIN
- **Telefonkod:** till/från, ändra (fabriksinställning: 1234)

Återställ:

Du kan återställa telefonen till fabriksinställningarna (telefonkoden är fabriksinställd på 1234).

FM-RADIO

I menyn ⇒ **FM-radio** ⇒ **Alternativ:**

Kanallista, Manuell inmatning, Förinställd ljudfilssökning, Högtalare, Information, Avsluta

Kanalsökning

- **Manuell kanalinställning:** Om du känner till frekvensen för en radiokanal kan du ställa in kanalen med eller mata in frekvensen via **Alternativ** ⇒ **Manuell inmatning** ⇒ med sifferknapparna

- **Automatisk kanalinställning:** under **Alternativ**

⇒ **Förinställd ljudfilssökning** ⇒
⇒ alla kanaler som hittas sparas i kanallistan

Ställ in volymen:

Med och på sidan av telefonen. Fungerar inte med autom. sökning och under Alternativ.

SAMTALSLISTOR

I menyn ⇒ **Samtalslistor** ⇒ menyalternativ:

Missade samtal, Ringda nummer, Mottagna samtal, Samtalstid, Ta bort

Samtalstid:

Visar längden på det senaste samtalet, alla utgående och inkommande samtal, samt den totala längden på alla samtal.

Ta bort:

För borttagning av enskilda eller alla samtalslistor

VERKTYG

I menyn **Verktyg** ⇒

Alarmklocka:

- **Ställ in tid:** mata in och bekräfta väckningstiden. Alarmklockan är aktiverad och ljuder nu varje dag vid vald tidpunkt.
- **Från:** Stäng av alarmklockan
Med stängs alarmklockan av när den ringer.
Stäng av ljudet med eller (ringer igen efter 5 minuter).

Födelsedagspåminnelse:

- Mata in födelsedag: **Ny födelsedag**
- ⇒ välj **Från Kontakter** eller mata in **Namn**
- ⇒ mata in tidpunkten för födelsedagen under **Ställ in datum** ⇒ mata in tidpunkten för larmet under **Påminnelsetid**

Bluetooth:

- Med den här funktionen kan trådlösa handsfree enheter som stöder Bluetooth användas.
- **Bluetooth till/från:**
Aktivera/inaktivera Bluetooth
- **Anslut** ⇒ **Sök efter nya enheter:**
Sök efter enheter som ska anslutas
⇒ Välj med .
- Nästa gång Bluetooth aktiveras kommer redan ihopparade enheter att identifieras och automatiskt anslutas.

LADDNINGSTATION

Ladda med laddningsstationen:

Sätt i laddningskabeln i uttaget på baksidan av laddningsstationen och sätt telefonen i laddaren.

VANLIGA FRÅGOR

Displayen är tom/svart:

- Energisparläget är aktiverat:
Tryck på valfri knapp.
- Knapplås och energisparläge aktivt:
Tryck på knappen eller den gröna knappen
- Telefonen avstängd:
Håll intryckt i 2 sekunder för tillkoppling
- Batteriet är helt tomt och telefonen har stängts av: ladda batteriet.

SVENSKA



emporia PURE

Information om hur telefonen används hittar du på www.emporia.eu

PartNo: V25_ShortManual-V9_54322-SWE | 201804 | Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

SÄTTA I SIM-KORT

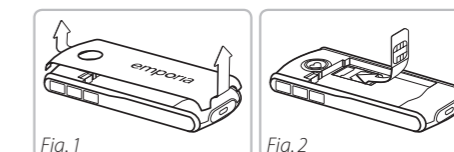


Fig. 1: Ta bort batterilocket

Fig. 2: För in ett SIM-kort i SIM-korthållaren med de guldpläterade kontaktarna nedåt

SÄTTA I OCH LADDA BATTERIET


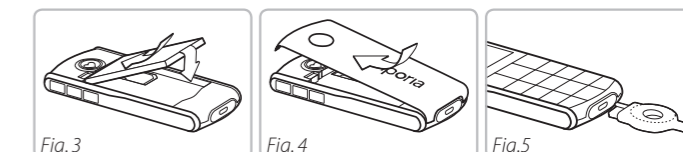


Fig. 3: Sätt i batteriet; batterikontaktarna måste ha kontakt med de guldpläterade kontaktarna i mobiltelefonen

Fig. 4: Sätt dit batterilocket och tryck fast det

Fig. 5: Sätt i laddningskabeln i USB-uttaget på undersidan av telefonen

Observera: Innan batteriet tas i drift ska det laddas i minst 4 timmar. Använd endast batterier och laddare som är godkända för den specifika modellen.

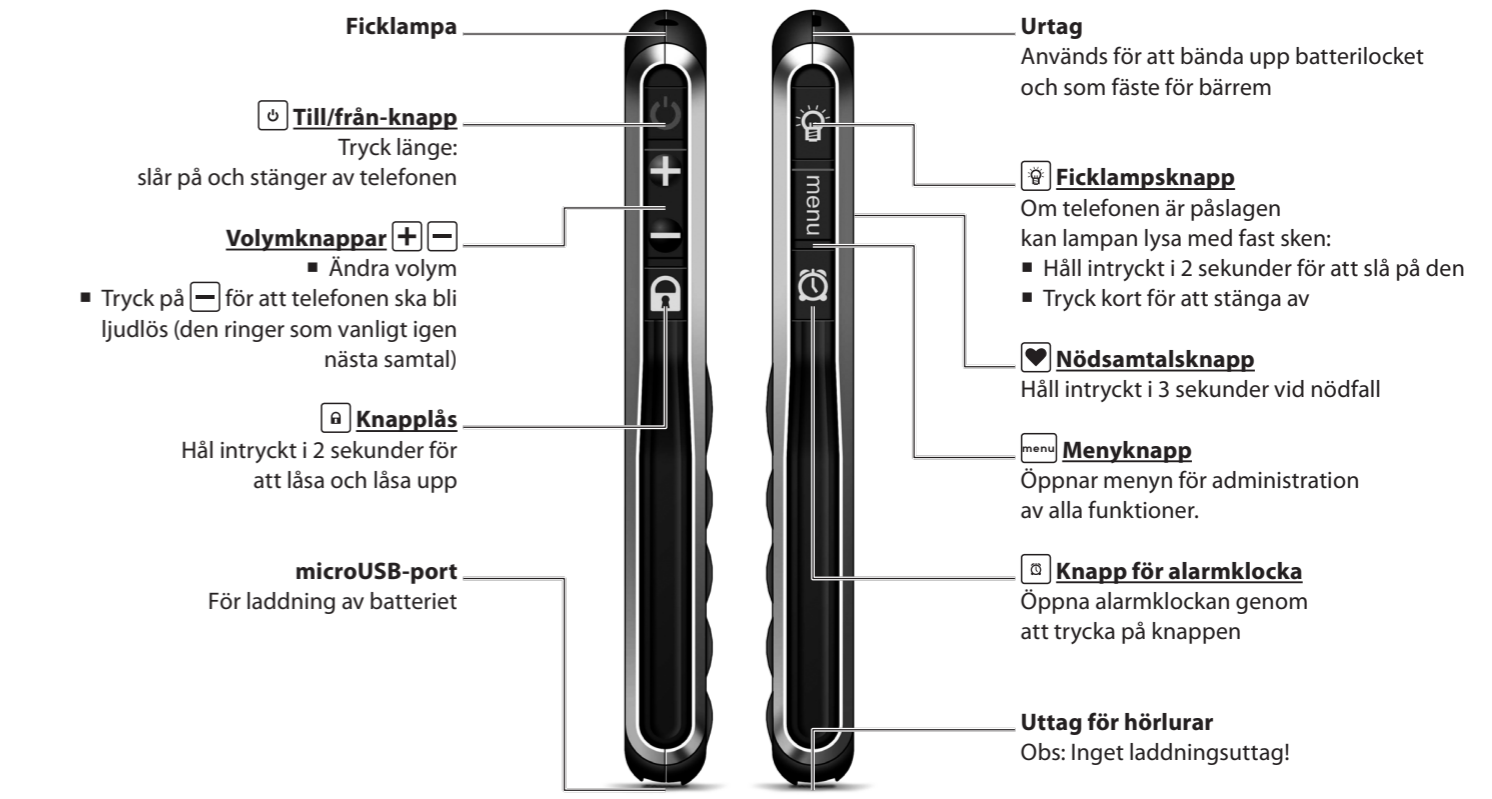

Symboler på displayen	Signalstyrka i telefonnätet	Batteriindikator	Missat samtal	Profil: Ljudlös/sov	Profil: konferens/teater	Bluetooth aktiverad	Alarmklocka aktiverad
	Roaming (utomlands)	Nytt meddelande	Vidarekoppling	Profil: Max	Headset är anslutet	Bluetooth ansluten	Knapplås aktivt

DE FÖRSTA STEGEN

- Håll -knappen intryckt i minst 2 sekunder för att slå på telefonen.
- Håll -knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av telefonen.
- Första gången ett nytt SIM-kort används:**
Ange den fyrsiffriga PIN-koden (personligt ID-nummer) ⇒ Bekräfta med .
- Observera: PIN-koden är en fyrsiffrig sifferkombination som ska hindra obehöriga från att använda din mobiltelefon. Du har högst tre inmatningsförsök. Efter den tredje felaktiga inmatningen kan SIM-kortet bara läsas upp med hjälp av PUK-koden. Du hittar PIN-koden och PUK-koden i dokumentationen som du fått från nätoperatören.**
⇒ Med och väljer du **Språk** ⇒
⇒ **Ställ in tid** ⇒ ⇒ **Ställ in datum** ⇒
⇒ Med och väljer du **Textstorlek: Liten** eller **Stor** ⇒
- Inkommande samtal:**
■ Svara: ta emot ett samtal med
■ Avvisa: tryck på
■ Stäng av ringsignalen (tillfälligt): tryck på -knappen (på sidan)
- Avsluta samtalet:** tryck på
- Ring:** mata in telefonnumret (inkl. riktnummer) via knappsatsen ⇒ starta samtalet med .

- Återuppringning:**
Tryck på för att öppna **Samtalslistan**.
⇒ Slå ett nummer med och .
⇒ Starta samtalet med .
- Handsfree:** Öppna **Alternativen** med medan ett samtal pågår och slå på resp. stäng av handsfreefunktionen.
- Beredskapsläge:**
I beredskapsläge är telefonen visserligen påslagen, men inga tjänster (telefoni, SMS osv.) körs.
- Öppna menyn:**
■ Tryck på för att öppna menyn.
■ Bläddra mellan menyalternativen: med och/eller kan du växla mellan **Meddelanden, FM-radio, Verktyg, Kontakter, Samtalslistor** och **Inställningar**.
■ Tryck på för att välja alternativet som visas på displayen (ovanför knapparna).
■ Tryck upprepade gånger på för att gå tillbaka till beredskapsläge.
- Energisparläge:**
Aktiveras om ingen knapp trycks in under några sekunder; displayen stängs av för att spara ström. Vid inkommande samtal eller om en valfri knapp trycks in slås displayen automatiskt på igen.
Om det automatiska knapplåset är aktiverat reagerar telefonen endast om den gröna knappen eller knappen trycks ned.

KONTAKTER

- Spara namn och nummer (alltid med landsnummer, t.ex. Danmark +45, Sverige +46 och Norge +47)
Öppna menyn med ⇒ Fortsätt till **Kontakter** med ⇒
⇒ Menyalternativen: **Sök efter namn, Ny kontakt, Ändra kontakt, Ta bort, Skicka kontakt via SMS, Kopiera kontakt, Mitt nummer, Snabbvalsknappar, Nödsamtalskontakter, Kontaktinställningar** och **SMS i kontakter**.
- Spara kontakter (namn och nummer):**
Öppna menyn med ⇒ Fortsätt till **Kontakt** med ⇒
⇒ Fortsätt till **Ny kontakt** med ⇒
⇒ Ange namn (se kapitlet **Skriv meddelande** för textinmatning) ⇒ ⇒ Lägg till nummer ⇒ Spara med .
- Sök efter kontakter:**
Öppna **Kontakter** med ⇒
■ Navigera mellan posterna med och
■ Alternativt kan du mata in begynnelsebokstäverna på posten du söker med den numeriska knappsatsen (fortsätt eventuellt bläddra med).
⇒ När du har valt en post startar du samtalet med .
- En ny kontakt har tagits emot via SMS:**
I menyn **Kontakter** ⇒ Aktivera funktionen **SMS i kontakter** för att ta emot nya poster via SMS.
Välj om alla (**Till**) eller bara kontakter som redan är sparade i telefonen (**Endast från Kontakter**) får skicka nya poster till dig. Telefonnumret sparas automatiskt i dina Kontakter när du får ett SMS med följande innehåll:
#Namn#Nummer#, t.ex.: #Martin#+467341234567#

SMS-MEDDELANDEN

- SMS (Short Message Service)** är korta textmeddelanden.
- Skriv meddelande:**
Öppna menyn med ⇒ **Meddelanden** ⇒
⇒ **Skriv meddelande** ⇒
Mata in text med sifferknapparna.
■ Flera olika tecken kan skrivas med varje knapp (om den trycks in olika antal gånger).
(t.ex. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x för **Hallo**)
- | | |
|--|---|
| ., - ? ! ' " () @ \ / : ; + * = % & < > ... | p q r s 7 ... |
| a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ... | t u v 8 ü ... |
| d e f 3 é ... | w x y z 9 w ... |
| g h i 4 î ... | Blanksteg; 0 |
| j k l 5 ð ... | Specialtecken: ., - ? ! ' " () @ \ / : ; + * = % & < > ... |
| m n o 6 ö ... | |
- Växla inmatningssätt med :
abc: bara små bokstäver **ABC:** Stora och små bokstäver
ABC: bara stora bokstäver **123:** siffror
- Radera allt: håll intryckt.
- Skicka meddelande:**
Välj **Skicka till** genom att trycka på 2x och mata in ett nummer eller välj ett nummer ur Kontakter med och skicka med .
- Meddelande mottaget:**
En kort ljudsignal och ett meddelande på displayen informerar dig om att du har fått ett nytt meddelande. Tryck på för att läsa meddelandet direkt eller öppna listan med mottagna meddelanden via menyn under **Meddelanden** ⇒ **Mottagna**.