

### FUNKCJA POŁĄCZENIA ALARMOWEGO EMPORIA

Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 5 kontaktów alarmowych (rodzina, przyjaciele, instytucje).

- W razie wypadku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia alarmowego znajdujący się z tyłu telefonu. (Działa również przy włączonej blokadzie przycisków.)
- W automatyczny sposób nawiązywane jest połączenie z 5 podanymi wcześniej numerami w zapisanej kolejności. Jeśli pierwszy numer nie odpowiada, odbywa się próba nawiązania połączenia z drugim numerem. Jeśli drugi numer nie odpowiada, automatycznie odbywa się próba nawiązania połączenia z trzecim numerem itd. (maks. 3 próby z 5 numerami).
- Równolegle do połączenia alarmowego wysyłana jest wiadomość (SMS): **»Otrzymujesz połączenie alarmowe. W chwili nawiązywania rozmowy rozlega się sygnał ostrzegawczy. Proszę 3 razy nacisnąć przycisk 0, aby uzyskać połączenie.«**  
*Wskazówka: osoba, do której skierowane jest połączenie, musi w ciągu 60 sekund nacisnąć 3 razy przycisk 0, w przeciwnym razie rozmowa zostaje anulowana (aby uniknąć przekierowania połączenia alarmowego do poczty głosowej).*
- Po uruchomieniu połączenia alarmowego, telefon emporia przez godzinę automatycznie odbiera każde połączenie przychodzące. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć telefon przyciskiem **0** i ponownie go włączyć.
- Aby anulować połączenie alarmowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **0**.
- Podczas połączenia alarmowego rozbrzmiewa ciągle sygnał ostrzegawczy, który dodatkowo alarmuje otoczenie i rozmówcę.
- Jeśli w telefonie nie zapisano żadnego kontaktu alarmowego, skończyły się środki na karcie lub użytkownik jest zalogowany w innej sieci bez możliwości korzystania z niej (np. nie jest włączony roaming), wówczas po naciśnięciu przycisku połączenia alarmowego zostanie wybrany numer 112.

**Wskazówka: jeśli użytkownik chciałby zapisać oficjalne numery (policja, straż pożarna itp.) jako kontakty alarmowe, należy to uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne koszty, które powstaną w razie przypadkowego połączenia z ww. numerami.**

### Zapisywanie/edycja kontaktów alarmowych:

- W menu **Ustawienia** => **Kontakty alarmowe**
- => **Zapisz kontakt alarmowy**
- => wybrać odpowiednią pozycję (np. **Kontakt alarmowy 1**) za pomocą **↑**/**↓**
- => wybrać **Ok** za pomocą **↵**
- => wybrać **Prywatne** lub **Organizacja pomocy** przy użyciu **↵**
- => wybrać kontakt

### Aktywowanie przycisku połączenia alarmowego:

- W menu **Ustawienia** => **Przycisk połączenia alarmowego**
- => **Wł./Wył.**

### Alarm wstępny:

Alarm wstępny to sygnał ostrzegawczy, który rozbrzmiewa przez 10 sekund, zwracając uwagę otoczenia na sytuację alarmową. Następnie uruchamiana jest sekwencja połączenia alarmowego.

- W menu **Ustawienia** => **Kontakty alarmowe**
- => **Alarm wstępny** => **Włącz/Wyłącz**

### USTAWIENIA

W menu **Ustawienia** =>

#### Dźwięki i sygnały:

Istnieje możliwość dokonania osobistych ustawień w zakresie dźwięków, sygnałów i wibracji lub wybrania ustawień standardowych (profilu).

- Punkty menu: **Dźwięk dzwonka, Dźwięk budzika, Głośność dzwonka, Tryb cichy/uśpienie, Konferencja/teatr, Maks./komunik. miejska, Dźwięk narastający, Wibrowanie przy połączeniu, Wibrowanie przy budziku, Dźwięk przycisków, Dźwięk wiadomości, Wibrowanie przy wiadomości, Głośność, gdy telefon przy uchu, Głośność przy rozmowie z ręki, Dźwięk potwierdzenia, Dźwięk połączenia alarmowego**
- Profil **Tryb cichy/uśpienie**  
Tylko sygnalizacja optyczna (miga dioda latarki, informacja na wyświetlaczu), bez dźwięku, bez wibracji
- Profil **Konferencja/teatr**  
Sygnalizacja optyczna (miga dioda latarki, informacja na wyświetlaczu) i urządzenie wibruje, bez dźwięku
- Profil **Maks./komunik. miejska**  
Dźwięki przycisków, sygnał SMS i wibracja są włączone, głośność połączenia jest ustawiona na maksymalną wartość

#### Nr poczty głosowej:

Proszę wpisać numer poczty głosowej. Można go znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.

#### Ustawienia zabezpieczeń:

- PIN:** pytanie o PIN wł./wył., zmiana PIN
- Kod telefonu:** wł./wył., zmiana (standardowo 1234)

#### Zresetuj:

Istnieje możliwość przywrócenia standardowych ustawień telefonu (standardowy kod telefonu 1234).

### APARAT FOTOGRAFICZNY I ALBUM ZE ZDJĘCIAMI

W telefonie komórkowym wbudowany jest aparat fotograficzny. Zrobione zdjęcia można znaleźć w menu **Album ze zdjęciami**.

#### Wykonywanie zdjęć:

W trybie gotowości włączyć aparat fotograficzny przyciskiem **📷** => nacisnąć **📷**, aby zrobić zdjęcie.

#### Opcje aparatu fotograficznego:

Gdy aparat jest włączony za pomocą **📷** lub w menu **Ustawienia** => **Ustawienia aparatu fotograficznego** => **Samowyzwalacz, Efekt, Rozmiar zdjęcia, Jakość** oraz **Tryb nocny**.

#### Album ze zdjęciami:

- Wykonane zdjęcia zapisywane są w menu **Album ze zdjęciami**.
- Przyciskiem **↶** i/lub **📷** można przeglądać zdjęcia w albumie.
- Przyciskiem **📷** można otworzyć **Opcje** dla wybranego zdjęcia. Dostępne opcje to: **Wyświetl, Wyślij, Tapeta, Zdjęcie kontaktu, Zmień nazwę, Usuń, Usuń wszystko** oraz **Pamięć**.

**Wskazówka: za pomocą kabla USB do transmisji danych można podłączyć telefon do komputera i przesłać do niego zdjęcia.**

**Wskazówka: korzystając z karty Micro SD można zwiększyć ilość pamięci w telefonie komórkowym. Kartę można zakupić w sklepach sprzedających urządzenia elektroniczne.**

### NARZĘDZIA

W menu **Narzędzia** =>

#### Budzik:

- Ustaw godzinę:** Podać godzinę budzenia i potwierdzić. Budzik jest aktywowany i będzie dzwonić codziennie o ustawionej godzinie.
- Wyłącz:** wyłączenie budzika  
Dzwoniący budzik należy wyłączyć przyciskiem **🔕**. Wyciszenie jest możliwe przyciskiem **🔕** lub **🔕** (włącza się ponownie po 5 minutach).

#### Przypomnienie o urodzinach:

- Wpisywanie daty urodzin: **Nowa data urodzin** => wybrać z **kontaktów** lub wpisać **Nazwę** => w polu **Ustaw datę** podać datę urodzin => w polu **Przypomnienie** podać godzinę alarmu

#### Bluetooth:

- Za pomocą tej funkcji można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth bez konieczności łączenia ich kablem.
- Bluetooth Wł./Wył.:** Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.
- Połącz => Znajdź nowe urządzenia:** Wyszukiwanie urządzeń, które mają być powiązane => wybrać przyciskiem **🔗**. Po następnym włączeniu funkcji Bluetooth telefon rozpoznaje powiązane urządzenia i automatycznie się z nimi łączy.

### ŁADOWARKA

#### Ładowanie za pomocą ładowarki:

Podłączyć kabel przeznaczony do ładowania do gniazda z tyłu ładowarki, umieścić telefon w ładowarce.

### PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

#### Ekran jest pusty/czarny:

- Aktywowany jest tryb energooszczędny: należy nacisnąć dowolny przycisk.
- Włączona jest blokada przycisków i tryb energooszczędny: należy nacisnąć **🔒** lub zielony przycisk.
- Telefon jest wyłączony: należy nacisnąć **🔑** i przytrzymać 2 sekundy w celu włączenia.
- Akumulator jest całkowicie rozładowany i telefon wyłączył się: należy naładować akumulator.

### POLSKI




## emporia EUPHORIA

Informacje dotyczące łatwego telefonowania można znaleźć pod adresem [www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

Nr części: V50\_ShortManual-V6a\_54299-POL | 201804 | Zastrzeżenie się możliwość błędów w druku, pomyłki i zmian technicznych.


### WKŁADANIE KARTY SIM

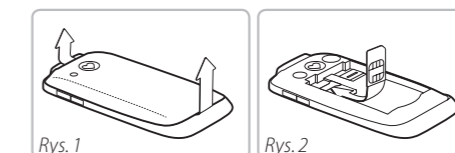

**Rys. 1:** Zdjąć pokrywę z komory na akumulator.

**Rys. 2:** Wsunąć kartę SIM do uchwytu – złote styki muszą być skierowane w dół.

### WKŁADANIE I ŁADOWANIE AKUMULATORA

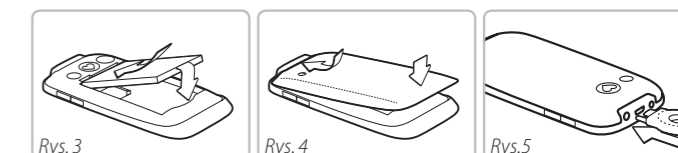

**Rys. 3:** Włożyć akumulator; styki akumulatora muszą dotykać złotych styków telefonu komórkowego.

**Rys. 4:** Założyć pokrywę komory na akumulator i docisnąć.

**Rys. 5:** Podłączyć kabel przeznaczony do ładowania do gniazda USB w dolnej części telefonu.

**Uwaga: przed uruchomieniem telefonu należy ładować akumulator przynajmniej przez 4 godziny. Stosować tylko akumulatory i ładowarki, które są przeznaczone do tego specjalnego modelu.**



**Przyciski ze strzałkami**

- Przeglądanie **Kontaktów** i menu
- W trybie gotowości przycisk wyświetla **Ulubione**
- W trybie gotowości przycisk wyświetla **Kontakty**

**Zielony przycisk**

- Rozpoczynanie połączenia lub odbieranie rozmowy
- W menu: potwierdzenie wybranej pozycji
- W trybie gotowości: połączenie z listy połączeń

**Przycisk (poczta głosowa)**

Naciśnięcie i przytrzymanie: odsłuchanie poczty głosowej

**Przycisk (\*,0)**

- Naciśnięcie i przytrzymanie: + (kod kraju, np. +48 dla Polski)
  - Podczas pisania: **Symbol** (.,?!"()@ \ / : \_ ; + - \* = % & < > £ \$ ...)
- Krótkie miganie: akumulator jest rozładowany
  - Równomierne miganie: ładowanie akumulatora
  - Świecenie światłem ciągłym: akumulator jest naładowany

**Czerwony przycisk**

- Podczas rozmowy: zakończenie połączenia
- W menu: powrót o jeden krok wstecz
- Podczas pisania: usunięcie wpisu

**Przycisk Menu**

Otwiera menu umożliwiające zarządzanie wszystkimi funkcjami

**Przycisk aparatu fotograficznego**


**Przycisk budzika**

Naciśnięcie przycisku umożliwia wyświetlenie budzika

**Przycisk Wł./Wyl.**

**Przycisk (#,1)**

- Podczas pisania: przełączanie dużych i małych liter lub cyfr
- Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetlenie **Połączeń nieodebranych**
- Miganie: nieodebrane połączenie lub wiadomość
- Zgaśnięcie: po przejrzaniu listy połączeń lub po przeczytaniu wiadomości



**Szczelina** Umożliwia otwarcie pokrywy komory na akumulator.

**Latarka (LED)**

**Soczewka aparatu fotograficznego**

**Przycisk latarki**

Jeśli telefon jest włączony możliwe jest światło ciągłe.

- Włączenie: naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy
- Wyłączenie: naciśnięcie krótko

**Blokada przycisków**

W celu zablokowania lub odblokowania naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy

**Gniazdo microUSB**

Do ładowania akumulatora

**Uchwyt na smycz do telefonu**

**Gniazdo słuchawek**

Uwaga: to nie jest gniazdo ładowania!

**Głośnik**

**Gniazdo microUSB**

Do ładowania akumulatora

**Przyciski do regulacji głośności**

- Zmiana głośności
- Przyciskiem można wyciszyć dzwoniący telefon (zadzwoń ponownie przy następnym połączeniu)

**Przycisk połączenia alarmowego**

W sytuacji alarmowej naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy

**Symbole na ekranie**

Moc sygnału z sieci (zasięg)	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Połączenie nieodebrane	Profil: Tryb cichy/uśpienie	Profil: Konferencja/teatr	Bluetooth wyłączony	Budzik włączony
Roaming (zagranicą)	Nowa wiadomość	Przekierowanie połączenia	Profil: Maksimum	Słuchawki są podłączone	Bluetooth połączony	Aktywna blokada przycisków

**PIERWSZE KROKI**

- Naciśnięcie przycisku i przytrzymanie przez min. 2 sekundy powoduje włączenie telefonu.
  - W celu wyłączenia telefonu należy również naciśnąć przycisk i przytrzymać przez 2 sekundy.
- Przy pierwszym użyciu nowej karty SIM:**
- Wpisać 4-cyfrowy kod PIN => potwierdzić .
- Wskazówka: kod PIN jest kombinacją 4 cyfr; ma on zapobiegać włączeniu danego telefonu komórkowego przez inne osoby. Możliwe są maks. trzy próby wpisania PIN. Po trzecim nieprawidłowym wpisie kartę SIM będzie można odblokować tylko za pomocą kodu PUK. Kod PIN i PUK jest podany w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.*
- => Przyciskiem i wybrać **Język** =>
- => **Ustaw godzinę** => => **Ustaw datę** =>
- => przyciskiem i wybrać **Rozmiar tekstu: Mały** lub **Duży** => .
- Połączenie przychodzące:**
- Odebranie: naciśnięcie
  - Odrzucenie: naciśnięcie
  - Tymczasowe wyciszenie dzwonka: naciśnięcie przycisk (z boku)
- Zakończenie rozmowy:** naciśnięcie
- Wybieranie:** za pomocą przycisków oznaczonych cyframi wpisać numer telefonu (z nr kierunkowym) => przyciskiem nawiązać połączenie.

- Ponowny wybór numeru:**
- Naciśnięcie przycisk , aby wyświetlić **Listę połączeń**.  
=> Przyciskiem i wybrać numer.  
=> Nawiązać połączenie przyciskiem .
- Rozmowa z ręki:** naciśnięcie przycisk podczas rozmowy powoduje włączenie lub wyłączenie głośnika.
- Tryb gotowości:**
- W trybie gotowości telefon jest włączony, ale nie działają w nim żadne aplikacje (telefonia, SMS, ...).
- Wyświetlenie menu:**
- Naciśnięcie przycisk , aby otworzyć menu.
  - Przeglądanie menu: przyciskiem i/lub , można wybrać: **Wiadomości, Album ze zdjęciami, Narzędzia, Kontakty, Listy połączeń** oraz **Ustawienia**.
  - Naciśnięcie przycisk , aby wybrać opcję wyświetloną na ekranie (nad przyciskami).
  - Aby powrócić do trybu gotowości, należy ponownie naciśnięcie przycisk .
- Tryb energooszczędny:**
- Jeśli przez kilka sekund nie zostanie wykonane żadne działanie, ekran wyłączy się, aby zaoszczędzić energię. Ekran włączy się automatycznie w przypadku przychodzącego połączenia lub po naciśnięciu dowolnego przycisku. Gdy aktywna jest automatyczna blokada przycisków, telefon reaguje tylko na naciśnięcie zielonego przycisku lub przycisku .

**KONTAKTY**

- Zapisywanie nazwisk i numerów telefonu (zawsze z międzynarodowym numerem kierunkowym, np. Polska +48, Austria +43 i Niemcy +49) Otworzyć menu przyciskiem => przyciskiem przejść do **Kontaktów** => => punkty menu: **Znajdź nazwę, Nowy kontakt, Zmień kontakt, Usuń, Wyślij kontakt jako SMS, Skopiuj kontakt, Mój numer, Przyciski szybkiego wybierania, Kontakty alarmowe, Ustawienia kontaktów** oraz **SMS do kontaktów**.
- Zapisywanie kontaktów (nazwisko i numer):**
- Otworzyć menu przyciskiem => przyciskiem przejść do **Kontaktów** => => przyciskiem otworzyć **Nowy kontakt** => => wpisać nazwisko/nazwę (patrz rozdział **Napisz wiadomość**) => => podać numer => zapisać przyciskiem .
- Wyszukiwanie kontaktów:**
- Przyciskiem otworzyć **Kontakty** =>
- Przyciskiem i można przeglądać pozycje.
  - Istnieje też możliwość wpisania początkowych liter szukanej pozycji na klawiaturze (ewentualnie dalszego przeglądania przyciskiem ).
- Po wybraniu pozycji można nawiązać połączenie przyciskiem .
- Odebranie nowego kontaktu jako SMS:**
- W menu **Kontakty** => aktywować funkcję **SMS do kontaktów**, która umożliwia otrzymywanie nowych pozycji w postaci wiadomości SMS. Określić, czy każdy (**Wł.**) może przysyłać nowe pozycje do kontaktów, czy tylko osoby zapisane w kontaktach telefonu (**Tylko z kontaktów**). Numer telefonu zostanie automatycznie zapisany w kontaktach użytkownika po otrzymaniu wiadomości SMS o następującej treści: #Nazwisko#Numer#, np.: #Marcin#+486041234567#

**WIADOMOŚCI SMS**

- SMS (Short Message Service)** to krótka wiadomość tekstowa zawierająca maks. 160 znaków.
- Pisanie wiadomości:**
- Otworzyć menu przyciskiem => **Wiadomości** => => **Napisz wiadomość** => . Tekst wpisuje się za pomocą przycisków oznaczonych cyframi.
- Każdy przycisk obsługuje kilka znaków, które pojawiają się po jego kilkakrotnym naciśnięciu. (np. po naciśnięciu 2x , 1x , 3x , 3x napisane zostanie **Halo**)
- |                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| .,!?"'@:1       | p q r s 7 ß \$                                          |
| a b c 2 ä æ å à | t u v 8 ü ú                                             |
| d e f 3 è ê ë   | w x y z 9 ý þ                                           |
| g h i 4 í î ï   | Spacja; 0                                               |
| j k l 5 ł       | Znaki specjalne: .,?!"()@ \ / : _ ; + - * = % & < > ... |
| m n o 6 ö ø ó   | @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...                         |
- Metodę wpisywania można zmienić za pomocą przycisku :
    - abc:** tylko małe litery      **Abc:** Jak w zdaniu
    - ABC:** TYLKO WIELKIE LITERY      **123:** cyfry
  - Usunięcie wszystkiego: naciśnięcie i przytrzymanie przycisk .
- Wysyłanie wiadomości:**
- Dwukrotnie naciskając wybrać **Wyślij do** i podać numer lub przyciskiem wyszukać go w kontaktach i wysłać za pomocą .
- Odbieranie wiadomości:**
- Migający przycisk i symbol na wyświetlaczu informuje o nadejściu nowej wiadomości. Przyciskiem można natychmiast przeczytać wiadomość lub korzystając z menu **Wiadomości** => **Odebrane** zobaczyć ją na liście odebranych wiadomości.