

## STRUMENTI

### Determinazione della posizione

A sostegno della funzione di chiamata di emergenza, il telefono cellulare è dotato di un modulo GPS (sistema di posizionamento globale), il quale consente di localizzare il cellulare in qualsiasi parte del mondo e di determinarne con precisione la posizione.

**Nota:** L'attivazione della determinazione della posizione comporta il consumo di ulteriore corrente e riduce dunque l'autonomia del telefono fino a 36 ore in standby, a seconda dell'intervallo di interrogazione impostato.

**Nota:** La funzionalità GPS non è garantita all'interno di edifici. Se dopo alcuni minuti la posizione non viene ancora determinata, accertarsi di avere vista libera del cielo (collegamento satellitare) e allontanarsi eventualmente da edifici troppo elevati.

**Nota:** Per la determinazione della posizione i servizi di soccorso ricevono coordinate GPS, mentre i destinatari privati ricevono un link a Google Maps

**Nota:** Se al momento della richiesta della posizione l'apparecchio non riceve il segnale GPS, viene automaticamente inviata la posizione salvata da ultimo con relativo messaggio di informazione.

### Attivazione/disattivazione:

Nel menu **Strumenti** ⇒ **Posizione** [OK] ⇒ **Posizione On/Off**

### Richiedere la posizione da altri telefoni cellulari:

Alcuni contatti selezionati hanno la possibilità di richiedere la vostra posizione attuale da un altro telefono cellulare. Questi contatti sono salvati nell'**elenco amici**. I numeri non compresi in tale elenco non possono assolutamente rilevare la vostra posizione!

Alla voce **Strumenti** ⇒ **Posizione** ⇒ **Mostra elenco amici** sono elencati i contatti che possono attualmente richiedere la vostra posizione.

**Nota:** Per creare, cancellare o modificare l'elenco degli amici, si prega di contattare il proprio provider di servizi!

## Bluetooth

### Attivazione/disattivazione:

Nel menu **Strumenti** ⇒ **Bluetooth** [OK] ⇒ **Bluetooth on/off**

### Collegare l'apparecchio (connessione):

Nel menu **Strumenti** ⇒ **Bluetooth** [OK] ⇒ **Connessioni** [OK] ⇒ **Cerca nuovo dispositivo** [OK] per cercare nuovi apparecchi da collegare ⇒ confermare con [OK].

Alla successiva accensione del bluetooth gli apparecchi già connessi vengono riconosciuti e automaticamente collegati.

## Sveglia

In standby premere [OK] ⇒

### Nuova ora:

Attivare la sveglia ⇒ Digitare l'orario ⇒ confermare con [OK].

La sveglia si accende ogni giorno all'ora impostata.

### Disattivata:

Consente di disattivare la sveglia

Spegnerla che suona con [OK].

Silenziare premendo [Mute] (suona nuovamente dopo un minuto).

## DOMANDE FREQUENTI

### Il telefono cellulare non reagisce:

Rimuovere la batteria, reinserirla e accendere il telefono.

Se il telefono non reagisce ancora, rivolgersi al Centro assistenza.

### La procedura di ricarica non parte:

L'inizio della carica potrebbe richiedere alcuni minuti.

Se non c'è risposta dopo 10 minuti, si prega di contattare il Centro Servizi.

## FUNZIONE CHIAMATE DI EMERGENZA

È possibile salvare fino a 5 numeri di emergenza (familiari, amici, servizi di emergenza).

■ In caso di emergenza, premendo a lungo il tasto di emergenza posto sul retro del telefono vengono automaticamente chiamati questi 5 numeri preimpostati nella sequenza stabilita dall'utente. Se il primo numero risulta non raggiungibile, viene chiamato automaticamente il secondo. Se nemmeno il secondo numero è raggiungibile, viene chiamato automaticamente il terzo e così via (max. 3 chiamate in rotazione dei 5 numeri).

■ Se non sono stati salvati numeri di emergenza, se il credito presente sulla scheda è esaurito o se non si ha accesso ad una rete estera (ad es. in caso di roaming non attivato), premendo il tasto di emergenza viene chiamato il 112.

■ Durante la chiamata di emergenza suona continuamente un tono di avvertimento, che pone in ulteriore allarme il destinatario della chiamata e le persone vicine all'utente.

**Attenzione:** Il destinatario della chiamata deve premere per tre volte il tasto [0] entro 60 sec., altrimenti la conversazione si interrompe (per evitare che la chiamata di emergenza giunga ad una mailbox). Allo stesso tempo, ai contatti impostati per la chiamata di emergenza viene inviato un SMS con la posizione attuale dell'emergenza, e in connessione con un servizio di chiamata di emergenza l'indirizzo attuale o la posizione dell'utente come link a Google Maps. L'utilizzo di servizi di rete (ad es. SMS di emergenza) può comportare l'addebito di costi.

### Salvare numeri di emergenza:

Nel menu **Rubrica** ⇒ **Num emergenza** ⇒

**Aggiungi num emergenza** ⇒ selezionare **Num em. 1-5** ⇒

selezionare se **Numero Privato** o **Organizzazione aiuto** ⇒

selezionare il contatto da **Rubrica** ⇒ fatto.

**Attenzione:** Per selezionare il numero di emergenza: **Privato** (premere 3 volte il tasto [0] come descritto sopra) oppure **Numero di emergenza ufficiale, ad es. ambulanza, polizia, organizzazioni di soccorso, ecc. (non è necessaria la richiamata).**

### Attivare/disattivare la funzione di chiamata di emergenza:

Nel menu **Rubrica** ⇒ **Num emergenza** ⇒

**Tasto die emerg. attivo/disattivo** ⇒ **Disattivata/Attivata**

## GARANZIA

- La garanzia è valida solo in caso di utilizzo di batterie originali emporia.
- Nessuna garanzia sul coperchio della batteria festgeschraubtem incomplete.
- Telefono cellulare: 12 mesi ■ Batteria: 6 mesi

## ASSISTENZA

### Emporia Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · [www.emporia.at](http://www.emporia.at)

■ **Deutschland:** 0049 (0)180 · 59 13 181

■ **Österreich:** 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446

■ **Schweiz:** 0041 (0)8484 · 50004

## SNALTIMENTO

### Smaltimento dell'imballaggio:

Gli imballaggi e i relativi materiali ausiliari sono riciclabili e devono essere consegnati presso un apposito centro di riciclaggio.

### Smaltimento delle batterie:

Le batterie non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici! L'utente è tenuto per legge a riconsegnare le batterie esauste presso gli appositi centri di raccolta comunali o negozi specializzati.

### Smaltimento dell'apparecchio:

Una volta esaurita la vita di questo prodotto, non smaltirlo tra i normali rifiuti domestici, ma consegnarlo presso un centro di raccolta o di riciclaggio di apparecchi usati dove questi ultimi vengono smaltiti o riciclati nel rispetto dell'ambiente.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC)

La Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG. dichiara che l'apparecchio specificato di seguito è conforme alle Direttive CE in materia riportate sotto.

Denominazione dell'articolo: **Dual Band Mobile Phone**

Numero articolo: **V33i**

Direttive UE: Materia di apparecchiature radio e di telecomunicazione 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

### Norme EN di base e tecniche armonizzate:

Sicurezza: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010

Salute: EN 50360:2001

EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008-04)

ETSI EN 301 489-3 V 1.4.1 (2002-08)

ETSI EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11)

ETSI EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009-05)

Spettro radio: ETSI EN 300 328 V 1.7.1 (2006-10)

ETSI EN 300 220-2 V 2.3.1 (2012-02)

ETSI EN 300 440-2 V 1.4.1 (2010-08)

ETSI EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03)

CE 1313

Eveline Pupeter

CEO

01.04.2012, Linz/Austria

## DATI TECNICI

- Dualband GSM 900/1800MHz
- Batteria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh
- Antenna interna: SAR 0.799 W/kg
- Autonomia in stand-by: 400 h
- Dimensioni: 120 x 60 x 20 mm (Applicazioni, come Bluetooth o GPS ridurre il tempo di funzionamento fino al 80%.)
- Peso: 142 g

## FORNITURA


- Telefono cellulare
- Cavo di ricarica
- Batteria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh

## IMPIEGO CONFORME

- Questo telefono cellulare è robusto e destinato ad essere utilizzato come apparecchio mobile ai sensi di IP 67.
- Non esporlo all'irraggiamento solare diretto.
- Un impiego diverso da quello descritto sopra può danneggiare il prodotto. Inoltre ciò può comportare pericoli, quali ad esempio scossa elettrica, incendio, ecc.
- È vietato modificare o trasformare il prodotto ed aprirne la cassa.
- L'adattatore di alimentazione è adatto ad essere inserito in prese domestiche della rete elettrica pubblica a 230 Volt/50 Hz (10/16 A) di tensione

## AVVERTENZE DI SICUREZZA


- Spegner il telefono cellulare all'interno degli ospedali e nelle immediate vicinanze di apparecchiature medicali. Mantenere una distanza minima di 20 cm tra pacemaker cardiaco e telefono cellulare acceso.
- Non guidare mai un veicolo mentre si tiene in mano il telefono cellulare. Rispettare le leggi e le norme sulla circolazione stradale in vigore a livello nazionale.
- Spegner il telefono cellulare quando ci si trova a bordo di aerei.
- Spegner il telefono cellulare nelle immediate vicinanze di distributori di carburante ed altri luoghi con prodotti esplosivi.
- Non puntare mai il LED della torcia tascabile verso gli occhi di persone o animali! (Classe di protezione 3)
- Per evitare danni all'udito, non utilizzare un volume elevato per periodi di tempi prolungati. Non tenere il telefono appoggiato all'orecchio quando è attivata la modalità vivavoce o se si è premuto il tasto di chiamata di emergenza.
- L'apparecchio e i suoi accessori possono contenere parti minute. Conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- A titolo precauzionale, consigliamo di scollegare il telefono dal caricabatterie durante i temporali.

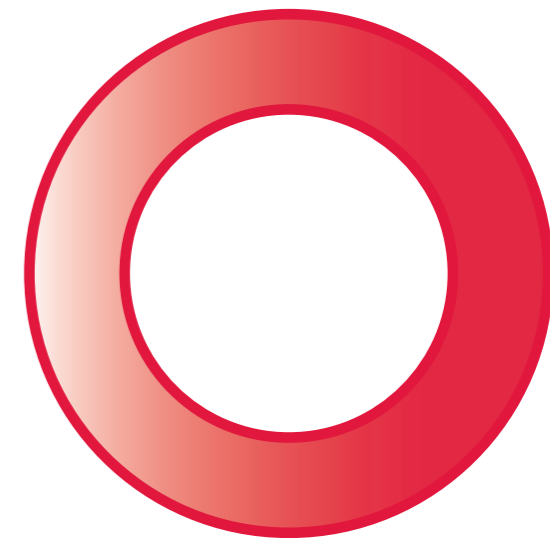

emporia **SOLIDplus**

PartNo: V33i\_[SW-V33i\_V1.11]\_ShortManual-V1\_54175-ITA\_201207


## INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM

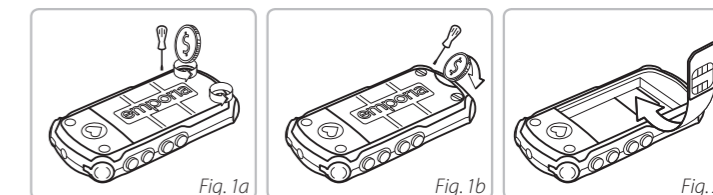

**Fig 1a+b:** Rimuovere il coperchio della batteria

**Fig. 2:** Inserire la scheda SIM nell'apposito vano con i contatti dorati rivolti verso il basso

## INSERIMENTO E RICARICA DELLA BATTERIA

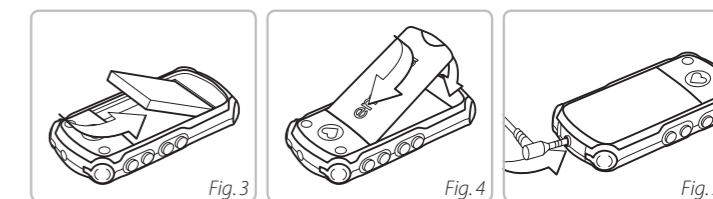

**Fig. 3:** Inserire la batteria con i contatti dorati rivolti verso il basso a sinistra

**Fig. 4:** Spingere il coperchio nella sua sede fino a quando si incastra con un clic udibile e avvitare le viti.

**Fig. 5:** Aprire il coperchietto in gomma in basso sul telefono e inserire il cavo di ricarica nella presa

- Simbolo della batteria sul davanti acceso = contatto di ricarica OK
- Durante la ricarica: compare una barra in alto a sinistra sul display
- Batteria carica: la barra è fissa

**Attenzione:** Ricaricare la batteria per almeno 4 ore prima di usare il telefono. Utilizzare solo batterie e caricabatterie omologati per l'utilizzo con questo speciale modello.

