

emporia **ELEGANCE**

Vážený používateľ mobilného telefónu!

Blahoželáme Vám k výberu mobilného telefónu **emporiaELEGANCE!**

Aby sme Vás čo najrýchlejšie zoznámili s Vaším novým mobilným telefónom, zhromaždili sme všetky základné informácie na pár stranách.

Dúfame, že sa Vám Váš nový telefón bude páčiť a prajeme Vám veľa úspechov!

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Albert Fellner

Manažment

Obsah Balíčka:



Mobilný telefón



Nabíjačka
(RL-V170)



Batéria
(AK-V36)



Návod na
použitie

NA ČO SÚ VŠETKY TIE TLAČIDLÁ ?


Reproduktor

Obrazovka


Tlačidlo: Ukončenie hovoru/Späť/Mazanie

- počas hovoru: ukončiť hovor
- v menu: krok späť
- pri zadávaní písmen a číslic: vymazať

Tlačidlo: Vytočiť číslo alebo prijať hovor/OK

- volanie: zadajte číslo a stlačte 
- prichádzajúci hovor: prijať
- v menu: vybrať
- v kľudovom režime: prístup k zoznamu hovorov (volané, prijaté, zmeškané hovory)

Šípky

- prehliadanie **Tel. Zoznam** a menu
- v kľudovom režime: prístup k **Tel. Zoznam** zoznamu so šípkou 

Tlačidlo/Tlačidlo hlasovej pošty

- stlačte a podržte: vypočujte si hlasovú poštu
- pri písaní (SMS, Tel. Zoznam): vloží medzeru

Hviezdička

- stlačte a držte: posledných 10 volaných čísel
- stlačte dvakrát: + (pri predvoľbách krajín, napr. Slovenská +421)
- stlačte 3x: vložiť voľby pauzy
- pri písaní: špeciálne symboly (?!,@-+\$/€atď.)
- bliká na červeno: nabíjania alebo batérie je nízka
- svieti červeno: batéria je plne nabitá




Mriežka

- stlačte a podržte: zoznam zmeškaných hovorov
- pri písaní: prepne sa z malých na veľké písmená alebo čísla
- Blikajúca modrá: neprijatý hovor

Tlačidlo vypnúť/zapnúť

Ak chcete telefón vypnúť/zapnúť: stlačte a držte 2 sekundy

Nastavenie hlasitosti

- zmení hlasitosť reproduktora počas hovoru
- ak telefón zvoní: stlačte  a vypnete vyzváňanie (aktivuje sa znova pri ďalšom hovore)

Tlačidlo uzamknutia

- Zabraňuje neúmyselnému tlačeniu kláves
- zasuňte nadol a zamknete klávesnicu
 - zasuňte nahor a odomknete klávesnicu



SYMBOLY OBRAZOVKY



Stav batérie



Nový záznam v zozname hovorov



Zapnutý budík



Zmeškaný hovor



Presmerovaný hovor



Nová SMS



Režim Tichý/Spánok



Režim Schôdzka/Divadlo



Režim Maximu/Zbernica



Tlačidlo baterky

Na zapnutie/vypnutie baterky

Pozor: Nemierite svetlo priamo do očí ľuďom ani zvieratám!

Tlačidlo Tichý/Spánok

Všetky akustické signály mobilného telefónu sú deaktivované.

(Vid' kapitola 6.1)

Tlačidlo Menu

Rozbalí menu (SMS Správy, Informácie o hovore, Tel. Zoznam, Nastavenia)

Tlačidlo budíka

- zasuňte nahor a zapnete ho
- zasuňte nahor a vypnete ho

Priestor pre batériu

Vysoko výkonná batéria Li-Ion



Síla signálu



Roaming: ak ste v zahraničí, tento symbol sa objaví namiesto symbolu sily signálu, aby ste vedeli, že volanie bude teraz drahšie.



Top 5

Najdôležitejšie čísla na začiatku zoznamu vašich kontaktov bez ohľadu na ich abecedné poradie.
(vid' časť 3.6.6)

OBSAH

1.	Začíname	8
1.1	Vloženie SIM karty	8
1.2	Vloženie batérie	8
1.3	Nabíjanie batérie	9
1.4	Zapnutie a vypnutie telefónu.....	9
2.	Navigácia telefónomt	10
2.1	Prvé použitie telefónu	11
3.	Volanie	12
3.1	Voľba čísla pomocou klávesnice	12
3.2	Opätovné volanie	12
3.3	Zoznam hovorov	12
3.4	Handsfree.....	12
3.5	Volanie z telefónneho zoznamu	13
3.6	Telefónny zoznam	13
3.6.1	Ukladanie mien a čísel	13
3.6.2	Úprava mien a čísel	13
3.6.3	Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu.....	14
3.6.4	Hľadanie kontaktu v telefónnom zozname	14
3.6.5	Uložiť Top 5: Uloženie piatich najdôležitejších čísel	14
3.6.6	Volať Top5: Volanie piatim najdôležitejším číslam.....	14
3.6.7	Prístup do telefónneho zoznamu cez SMS.....	15
3.6.8	Nastavenia telefónneho zoznamu.....	15
4.	Informácie o obrazovke v kludovom režime	16
4.1	Šetriaci režim.....	16

5. SMS - napíšte správu a odošlite ju 17

- 5.1 Písanie textu pomocou klávesnice 17
- 5.2 Odoslanie SMS 19
- 5.3 Potvrdenie SMS 19
- 5.4 Číslo na servisné centrum SMS správ 19

6. Nastavenia a ďalšie vlastnosti 20

- 6.1 Nastavenie hlasitosti a výstražných vyzváňaní 20
- 6.2 Deaktivovanie výzvy na zadanie pin kódu 20
- 6.3 SMS do telefónneho zoznamu 20
- 6.4 Pripomienka narodenín 21
- 6.5 Nastavenia telefónneho zoznamu 21
- 6.6 TOP 5: Najdôležitejšie čísla 21
- 6.7 Číslo hlasovej pošty 21
- 6.8 Číslo na servisné centrum sms správ 21

7. Prehľad menu 22

8. Dodatok 24

- Záruka 24
- Likvidácia 24
- Technický popis výrobku 25
- EC-Prehlásenie o zhode 25


1. ZAČÍNAME

1.1 VLOŽENIE SIM KARTY

Na to, aby ste mohli telefón používať, potrebujete SIM kartu.

Dostali ste ju od svojho operátora.

Kartu vložte nasledovne:

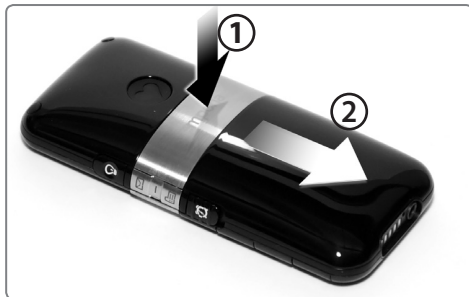

Odnímte kryt batérie.



Vložte SIM kartu zlatým čipom nadol a useknutým rožkom hore vľavo.

1.2 VLOŽENIE BATÉRIE



Kontakty batérie musia smerovať k zlatým kontaktom telefónu.



Zasuňte kryt ľahkým tlakom až kým nezapadne na miesto.

1.3 NABÍJANIE BATÉRIE

Upozornenie: Batéria pribalená k Vášmu telefónu by sa mala nabiť aspoň 4 hodiny predtým, než budete prvýkrát telefonovať.

Vložte kolík káblovej nabíjačky do otvoru na spodnej časti telefónu a zapojte kábel do zásuvky.

Ikona batérie na obrazovke Vás bude informovať o stave nabíjania.



Paličky na ikone batérie sa naplňajú = batéria sa nabíja.







Paličky na ikone batérie sa prestanú hýbať = batéria je plne nabitá.

Upozornenie: Na začiatku nabíjania sa krátko ukáže veľký symbol batérie.


1.4 ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEFÓNU

Stlačte tlačidlo  na ľavej strane telefónu na dve sekundy a telefón sa zapne alebo vypne.




2. NAVIGÁCIA TELEFÓNOMT

- Použite tlačidlo  na pravej strane telefónu a vojdete do hlavného menu.
- Použite tlačidlá dvoch šípok   a budete sa pohybovať v menu.
- Ak si chcete zvoliť položku v menu, stlačte tlačidlo .
Toto tlačidlo sa tiež používa na potvrdenie nastavenia, ako napr. začať hovor alebo hovor prijať.
- Ak chcete ísť o krok späť v menu, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete vrátiť obrazovku do kludového režimu, stlačte opakovane tlačidlo .


Informácie o kludovom režime sa nachádzajú v kapitole 4.

Upozornenie: Informácie o funkcii v menu sa objavajú vtedy, keď danú položku vysvietite, ale nezvolíte ju. Ak chcete, aby sa text schoval, stlačte tlačidlo .

2.1 PRVÉ POUŽITIE TELEFÓNU

1. Telefón Vás vyzve, aby ste nastavili jazyk:
Vyberte si želaný jazyk pomocou šípok a potvrdte voľbu tlačidlom .
2. Telefón Vás vyzve, aby ste nastavili čas:
Pomocou šípok alebo klávesnice nastavte čas a potvrdte ho tlačidlom .
3. Telefón Vás vyzve, aby ste nastavili dátum:
Pomocou šípok alebo klávesnice nastavte dátum a potvrdte ho tlačidlom .

*Upozornenie: Čas a dátum sa dajú zmeniť kedykoľvek neskôr, keď si zvolíte **Nastavenia/Čas a dátum** v menu.*

Podľa toho, akého máte operátora, Vás možno telefón vyzve, aby ste zadali 4-miestny PIN kód, ktorý nájdete v dokladoch, ktoré ste dostali od svojho operátora. Zadajte PIN kód a potvrdte ho tlačidlom .




*Upozornenie: v menu v **Nastavenia/Zadať PIN** si môžete zmeniť alebo vypnúť PIN kód. Deaktiváciou výzvy na zadanie PIN kódu nebude Váš telefón chránený voči jeho používaniu neoprávnenou osobou.*

3. VOLANIE



3.1 VOĽBA ČÍSLA POMOCOU KLÁVESNICE

Vždy zadajte telefónne číslo s predvoľbou.



Príklad: "044789789" Zadajte číslo 789789 s predvoľbou 044

- Stlačte  - tlačidlo pre začatie hovoru.
- Stlačte  - tlačidlo pre ukončenie hovoru.
Ak váš volajúci zavesí ako prvý, nie je potrebné pre lisovanie .

3.2 OPÄTOVNÉ VOLANIE

Stlačte tlačidlo  v kludovom režime (*viď kapitola 4*) a opätovne vytočíte jedno z posledných volaných čísel. Pomocou šípok sa môžete pohybovať v zozname. Stlačením tlačidla  zavoláte na vybrané číslo

3.3 ZOZNAM HOVOROV

Stlačte tlačidlo  v kludovom režime (*viď kapitola 4*) a dostanete sa do zoznamu posledných volaných, zmeškaných a prijatých čísel. Pomocou šípok sa môžete pohybovať v zozname. Stlačením tlačidla  zavoláte na vybrané číslo.

3.4 HANDSFREE

Ak počas telefonovanie chcete prejsť na režim handsfree, stlačte tlačidlo . Zvoľte **Handsfree** a potvrdte tlačidlom .

3.5 VOLANIE Z TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

Tel. Zoznam Vám umožňuje v abecednom poradí si uchovať zoznam mien a čísel. Na otvorenie telefónneho zoznamu stlačte tlačidlo v kľudovom režime (viď kapitola 4) alebo si v menu zvolíte: **Tel. Zoznam/Hľadať meno**.

Upozornenie: „Pridať kontakt“ – kapitola 3.6.1

„Hľadať meno“ – kapitola 3.6.4

„Päť najdôležitejších čísel“ – kapitola 3.6.5

3.6 TELEFÓNNY ZOZNAM

Tel. Zoznam Vám umožňuje uchovať, zmeniť a vyhľadať až 500 mien a čísel, ktoré sa dajú uložiť v telefóne alebo na SIM karte.

Upozornenie: 500 možných kontaktov sa týka vnútorného telefónneho zoznamu v telefóne.

3.6.1 Ukladanie mien a čísel

1. Otvorte si **Tel. Zoznam** v menu.
2. Zvoľte **Pridať kontakt**.
3. Pomocou klávesnice vložte číslo a potvrdte.
4. Pomocou klávesnice vložte meno a potvrdte.

Upozornenie: na písanie textu viď kapitolu 5.

3.6.2 Úprava mien a čísel

Zvoľte záznam v menu **Tel. Zoznam/Upraviť kontakt** a môžete ho upraviť. Pomocou klávesnice upravte kontakt a potvrdte jeho uloženie.

3.6.3 Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu

Vyberte kontakt v telefónnom zozname a stlačte , čím číslo vytočíte.

3.6.4 Hľadanie kontaktu v telefónnom zozname

Ak chcete hľadať kontakt v telefónnom zozname, choďte do **Tel. Zoznam/Hľadať meno**. Napíšte prvé písmená buď mena alebo priezviska kontaktu a začne sa hľadanie.

Ak sa kontakt nedá nájsť, ukáže sa **Žiadne záznamy!**

Upozornenie: Pre vkladanie iniciál – pozri kapitolu 5.1

3.6.5 Uložiť Top 5: Uloženie piatich najdôležitejších čísel

Chodte na **Tel. Zoznam/Top 5/Pridať do Top5**, čím uložíte svojich 5 najdôležitejších čísel na numerických tlačidlách **1** až **5**.

Zvoľte **Top 1** a nájdite prvé želané číslo z telefónneho zoznamu a uložte ho.

Zvoľte **Top 2** a nájdite druhé želané číslo z telefónneho zoznamu a uložte ho, atď'...

3.6.6 Volat' Top5: Volanie piatim najdôležitejším číslam

Ak sa chcete dostať k uloženým číslam Top 5, podržte **1**, **2**, **3**, **4** a **5** až pokým sa číslo nevytočí.

3.6.7 Prístup do telefónneho zoznamu cez SMS

Kontakty do telefónneho zoznamu môžete dostať pomocou SMS správy (naor. od rodiny, známych, atď.), ktoré sa automaticky zaradia do Vášho telefónneho zoznamu.

Chodte na **Tel. Zoznam / SMS v telefónnom zozname** a zapnite alebo vypnite si túto funkciu, alebo môžete špecifikovať, že iba uložené kontakty Vám môžu zasielať nové kontakty.

Takéto správy musia mať nasledujúcu podobu:

#Meno#Číslo# napr. #Tobias#01509769655#

Keď dostanete SMS, telefónne číslo sa automaticky uloží do Vášho telefónneho zoznamu.

3.6.8 Nastavenia telefónneho zoznamu

Nasledujúce možnosti nájdete v **Tel. Zoznam/Nastavenia tel. zoznamu**:

- **Uložiť položku na:** Tu špecifikujete miesto (**Na SIM** alebo **V telefóne**).
- **Použitá pamäť:** Zvoľte, ktorý Tel. Zoznam sa ukáže vo Vašom Tel. Zoznam (**Na SIM** alebo **V telefóne**).
- **Stav pamäti:** Pozrite sa, koľko čísel už máte uložených.
- **Automatické uložiť do Tel.zoznam:** Vyberte si, či chcete uložiť telefónne číslo volajúceho do telefónneho zoznamu na konci hovoru.

4. INFORMÁCIE O OBRAZOVKE V KĽUDOVOM REŽIME

Obrazovka v kľudovom režime ukáže, že telefón je zapnutý a pripravený na použitie.



Na obrazovke nájdete niektoré ikony:

: Indikátor nabíjania

: Indikátor sily signálu

: Objaví sa pri zmeškanom hovore.

: Objaví sa keď dostanete SMS.

: Objaví sa keď je nastavený a zapnutý budík.

: Objaví sa keď zvolíte profil **Režim Tichý/Spánok**.

: Objaví sa keď zvolíte profil **Režim Schôdzka/Divadlo**.

: Objaví sa keď zvolíte profil **Režim Maximu/Zbernica**.

: Objaví sa keď sa presmerujú prichádzajúce hovory.

4.1 ŠETRIACI REŽIM

Aby sa šetrila energia, tlačidlá obrazovky sa po pár sekundách vypnú, keď sa telefón nepoužíva. Ak chcete obrazovku zapnúť, stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

5. SMS - NAPIŠTE SPRÁVU A ODOŠLITE JU

Na mobilnom telefóne môžete vytvárať a posilať SMS.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v **SMS Správy/Nová SMS**.

5.1 PÍSANIE TEXTU POMOCOU KLÁVESNICE

Pomocou klávesnice môžete písať čísla a písmená.

Každé tlačidlo predstavuje niekoľko znakov, podľa toho, koľkokrát ho stlačíte.

Znaky môžete neskôr v zadanom texte mazať a meniť.

– Vertikálna čiara „|” ukazuje Vašu momentálnu pozíciu.

– Pozíciu môžete meniť pomocou šípok  .

– Stlačením a podržaním   preskočíte na riadok vyššie alebo nižšie.

Znaky a funkcie.

1 → .,?!'":@:1

6 → m n o ö

***** → .,?!'":;()@-+\$€£¥#%*&~=π
a grécka abeceda

2 → a b c 2 ä à

7 → p q r s 7 ß

3 → d e f 3 è

8 → t u v 8 ü

→ Prepína sa medzi veľkými a malými
písmenami a klávesnicou
(„Abc“ „ABC“ „123“ „abc“)

4 → g h i 4

9 → w x y z 9

5 → j k l 5

0 → medzera; 0

Výber znaku.

5 → 1x stlačenie = j

1 → 1x stlačenie = . (bodka)

→ 2x stlačenia = k

→ 2x stlačenia = , (čiarka)

→ 3x stlačenia = l

→ 3x stlačenia = ?



→ 4x stlačenia = 5

→ 4x stlačenia = !

Pomocou tlačidla **#** si vyberte so 4 štýlov písania:

- Abc**: Veľké aj malé písmená – veľké písmeno iba na začiatku vety
- abc**: Iba malé písmená – všetky písmená sa píšu malé
- ABC**: Iba veľké písmená - všetky písmená sa píšu veľké
- 123**: Číslice


Urobil som chybu. Čo teraz?

- Na mazanie jednotlivých znakov na ľavo od vertikálnej čiary „|“, stlačte krátko tlačidlo .
- Ak stlačíte a podržíte tlačidlo  3 sekundy, všetky znaky na ľavo od vertikálnej čiary „|“ sa zmažú.
(napríklad na zmazanie celých pasáží textu)

Vkladanie špeciálnych znakov



Stlačte *****.

Tak ako je znázornené, pomocou **2** sa pohybujete smerom nahor, pomocou **8** smerom nadol, pomocou **4** doľava a pomocou **6** doprava. Keď nájdete želaný znak, stlačte  alebo **5** a vložte ho do textu.

5.2 ODOSLANIE SMS

Keď napíšete text, stlačte  a zvolte **Odoslať** alebo **Odoslať viacerým**.

Teraz vložte číslo manuálne, alebo stlačte  na **Vyhľadaj**.

Potom zvolte želaný zoznam (**Tel. Zoznam** alebo **Neuložené čísla**)

pomocou  si zvolte číslo, ktoré chcete, a potvrdte.

Správa sa posiela na vybrané číslo.

5.3 POTVRDENIE SMS

Ak chcete dostať potvrdzujúcu správu, keď bude Vaša SMS doručená, umožnite túto funkciu v **SMS správy/Potvrdenie SMS**.

Upozornenie: Niektorí operátori túto službu spoplatňujú.

5.4 ČÍSLO NA SERVISNÉ CENTRUM SMS SPRÁV

Centrálne číslo Vášho operátora na spracovanie všetkých krátkych správ.

Väčšinou je toto číslo už uložené na Vašej SIM karte.

Ak nie je, kontaktujte prosím Vášho operátora.

6. NASTAVENIA A ĎALŠIE VLASTNOSTI

Niektoré funkcie menu, ktoré pre Vás môžu byť užitočné, sú popísané nižšie.

6.1 NASTAVENIE HLASITOSTI A VÝSTRAŽNÝCH VYZVÁŇANÍ

Nastavenia/Hlasitosť a **výstražné vyzváňania** Vám umožní zmeniť nastavenia tónu vyzváňania, hlasitosť a tri predvolené režimy vyzváňania (režimy **Tichý/Sleep**, **Stretnutie/Divadlo**, **Maximum/Bus**)

Čas, ktorý nastavíte pri aktivácii, určí, kedy sa nastavenie zruší.

- **Režim Tichý/Spánok** Všetky akustické signály mobilného telefónu sú deaktivované.
- **Režim Stretnutie/Divadlo** Budete počuť dvojité pípnutie a vibráciu namiesto tónu vyzváňania.
- **Režim Maximum/Bus** Všetky zvuky sú nastavené na maximum a zároveň je zapnutá vibrácia.

6.2 DEAKTIVOVANIE VÝZVY NA ZADANIE PIN KÓDU

Vid' kapitola 2.1



6.3 SMS DO TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

Vid' kapitola 3.6.7

6.4 PRIPOMIENKA NARODENÍN

V **Nastavenia/Pripom narodenín** si môžete uložiť a spravovať pripomienky narodenín.

Môžete si uložiť narodeniny kontaktov, ktoré už máte v telefónnom zozname (**Z telefónneho zoznamu**) alebo zadať iba meno (**Zadajte meno**).

Objaví sa pripomienková správa, aby Vás upozornila na nadchádzajúcu udalosť, a stlačením  môžete danej osobe zavolať, ak máte jej číslo uložené v telefónnom zozname. Na zrušenie pripomienky stlačte .


6.5 NASTAVENIA TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

Vid' kapitola 3.6.9

6.6 TOP 5: NAJDOLEŽITEJŠIE ČÍSLA

Vid' kapitola 3.6.5 a 3.6.6

6.7 ČÍSLO HLASOVEJ POŠTY

Ak na 3 sekundy stlačíte a podržíte , budete automaticky prepojený na Vašu hlasovú poštu. Ak toto číslo nemáte uložené v telefóne ani na SIM karte, telefón Vás vyzve na zadanie čísla. Číslo Vašej hlasovej pošty by mala byť v dokumentoch, ktoré ste dostali od operátora.

6.8 ČÍSLO NA SERVISNÉ CENTRUM SMS SPRÁV

Vid' kapitola 5.4

7. PREHĽAD MENU



- SMS Správy**
- Nová SMS
 - Prijaté SMS
 - Odoslané SMS
 - Neodoslané SMS
 - Šablóny
 - Zmazať SMS
 - Poslať kontakt cez SMS
 - SMS BlackList
 - SMS v telefónnom zozname
 - SMS potvrdenie
 - Číslo SMS centra

- Zmazať SMS**
- Všetky SMS
 - Prijaté SMS
 - Odoslané SMS
 - Neodoslané SMS
 - Šablóny



- Tel. Zoznam**
- Hľadať meno
 - Pridať kontakt
 - Upraviť kontakt
 - Zmazať kontakt
 - Poslať kontakt cez SMS
 - Kopírovať kontakt
 - Top5
 - Číslo hlas. Schránky
 - Nastavenia tel. zoznamu
 - SMS v telefónnom zozname

- Nastavenia tel. zoznamu**
- Uložiť položku na
 - Použitá pamäť
 - Stav pamäti
 - Auto. uložiť do Tel.zoznam

- Top 5**
- Pridať do Top5
 - Zmeniť poradie
 - Zmeniť Top5
 - Zmazať Top5



Info o hovore

Informácie o hovore

Zmeškané hovory
Volané čísla
Prijaté hovory
Zmazať všetky hovory
Trvanie hovoru

Trvanie hovoru

Posledný hovor
Všetky hovory
Volané čísla
Prijaté hovory
Zmazať počítadlo



Nastavenia

Nastavenia

Režim Tichý/Spánok
Zvuky a výstrahy
Hlasitosť telefónu
Hlasitosť handsfree
Kontrast displeja
Veľkosť textu
Veľkosť textu SMS
Jazyk
Čas a dátum
Budík
Voľba siete
Presmerovanie
Čakanie hovoru
Skryť číslo
Doba podsvietenia
Zadať PIN
Pripomienka narodenín
Pomoc
SMS v telefónnom zozname
Nastavenia tel. zoznamu
Top5
Číslo hlas. Schránky
Číslo SMS centra
SMS menu
SMS potvrdenie
0000 pre Nastavenie
Kompletne resetovať

Zvuky a výstrahy

Zvonenia
Melódia budíka
Hlasitosť zvonenia
Režim Tichý/Spánok
Režim Schôdzka/Divadlo
Režim Maximu/Zbernica
Stúpajúca hlasitosť
Vibrácie pre hovor
Vibrácie pre budík
Tóny kláves
Upozornenie na SMS
Hlasitosť telefónu
Hlasitosť handsfree

Čas a dátum

Nastaviť čas
Formát času
Nastaviť dátum
Formát dátumu

Pripomienka narodenín

Čísla
Pravidelné hlásenie času
Hlásenie poznámok

8. DODATOK

Záruka

12-mesačné záručné obdobie začína plynúť doručením zariadenia.

Dátum doručenia si overíte pomocou **pôvodného dokladu** (faktúra, príjmový doklad) s **čísлом IMEI**. Uschovajte si tieto dokumenty. Rozsah našej záruky vychádza zo záručných podmienok platných v čase dodania.

V najširšom možnom rozsahu podľa platného zákona **emporia** za žiadnych okolností neručí za nasledujúce situácie:

- Akákoľvek strata údajov či príjmu
- Akákoľvek špecifická či náhodná škoda, ako aj všetky následné a vedľajšie škody, spôsobené akýmkoľvek spôsobom.

Likvidácia

- Likvidácia balenia: Balenie a baliace materiály sú recyklovateľné mali by sa vždy vrátiť.
- Likvidácia batérií: Batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu! Ako spotrebiteľ musíte podľa zákona použité batérie recyklovať. Môžete ich odovzdať v miestnom zbernom mieste alebo predajcovi.
- Likvidácia zariadenia: Nezhadzujte mobilný telefón do odpadu po ukončení jeho životnosti. Kvôli ochrane životného prostredia ho vezmite na recyklačné miesto pre použité telefóny, kde sa ekologicky spracuje.



Technický popis výrobku

- Reproduktor kompatibilný s načúvacím prístrojom
- Dvojité pásmo GSM 900/1800
- Rozmery: 109x50x14 mm, 92 g
- Obrazovka: 1.8" TFT 160x128 Pixel
- Prevádzková teplota: 0-40°C
- Batéria AK-V36 (1.0 & 2.0):
Li-Ion 3,7V/1100 mAh
- Výdrž pri kľudovom režime: do 480 hodín
- Výdrž pri hovore: do 240 minút
- Vnútna anténa: SAR 0,354W/kg
- Menič RL-V170EU
(dnu: 110-240V~ von: 5,0V --- 550 mA)
- Bateria: Ochranné sklo 3

EC-Prehlásenie o zhode

My, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG.

na našu výhradnú zodpovednosť prehlasujeme, že tento výrobok vyhovuje nasledujúcim príslušným normám.

Typ produktu: Dvojpásmový mobilný telefón

Číslo výrobku: V35

Príslušné nariadenia EU:

Smernica Rady R&TTE 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody

CE 0682

Výrobok vyhovuje nasledujúcim normám EN:

Bezpečnosť: EN 50332-1:2000; EN 60950-1:2006 + A11:2009

Zdravie: EN 50360:2001; EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1

Radio Spectrum: EN 301 511 V9.0.2

Eveline Pupeter
General Manager



emporia

26.03.2010, Linz/Austria

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.eu

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180·59 13 181

Österreich: 0 732·77 77 17·446

Schweiz: 08484·50004

CE 0682