

emporia ELEGANCEplus

Poštovani korisniče mobilnog telefona!

Čestitamo vam na kupnji **emporiaELEGANCEplus** mobilnog telefona.

Kako biste se što prije upoznali sa vašim mobilnim telefonom,
najvažnije informacije smo skupili u sažetak na nekoliko stranica.

Želimo vam sve najbolje u korištenju vašeg novog
mobilnog telefona.

S poštovanjem

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Albert Fellner

Direktori

Sadržaj:



mobitel sa
stalkom



punjač
(RL-V170UK)



baterija
(AK-V36)



priručnik
za korisnike

UPOZNAJTE SE SA TIPKAMA ?

Zvučnik

Zaslon (= Display)

Višenamjenska tipka

- U toku razgovora: Kraj
- U meniju: Jedan korak unatrag
- Prilikom unošenja podataka: Brisanje

Tipka za prihvatanje poziva/OK

- Poziv: upišite broj potom pritisnite
- Dolazeći poziv: prihvatanje
- U izborniku: prihvatanje
- U osnovnoj poziciji (neaktivnom stanju): ulazak u popis poziva (pozvani, primljeni, propušteni)

Tipke sa strelicama

Pomičite se po **Imenik** i izbornicima

- U stanju čekanja pristupa s **Moj izbornik**
- U stanju čekanja pristupa s **Imenik**

0 Tipka/Tipka za govorne poruke

- Duže pritisnuti: slušanje govornih poruka
- Pisanje (SMS, novi kontakti): razmak između riječi

Star key *

- Duže pritisnuti: zadnjih 10 biranih brojeva
- 2x kratko pritisnuti: + (predznak za međunarodne brojeve, na primjer +385 Hrvatska)
- 3x kratko pritisnuti: aktiviranje pauze u pozivu
- Pisanje: posebni karakterni simboli (?!,)@-\$€ etc
- Treperi crveno svjetlo: Baterija je niska ili pristoje
- Svijetli crveno svjetlo: Baterija je puna



Ljestve-tipku

- Duže pritisnuti: popis propuštenih poziva
- Pisanje: izvor između velikih i malih slova i brojeva
- Treperi plavi: propuštenih poziva

Tipka u nuždi

Tipka za uključivanje / isključivanje

Za uključivanje i isključivanje telefona pritisnuti i držati 2 sekunde

Podešavanje glasnoće

- Promjena glasnoće zvučnika prilikom razgovora
- Dok telefon zvoni: pritiskanjem tipke zvonjenje prestaje (pri sljedećem pozivu ponovno zvoni)

Zaključavanje tipkovnice

Sprječava slučajno pritiskanje tipkovnice.

- Gurnite prema dolje da biste zaključali tipkovnicu
- Gurnite do otključavanje tipkovnice.



ZNAKOVI NA ZASLONU



Indikator Punjenja



Nova stavka u popisu poziva



Aktivirana budilica



Propušteni poziv



Preusmjeravanje



Novi SMS



Opcija tištine/spavanja



Opcija za sastanke/kazalište



Maks./za autobus



Tipka svjetiljke

Za uključivanje i isključivanje svjetiljke.

Upozorenje: Ne svijetlite izravno u oči ljudi i životinja!

Tipka za Bluetooth

Za uključivanje / isključivanje pritisnite i držite 3 sekunde

Tipka za izbornika

Ulazak u izbornik.

(SMS poruke, Imenik, Detalji o pozivu, Postavke)

Tipka za budilicu

- Nakon pritiska na prekidač na dnu.
- Nakon pritiska na prekidač prema dolje.

Mjesto za bateriju

Li-Ion baterija visokog kapaciteta



Jačina signala

Roaming Prilikom zadržavanja u inozemstvu ovaj vas znak upozorava da ste trenutno priključeni na stranu mrežu van.



5 naj.

Vaših pet najvažnijih telefonskih brojeva, na početku popisa kontakata, neovisno o abecednom redu.
(*vidi 3.7.6 poglavlje*)

SADRŽAJ

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Prvi koraci | 8 |
| 1.1 | Postavljanje SIM kartice | 8 |
| 1.2 | Postavljanje baterije | 8 |
| 1.3 | Punjene baterije | 9 |
| 1.3.1 | Punjene preko postolja (opcionalno) | 9 |
| 1.3.2 | Punjene preko kabela | 9 |
| 1.4 | Isključite mobilni telefon na ili isključivanje | 9 |
| 2. | Navigacija u telefonu | 10 |
| 2.1 | Prilikom prvog uključivanja | 11 |
| 3. | Telefoniranje | 12 |
| 3.1 | Biranje brojeva na tipkovnici | 12 |
| 3.2 | Ponavljanje poziva | 12 |
| 3.3 | Detalji o pozivu | 12 |
| 3.4 | Ozvučenje | 12 |
| 3.5 | Poziv preko postolja | 12 |
| 3.6 | Biranje brojeva iz Imenik | 13 |
| 3.7 | Imenik | 13 |
| 3.7.1 | Unošenje imena i brojeva | 13 |
| 3.7.2 | Izmjena imena i brojeva | 13 |
| 3.7.3 | Poziv iz Imenik | 14 |
| 3.7.4 | Traženje imena | 14 |
| 3.7.5 | Unošenje 5 naj. brojeva: upisivanje pet najvažnijih brojeva | 14 |
| 3.7.6 | Pozivanje 5 naj. brojeva: pozivanje pet najvažnijih brojeva | 14 |
| 3.7.7 | Primanje SMS vizitke i njeno dodavanje popisu kontakata | 15 |
| 3.7.8 | Postavke Imenik | 15 |
| 4. | Informacije o zaslonu | 16 |
| 4.1 | Modul štednje energije | 16 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5. | SMS – pisanje i slanje poruka | 17 |
| 5.1 | Upisivanje teksta | 17 |
| 5.2 | Slanje teksta | 19 |
| 5.3 | SMS-primanje i odašiljanje | 19 |
| 5.4 | Broj SMS Service Centra | 19 |
| 6. | Postavke i važnije točke izbornika | 20 |
| 6.1 | Podešavanje telefona | 20 |
| 6.2 | Moj izbornik..... | 20 |
| 6.3 | Isključivanje potrebe upisivanja PIN koda..... | 20 |
| 6.4 | Upisivanje podataka SMS-a u Imenik..... | 20 |
| 6.5 | Podsjetnik o rođendanima | 21 |
| 6.6 | Postavke imenika..... | 21 |
| 6.7 | 5 naj.: najvažniji brojevi | 21 |
| 6.8 | Broj govorne pošte | 21 |
| 6.9 | Broj SMS Service Centra | 21 |
| 7. | Specijalne značajke | 22 |
| 7.1 | Govorna objava | 22 |
| 7.2 | Alarm..... | 22 |
| 7.3 | FM Radio..... | 23 |
| 7.4 | Bluetooth™..... | 24 |
| 7.5 | Emporia Tipka u nuždi | 25 |
| 8. | Pregled izbornika | 28 |
| 9. | Dodatak | 30 |

Uputa za sigurno rukovanje, Garancija,
Ispravno korištenje, Odlaganje,
Tehnički podaci proizvoda, EU izjava o sukladnosti

1. PRVI KORACI

1.1 POSTAVLJANJE SIM KARTICE

Za telefoniranje je potrebna SIM kartica koju vam daje pružatelj telefonske usluge.

Molimo da karticu ovako postavite na njeno mjesto:



Podignite poklopac baterije.



SIM kartica se postavlja na svoje mjesto tako da je čip zlatne boje okrenut prema dolje, a otkinuti ugao na poziciji gore lijevo.

1.2 POSTAVLJANJE BATERIJE



Kontaktne točke baterije trebaju se spojiti sa kontaktnim točkama na telefonu.



Poklopac baterije lagano gurnuti na na poziciju, dok ne klikne na mjesto.

1.3 PUNJENJE BATERIJE

Bilješka: Prije prve upotrebe mobilnog telefona bateriju je potrebno puniti najmanje 4 sata.

1.3.1 Punjenje preko postolja (opcionalno)

Kabel za punjenje spaja se na kontaktno mjesto na stalku, a njegov drugi kraj na električnu mrežu.

Nakon toga telefon se postavlja na stalak.



1.3.2 Punjene preko kabela

Kabel za punjenje spaja se na donji dio telefona, a njegov drugi kraj na električnu mrežu.

Indikator punjenja pokazuje informacije o stanju punjenja.



Kada crtice na indikatoru = mobitel se puni;

Kada su crtice na indikatoru upaljene = mobitel je pun.

Bilješka: Na početku punjenja pojavljuje se simbol baterije, kojim je pokazano da punjenje počinje.

1.4 ISKLJUČITE MOBILNI TELEFON NA ILI ISKLJUČIVANJE

Uključivanje i isključivanje, i držite tipku znaka pritisnite 2 sekunde.

2. NAVIGACIJA U TELEFONU

- Kada  pritisnete tipku pojavi se izbornik.
- Pomoću tipki   strjelice možete se kretati u izborniku.
- Za odabir određene točke u izborniku pritisnite  tipku.
Ovaj se simbol može koristiti i za potvrdu odabranih postavki, kao i za započinjanje ili prihvaćanje nadolazećih poziva.
- U izborniku možete ići jedan korak unatrag tako da pritisnete  tipku.
- Aktiviranje zaslona u stanju pripravnosti se obavlja tako da ponovno pritisnete  tipku. *Informacije o stanju pripravnosti više u 4. poglavljtu.*

Bilješka: Ako se na određenoj točki izbornika zadržavate bez da ste pritisnuli  tipku, nakon kratkog vremena automatski se uključuje informacijski tekst koji vam daje obavijesti o toj točki izbornika. Ako želite da taj tekst nestane, pritisnите  tipku.

2.1 PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA

1. Postoji mogućnost odabiranja željenog jezika:
željeni jezik potrebno je odabrati pritiskanjem tipke
i potvrditi  pritiskanjem tipke.
2. Postoji mogućnost upisivanja točnog vremena:
ili putem tipke strjelica ili u tipkovnici upišete točno vrijeme
i potvrdite  pritiskanjem tipke.
3. Postoji mogućnost upisivanja točnog datuma:
ili putem tipke strjelica ili u tipkovnici upišete točan datum
i potvrdite  pritiskanjem tipke.

*Bilješka: kasnije ispravke vremena i datuma mogu se obaviti u izborniku pod točkama **Postavke/Vrijeme i datum**.*

Ovisno o mrežnom operateru možda je potrebno upisati i 4-brojni pin kod.
Ovaj telefonski uređaj tako je podešen. Nakon upisivanja koda pritisnite
 tipku.

*Bilješka: U izborniku, pod točkama **Postavke/Zahtjev za PIN** možete promijeniti potrebu da se PIN kod upisuje. Time da isključite potrebu da se PIN kod upisuje sprječavate opasnost od zaboravljanja koda, ali s druge strane izlažete se opasnosti da neovlaštene osobe koriste vaš telefon.*

3. TELEFONIRANJE

3.1 BIRANJE BROJEVA NA TIPKOVNICE

Upišite telefonski broj koji uvijek s pozivnim brojem.

Primjer: "044789789" Unesite broj 789789 sa pozivnim brojem 044.

- Pritisnite znaka -tipku da biste pokrenuli poziv.

- Pritisnite znaka -tipku za prekid poziva.

Kad se vaš smrzne se prvo, nema potrebe za pritiskom .

3.2 PONAVLJANJE POZIVA

Među nekoliko zadnjih pozvanih brojeva možete odabrati jednog tako da dok je zaslon na početnoj poziciji pritisnete  tipku i nakon toga koristeći se tipkom strjelica odaberete željeni broj (*vidi 4. poglavlje*).

Za poziv odabranog broja potrebno je  pritisnuti tipku.

3.3 DETALJI O POZIVU

Pritisnite znaka -tipku u stanju čekanja (*vidi poglavlje 4*) da biste pristupili popisu zadnjih biranih, propuštenih i prihvaćen brojeva.

Koristite tipke sa strelicama za pomicanje kroz popis.

Pritisnite znaka -tipku za pozivanje odabranog broja.

3.4 OZVUČENJE

U toku razgovora pritisnite tipku  i odaberite opciju **Handsfree**.

Svoj  izbor potvrdite pritiskanjem tipke.

3.5 POZIV PREKO POSTOLJA

Kada se telefon nalazi na svom stalku ili postolju, nadolazeće pozive možete priхватiti tako da pritisnete tipku za ozvučenje ili pritiskanjem tipke .

Ako vršite razgovor dok se telefon nalazi u postolju, funkcija ozvučenja se automatski uključuje. Ako telefon izvadite sa postolja, funkcija ozvučenja se gasi i telefon se može koristiti preko slušalice.

3.6 BIRANJE BROJAVA IZ IMENIK

Brojeve i imena vaših kontakata možete pohraniti u vašem telefonu.

Popis je organiziran po abecednom redu.

Kako biste otvorili Imenik na početnom zaslonu pritisnite tipku (*vidi 4. poglavlje*) ili u izborniku odaberite **Imenik/Traženje imena** točku izbornika.

Bilješka: Dodaj kontakt nalazi se u 3.7.1. poglavlju

Traži nalazi se u 3.7.4. poglavlju

„Upisivanje 5 najvažnijih brojeva“ nalazi se u 3.7.5. poglavlju

3.7 IMENIK

Imenik omogućuje da pohranite podatke i telefonske brojeve 500 kontakata. Podatke možete upisati ili na SIM karticu ili u telefonski uređaj.

Bilješka: 500 mogućih unosa odnosi se na telefonski imenik mobilnog uređaja.

3.7.1 Unošenje imena i brojeva

1. U izborniku odaberite i otvorite **Imenik**.
2. Odaberite **Dodaj kontakt**.
3. Broj upišite i potvrdite koristeći se tipkovnicom.
4. Ime upišite i potvrdite koristeći se tipkovnicom.

Bilješka: Za pisanje teksta vidi 5. poglavlje.

3.7.2 Izmjena imena i brojeva

U izborniku, pod točkama **Imenik/Uredi kontakt** odaberite brojeve i imena koja želite izmijeniti, te nakon izmjene potvrdite nove podatke.

3.7.3 Poziv iz Imenik

Iz Imenik odaberite željeni kontakt i pritisnite  tipku kako biste započeli poziv.

3.7.4 Traženje imena

Izborna točka **Imenik/Traži** automatski se aktivira čim počnete upisivati prva slova imena ili prezimena vašeg kontakata. Ukoliko kontakt sa zadanim tekstom ne postoji, na zaslonu se pojavljuje poruka **Nema pogodaka!**.

Bilješka: Za pomoć pri unosu početnog slova pogledajte poglavlje 5.1

3.7.5 Unošenje 5 naj. brojeva: upisivanje pet najvažnijih brojeva

Uđite u izbornik **Imenik/5 naj./Dodaj u 5 naj.**, kako biste upisali pet najvažnijih telefonskih brojeva i povezali ih uz dugmad 1-5 na tipkovnici tastaturi.

Nakon odabira broja **naj. 1** u popisu kontakata potražite za vas najvažniji broj i povežite ga sa brojem jedan.

Nakon odabira broja **naj. 2** u popisu kontakata potražite za vas najvažniji broj i povežite ga sa brojem dva, itd.

3.7.6 Pozivanje 5 naj. brojeva: pozivanje pet najvažnijih brojeva

Već pohranjene brojeve možete zvati tako da jednostavno pritisnete tipku **1**, **2**, **3**, **4** ili **5** sve dok poziv ne počne.

3.7.7 Primanje SMS vizitke i njeno dodavanje popisu kontakata

Možete dobiti podatke iz Imenik iz nekog drugog telefona (na primjer od prijatelja ili rođaka) putem SMS poruke, a ta se poruka može automatski pohraniti u vaš Imenik.

Ovu opciju možete aktivirati i deaktivirati u izborniku **Imenik / SMS u imenik**, a također možete odlučiti od kojih osoba automatski prihvaćate SMS poruke sa podacima kontakata.

Te odabrane osobe mogu vam poslati podatke kontakata putem SMS poruke u sljedećem formatu:

#Ime#Broj# na primjer #Ivan#06209876543#

Primanjem SMS poruke telefonski broj se automatski upisuje u vaš Imenik.

3.7.8 Postavke Imenik

U točki izbornika **Imenik / Postavke imenika** postoje sljedeće mogućnosti:

- Pohrani unos na:** Odabir mjesta pohrane (**SIM-kartica** ili **Telefon**)
- Memorija u upotrebi:** Odabir Imenik kojeg želite vidjeti na telefonu (**SIM-kartica** ili **Telefon**)
- Status memorije:** koliko je brojeva već upisano.
- Autom. pohranjivanje:** ako uključite ovu opciju onda svaki telefonski broj kojeg ste pozvali pojavit će se u popisu kontakata.

4. INFORMACIJE O ZASLONU

Zaslon pokazuje da je telefon spremam za korištenje, dakle, da je uključen.

Na zaslonu se može vidjeti nekoliko simbola:

Simbol baterije: daje obavijest o stupnju napunjenoosti baterije.

Simbola signala: daje obavijest o jakosti signala.

Pojavljuje se ako je bilo propuštenih poziva.

Pojavljuje se ako imate zaprimljenih SMS poruka.

Pojavljuje se ako je vaša budilica aktivirana.

Pojavljuje se kada odaberete **Opcija tišine/spavanja**.

Pojavljuje se kada odaberete **Opcija za sastanke/kazalište**.

Pojavljuje se kada odaberete **Maks./za autobus**.

Pojavljuje se ako se svi nadolazeći pozivi preusmjeravaju.

Pojavljuje se kada je Bluetooth™ je uključen.

Pojavljuje se kad je uređaj Bluetooth™ je u paru.

Pojavljuje se kada je radio je uključen.



4.1 MODUL ŠTEDNJE ENERGIJE

Ako se telefon ne koristi zaslon se kroz nekoliko minuta automatski isključuje kako bi se uštedjelo na energiji. Kako biste ponovno aktivirali zaslon dovoljno je da pritisnete bilo koju tipku na tipkovnici.

5. SMS – PISANJE I SLANJE PORUKA

Vaš mobitel može primati i slati tekstualne poruke.

SMS/Napiši novu opcija daje vam više informacija o ovoj funkciji.

5.1 UPISIVANJE TEKSTA

Slova i brojke upisuju se korištenjem tipkovnice. Na tipki pojavljuje se više od jednog slova, a što se upisuje ovisi o tome koliko puta određena tipka pritisnuta.

Već upisana slova i naknadno možete brisati ili mijenjati.

- Okomita crta „|“ ukazuje na vašu trenutnu poziciju u tekstu.
- Tipka može se koristiti za mijenjanje pozicije.
- Ako duže pritisnete tipku onda se preskače po jedan red prema gore ili prema dolje.

Ovdje možete vidjeti simbole koje možete upisati uz.

| | | |
|------------------------|------------------------|---|
| 1 → ..?!'@:1 | 6 → m n o 6 ö | * → ..?!'':();@-+ \$ € £ ¥ # % * & ~ = α |
| 2 → a b c 2 ä à | 7 → p q r s 7 ß | i grčka slova |
| 3 → d e f 3 è | 8 → t u v 8 ü | # → izmjena između velikih i malih slova |
| 4 → g h i 4 | 9 → w x y z 9 | i brojeva („Abc“ „ABC“ „123“ „abc“) |
| 5 → j k l 5 | 0 → razmak; 0 | |

Ovako možete upisati znakove.

| | |
|---|------------------------------------|
| 5_{rd} → 1x pritisni = j | 1 → 1x pritisni = . (točka) |
| → 2x pritisni = k | → 2x pritisni = , (zarez) |
| → 3x pritisni = l | → 3x pritisni = ? |
| → 4x pritisni = 5 | → 4x pritisni = ! |

Ovom # tipkom možete mijenjati među 4 tipa pisanja:

✍ **Abc**: VELIKA&mala – Veliko slovo samo na početku rečenice

✍ **abc**: samo mala – sva slova su mala slova

✍ **ABC**: SAMO VELIKA – sva slova su velika slova

✍ **123**: brojevi

Krivo sam upisao. Što da radim?

- Na poziciji lijevo od okomite linije „|“ slova se pojedinačno mogu brisati, tako se znak ✏ kratko pritisne.
- Ako se znak ✏ pritisne na dulje od 3 sekunde, sva slova lijevo od okomite linije „|“ se brišu.
Na primjer. kako bi se izbrisala čitava rečenica.

Upisivanje posebnih simbola



✳ pritisni tipku:

u tablici ovako se možete kretati,

tipka **2** prema gore,

tipka **8** prema dole,

tipka **4** prema lijevo, i

tipka **6** prema desno.

Kada ste povrh željenog znaka

pritisnite tipku ✏

5 ili tipku kako bi znak bio upisan.

5.2 SLANJE TEKSTA

Nakon što ste upisali tekst pritisnite tipku ili pak odaberite opcije

Pošalji ili **Pošalji mnogima** adresau izborniku.

Nakon toga ili upišite broj ili tipkom pokrenite pretragu.

Nakon toga sa željenog popisa (**Imenik** ili **Nepohranjen broj**) tipkom odaberite kome želite poslati upisanu poruku.

Nakon toga poruka se šalje odabranom broju/brojevima.

5.3 SMS-PRIMANJE I ODAŠILJANJE

SMS poruke/**SMS potvrda** točka u izborniku aktivira funkciju potvrde koju dobivate kada je vaša poruka dostavljena broju kojem ste je poslali.

Bilješka: Kod nekih od pružatelja usluge ova se usluga posebno naplaćuje.

5.4 BROJ SMS SERVICE CENTRA

Radi se o centralnom broju određene telefonske mreže, broju preko kojeg se odvija sav SMS promet.

Ovaj se broj obično automatski upisuje na vašu SIM karticu.

Ako se slučajno desi da to nije tako, molimo da se obratite vašem pružatelju usluge.

6. POSTAVKE I VAŽNIJE TOČKE IZBORNIKA

Kako bi ste se što lakše snalazili između raznih točaka izbornika, ovdje smo vam ih kratko opisali.

6.1 PODEŠAVANJE TELEFONA

Postavke/Zvuci i upozorenja točka izbornika pruža vam priliku odabira raznih zvukova zvonjenja, jačine zvonjenja, itd., a pod njom također možete naći i opcije **Opcija tišine/spavanja**, **Opcija za sastanke/kazalište** i **Maks./za autobus**.

Prilikom aktiviranja određenih profila možete i odrediti do kada je taj određeni profil aktivan.

- **Opcija tišine/spavanja:** Svi zvukovi na telefonu su deaktivirani.
- **Opcija za sastanke/kazalište:** Umjesto zvonjenja znak upozorenja su dva kratka zvuka i nakon toga vibracija.
- **Maks./za autobus:** Svi zvučni signali podešeni su na maksimum, a popraćuje ih vibriranje telefona.

6.2 MOJ IZBORNIK

Pod opcijom **Postavke/Moj izbornik** možete izabrati Vaše favorite (na primjer: Rođendani, Kalkulator, Opcija tišine/spavanja, ...), putem funkcije pripravnosti, do njih brzo doći pritiskom na tipku .

6.3 ISKLJUČIVANJE POTREBE UPISIVANJA PIN KODA

Vidi poglavlje 2.1

6.4 UPISIVANJE PODATAKA SMS-A U IMENIK

Vidi poglavlje 3.7.7

6.5 PODSJETNIK O ROĐENDANIMA

Postavke/Rođendani točka izbornika nudi vam mogućnost uključivanja opcije podsjete.

Rođendanske datume možete pohraniti pod opcijom **Imenik**, ili pod opcijom **Iz imenika** (bez telefonskih brojeva), samo uz ime kontakta. Kako se približava rođendan pojavljuje se podsjetnik u unaprijed određenom vremenu. Ako ste podatke o rođendanu upisali zajedno sa brojevima, onda dotičnu osobu možete odmah i pozvati tako da pritisnete  tipku. Ovom  tipkom zaustavlja se podsjećanje.

6.6 POSTAVKE IMENIKA

Vidi poglavlje 3.7.9

6.7 5 NAJ.: NAJAVAŽNIJI BROJEVI

Vidi poglavlje 3.7.5 i 3.7.6

6.8 BROJ GOVORNE POŠTE

Kada tipku  držite pritisnuto 3 sekunde, automatski stupate u kontakt sa vašim pretincem govorne pošte.

Ukoliko broj govorne pošte nije unesen u vaš telefon ili nije upisan u SIM karticu, prvom prilikom trebate ovaj broj upisati.

U dokumentaciji koju ste dobili od mrežnog operatera možete naći ovaj broj, ili ga možete pitati od operatera.

6.9 BROJ SMS SERVICE CENTRA

Vidi poglavlje 5.4

7. SPECIJALNE ZNAČAJKE

7.1 GOVORNA OBJAVA

Mobilni uređaj ima sposobnost izgovaranja akustičkih poruka.

Brojevi: zvučni signali prilikom pritiska na numeričke tipke

Povremeni govorni sat: sadrži opciju obavijesti o vremenu na svaki puni sat ili na neki drugi specifični interval vremena.

U stanju čekanja trenutno vrijeme se prikaže kada pritisnete .

Objavljene poruke: izgovorene bilješke, npr. Zaključana tipkovnica, prazna baterija

Uključivanje ili isključivanje govornih obavijesti

U meniju **Postavke/Govorna objava** možete podesiti željenu postavku.

(**Brojevi, Povremeni govorni sat, Objavljene poruke**) uključiti ili isključiti.

7.2 ALARM

Ukoliko želite podesiti alarm povucite tipku alarma  na desnoj strani uređaja prema gore. Pritisnite  za uređivanje ili aktiviranje alarma

7.3 FM RADIO

U meniju **Postavke/FM Radio** možete uključiti ili isključiti radio.

Kada je FM radio uključen pojavljuje se simbol radija  na zaslonu.

Pretraga i pohrana radio postaja.

U meniju **Postavke/FM Radio/Izbor** možete pretraživati, spremati i upravljati radio stanicama.

Upotrijebite **Automatska pretraga** i spremite sve dostupne stanice u vašem području.

Upotrijebite **Ručna pretraga** za unos frekvencije željene radio stanice putem tipkovnice i spremite tipkom .

Kako upotrijebiti spremljene stanice

Upotrijebite   za prebacivanje stanica ili unesite broj kanala putem tipkovnice

7.4 BLUETOOTH™

Bluetooth (BT) dozvoljava bežično spajanje uređaja kao što su Bluetooth slušalice i korištenje sa istim sa uređajem.

Uključivanje i isključivanje Bluetooth-a

Uključite ili isključite Bluetooth pritiskom na tipku  ili kroz meni

Postavke/Bluetooth. Simbol  se pojavi kad je Bluetooth uključen.

Uparivanje- spajanje slušalica prvi put

Prije prve upotrijebe slušalica one se moraju upariti sa uređajem:

1. Uključite Bluetooth.

2. Pretražite sve dostupne uređaje kroz meni **Postavke/Bluetooth/Poveži**.

Prikazat će se popis svih uređaja u dometu, odaberite željeni i potvrdite.

(Ako niti jedan uređaj nije uparen, uređaj automatski počinje pretraživati ostale Bluetooth uređaje.)

Napomena: Upareni uređaji će automatski biti prepoznati kad sljedeći put butu u dometu.

*Napomena: Ako se na zaslonu ispiše poruka: **Unesite kod za uparivanje uređaja:** potreban je unos lozinke. Lozinku možete pronaći u uputama za rukovanje Bluetooth slušalicama*

Napomena: Aktivirani Bluetooth i spojene slušalice brže troše bateriju i pritom smanjuju operativno vrijeme korištenja telefona.

7.5 EMPORIA TIPKA U NUŽDI

Emporia Tipka u nuždi omogućava brzu pomoć u kritičnim trenutcima. U slučaju hitnosti pritisnite tipku na poleđini uređaja i držite 3 sekunde, ili pritisnite 3 puta za redom unutar 3 sekunde.

Tipka u nuždi će biti u funkciji iako je uređaj zaključan.

Što se događa nakon što je pritisnuta tipka u nuždi?

1. Kada pritisnete tipku u nuždi pokreće se cijeli proces hitnosti.

Uređaj će pozivati do 5 brojeva predodređenim redoslijedom sve dok se netko ne javi na poziv. Taj proces će se ponoviti 3 puta.

SMS će također bit poslan na iste brojeve informirajući ih o dolaznom pozivu. Zvučnik će se također pojačati na maksimum.

2. Nakon što se prva osoba javi na poziv,

morate pritisnuti tipku **0** (nula) tri puta za vrijeme prve minute poziva.
(Ne vi kao inicijatori poziva u nuždi.)

Birajući **0** (nulu) 3 puta prekinut će se sekvenca u nuždi.

U tom slučaju ostali brojevi će se prestati pozivati. Poziv u nuždi će se također nastaviti iako je prekinut od strane pozivatelja.

3. Ukoliko dobijete dolazni poziv u roku od jednog sata nakon poziva u nuždi, vaš uređaj će se automatski sam javiti na poziv.

Ako želite isključiti tu funkciju morat ćete ugasiti pa zatim ponovo upaliti uređaj. *(Sami pritisak na  nije dovoljan iz sigurnosnih razlika.)*

Kako omogućiti Tipku u nuždi

U meniju ***Postavke/Tipka u nuždi*** možete omogućiti ili onemogućiti tipku.

Spremanje brojeva za hitne intervencije

U meniju ***Imenik/Brojevi u nuždi/Dodaj br. u nuždi*** možete unijeti do 5 brojeva, spremi ih te odrediti redoslijed po kojem želite da uređaj sam poziva pritiskom na tipku u nuždi.

Postavite ***Privatna osoba*** or ***Organizacija za pružanje pomoći***. Organizacija za pružanje prve pomoći znači da niti zvuk upozorenja (tako da se ne zbuni organizacija za pružanje prve pomoći) niti biranje tipke **0** (nula) tri puta nije potrebno.

Također možete odabratи slanje SMS-a kao upozorenje primatelju poziva na dolazni poziv.

U meniju ***Imenik/Brojevi u nuždi/Promijeni redoslijed*** možete promijeniti raspored brojeva koji će se pozivati u nuždi.

Napomena:

- Pritisnući tipku u nuždi, pred-alarm se pokreće.
Zazvonit će „beep“ zvuk i na zaslonu će se ispisati da će poziv u nuždi krenuti za 10 sekundi.
- Ako set Tipku u nuždi aktivirali slučajno imate 10 sekundi da prekinete proces pritiskom na tipku .
- Birajući **0** (nulu) 3x od strane primatelja poziva (ne od strane pozivatelja) osigurava se da poziv neće biti prebačen na automatsku sekretaricu ili pretinac govorne pošte.
- Vaš telefonski broj će biti prikazan na zaslonu iako ste uključili opciju **Sakrij broj**.
- Brojevi koji su namijenjeni za poziv u nuždi moraju biti spremljeni u imenik definirani kao brojevi u nuždi.
Ako niti jedan broj nije predefiniran, ako vam je kartica ostala bez kredita ili ako ste van dosega kućne odnosno mreže operatera, uređaj će birati internacionalni poziv za pomoći 112.
- Ako želite spremiti brojeve za pomoći kao hitna pomoći, policija, vatrogasci itd. morate to unaprijed razjasniti sa svakom institucijom.
Ne preuzimamo odgovornost za troškove nastale u slučaju da ste nehotice ne namjerno birali bilo koji od tih brojeva.

8. PREGLED IZBORNIKA



SMS poruke



Imenik

SMS poruke

- o Napiši novu
- o Dolazna pošta
- o Poslano
- o Neposlano
- o Predlošci
- o Izbriši poruku
- o Pošalji kontakt porukom
- o SMS crna lista
- o SMS imenik
- o SMS potvrda
- o Broj SMS centra

Imenik

- o Traži
- o Dodaj kontakt
- o Uredi kontakt
- o Izbriši kontakt
- o Pošalji kontakt
- o Kopiraj kontakt
- o 5 naj.
- o Brojevi u nuždi
- o Br. govorne pošte
- o Postavke imenika
- o SMS u imenik

Izbriši poruku

- o Sve poruke
- o Dolazna pošta
- o Poslano
- o Neposlano
- o Predlošci

Postavke imenika


- o Pohrani unos na
- o Memorija u upotrebi
- o Status memorije
- o Autom. pohranjivanje

Brojevi u nuždi

- o Dodaj br. u nuždi
- o Promijeni redoslijed
- o Izmijeni br. u nuždi
- o Izbriši br. u nuždi

5 naj.

- o Dodaj u 5 naj.
- o Promijeni redoslijed
- o Izmijeni 5 naj.
- o Izbriši 5 naj.

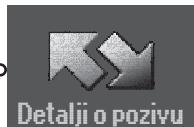

Detalji o pozivu

- Propušteni pozivi
- Odlazni pozivi
- Primljeni pozivi
- Izbriši sve pozive
- Trajanje poziva

Trajanje poziva

- Posljednji poziv
- Svi pozivi
- Odlazni pozivi
- Primljeni pozivi
- Poništi brojače vremena

Postavke

- Opcija tišine/spavanja
- Zvuci i upozorenja
- Glasnoća slušalice
- Glasnoća "handsfree"
- Bluetooth
- Kontrast zaslona
- Znakovi zaslona
- Znakovi poruka
- Jezik
- Vrijeme i datum
- Kalkulator
- Kalendar
- FM Radio
- Moj izbornik
- Izbor mreže
- Preusmjeri
- Poziv na čekanje
- Sakrij broj
- Štedi energiju
- Zahtjev za PIN
- Rođendani
- Pomoć
- SMS imenik
- Postavke imenika
- 5 naj.
- Tipka u nuždi
- Brojevi u nuždi
- Govorna objava
- Br. govorne pošte
- Broj SMS centra
- SMS poruke
- SMS potvrda
- Unesite sigurnosnu lozinku 0000
- Vraćanje svih postavki

Zvuci i upozorenja

- Melodija zvona
- Melodija budilice
- Glasnoća zvona
- Opcija tišine/spavanja
- Opcija za sastanke/kazalište
- Maks./za autobus
- Pojačavajuća zvonjava
- Vibra za poziv
- Vibra za budilicu
- Ton tipki
- Zvuk poruke
- Glasnoća slušalice
- Glasnoća "handsfree"
- Glasnoća radio
- Govorna objava

Vrijeme i datum

- Postavi vrijeme
- Oblik prikaza vremena
- Postavi datum
- Oblik datuma

Rođendani

- Novi rođendan
- Izmijeni rođendan
- Izbriši rođendan

Govorna objava

- Brojevi
- Povremeni govorni sat
- Objavljene poruke

9. DODATAK

UPUTA ZA SIGURNO RUKOVANJE

- Ugasite telefon u bolnicama ili u blizini medicinske opreme jer im telefon može prouzročiti kvar. Ako trebate medicinske uređaje i pomagala dogovorite se sa svojim doktorom kako ćete koristiti telefon.
- Držite mobilni telefon minimalno 20 cm od elektrostimulatora srca ako je uključen. Nikad ne držite uređaj u džepu na prsima. Držite uređaj na uhu na suprotnoj strani od elektrostimulatora srca. Ako sumnjate u bilo kakvu interferenciju sa elektrostimulatorom srca, odmah isključite mobilni uređaj.
- Mobilni uređaj odašilje radio valove tijekom operacija i kreira visoko-frekventna elektromagnetna polja. Kada koristite uređaj blizu tijela, pobrinite se da je udaljen otprilike 1.5 cm od tijela kako bi se izbjeglo izlaganje negativnim utjecajima.
Ako ste zabrinuti kako koristiti telefon, smanjite vrijeme razgovora i koristite slušalice.
- Nikad nemojte držati uređaj u ruci i razgovarati kad vozite auto.
Pogledajte državni zakon i prometne propise koji reguliraju korištenje mobilnih uređaja u vožnji.
- Uvijek ugasite uređaj kada se nalazite u avionu.
- Morate ugasiti mobilni uređaj u blizini benzinskih postaja te drugih mesta sa eksplozivnim materijalima, kao što su kemijska postrojenja, benzinske postaje te eksplozivna područja gdje osjetljivi materijali mogu biti uništeni ili može doći do požara odnosno eksplozije.
- Nikad ne svijetlite bljeskalicom u oči ljudima ili životinjama.
- Mobilni uređaj može prouzročiti interferenciju televizorima ili radio uređajima, osobito kada se slušalica koristi u blizini takvih uređaja.
- Ako je zvučnik ili slušalica postavljena na maksimalnu jačinu zvuka, može prouzročiti oštećenje slухa.

GARANCIJA

Garancija uređaja, koja je 12 mjeseci, otpočinje kada je telefon preuzet. Molimo da vrijeme preuzimanja uređaja potvrdite sa **originalnom potvrdom kupnje koja sadrži podatke o IMEI broju uređaja** (račun, priznаница). Ove dokumenta pažljivo sačuvajte. Prilikom izvođenja garantnih radova uzimaju se u obzir garancijski uvjeti kakvi su bili prilikom kupovine telefona. U skladu sa važećim zakonima *emporia* nije ni pod kakvim uvjetima odgovorna za sljedeće situacije:

- Gubitak bilo kojih podataka ili potencijalne zarade.
- Bilo koje izravne ili neizravne štete ili njenih posljedica, neovisno o tome zašto i kako su iste nastale.

ISPRAVNO KORIŠTENJE

Mobilni uređaj je robustan i dizajniran za mobilne operacije.

Svejedno, mora se zaštititi od vlage (kiša, kupanje...) i udaraca.

Nemojte ga izlagati direktno na suncu.

Bilo kakvo korištenje gore navedeno prouzročit će oštećenje na uređaju koje može biti opasno (električni šok, požar...). Cijeli uređaj ne smije se mijenjati niti otvarati kućište.

- Utikač je kompatibilan samo za napajanje iz javne gradske mreže sa 230 Volt / 50 Hz (10/16A) izmjenične struje.
- Uvijek pohranite baterije dalje od dohvata djece.
- Nikad nemojte pokušavati maknuti poklopac sa baterije, presjeći, potrgati, saviti ili probušiti baterije, ili na bilo koji drugi način uništiti.
- Nikad ne koristite oštećene baterije ili punjače
- Koristite isključivo baterije i dodatnu opremu odobrenu od strane *emporia*-e.

ODLAGANJE

- Odbacivanje pakovanja: Materijali korišteni za pakovanje mogu se reciklirati, pa ih je stoga potrebno i odložiti na prikladan način.
- Odbacivanje baterije: Baterije se ne smiju odbacivati u otpad domaćinstva. Vi kao korisnik ste dužni po zakonu da iskorištene baterije i akumulatore odložite na za to namijenjena mjesta. To mogu biti lokalna sabirna mjesta ili namjenske trgovine.
- Odbacivanje uređaja: kada je ovaj uređaj jednom stigao na kraj svoga radnoga vijeka, molimo da ga ne odbacujete u kućanski otpad. U svrsi zaštite okoliša molimo da stare uređaje donesete na sabirna mjesta i tamo ih odložite.



TEHNIČKI PODACI PROIZVODA

- Zvučnik prikladan za slušni aparat
- Dualband GSM 900/1800
- Unutrašnja antena, SAR 0,354 W/kg
- Mjere: 109x50x14 mm, 92 g
- Zaslon: 1.8" TFT 160x128 Pixel
- Radna temperatura: 0 - 40°C
- Baterija AK-V36 (1.0 & 2.0): Li-Ion 3,7V / 1100 mAh
- Lampa - 3. klassa
- Radno vrijeme: GSM (BT off) sve do 300 sati,
GSM & BT (paired) sve do 100 sati
- Vrijeme razgovora: GSM (BT off) sve do 240 minuta
GSM & BT (Upari uređaj) sve do 140 minuta
- Punjač RL - V170UK: Ulaz 100-240 V ~ Izl 5,0V... 550 mA

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG. izjavljuje uz svu odgovornost da navedeni uređaj zadovoljava EU zakonske uvjete.

Ime proizvoda: Dual Band mobil telefon

Broj artikla: V36

EG princip:

Direktiva o radio uređajima / telekomunikacijskoj opremi 1999/5/EU

R&TTE Direktiva 1999/5/EC.

CE 0682

Proizvod zadovoljava sljedeće europske standarde:

Sigurnost: EN 50332-1:2000;

EN 60950-1:2006 + A11:2009

Zdravlje: EN 50360:2001;

EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1;

EN 301 489-7 V1.3.1;

EN 301 489-17 V2.1.1

Radio spektar: EN 300 328 V1.7.1

EN 301 511 V9.0.2

Eveline Pupeter

General Manager

12.08.2010, Linz/Austria



emporía

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0
fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.eu

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180 · 59 13 181

Österreich: 0 732 · 77 77 17 · 446

Schweiz: 0 8484 · 50 0 04

€ 0682