

FUNKCE TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ EMPORIA

Můžete si uložit až 4 čísla tísňového volání (rodinu, přátele, organizace tísňové pomoci).

- V tísňovém případě stiskněte a přidržejte tlačítko tísňového volání na zadní straně telefonu. (Funguje také při uzamčených klávesách)
- Po stisknutí tlačítka tísňového volání zazní na 10 sekund výstražný signál (předběžný alarm), který zalarmuje vaše okolí. Poté se spustí sekvence tísňového volání.
- Telefon bude automaticky volat na 4 předem nastavená čísla v pořadí, které jste předem nastavili. Pokud první číslo hovor nepřijme, telefon automaticky zavolá na druhé číslo. Pokud druhé číslo hovor nepřijme, telefon automaticky zavolá na třetí číslo, atd. (max. 3 pokusy se 4 čísly).
- Současně s tísňovým voláním na **soukromé číslo** se odešle zpráva (SMS): **»Máte tísňové volání. Aby bylo navázáno spojení, stiskněte 3krát tlačítko 0.«**

Poznámka: Osobu, kterou si uložíte jako kontakt pro tísňové volání, o tom informujte, aby v případě tísňového volání správně reagovala. Pokud hovor přijmete, zazní varovný signál. Volání musí během 60 sekund 3krát stisknout tlačítko 0, jinak se hovor přeruší (aby se vaše tísňové volání nedostalo do hlasové schránky).

- Po zahájení tísňového volání přijímá váš telefon po celou hodinu automaticky každý příchozí hovor. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, přístroj tlačítkem zcela vypněte a opět zapněte.
- Pokud chcete tísňové volání zrušit, stiskněte a přidržejte .
- Pokud nemáte uloženo žádné číslo tísňového volání, pokud je vyčerpán kredit na Vaší telefonní kartě nebo nemůžete telefonovat v cizí telefonní síti (např. není aktivován roaming), pak se po stisknutí tlačítka tísňového volání zavolá na tísňovou linku 112.

Poznámka: Pokud si chcete jako čísla tísňového volání uložit oficiální telefonní čísla (policie, hasiči atd.), je třeba si to upřesnit s příslušnými institucemi. Nepřebíráme žádnou záruku za možné náklady, pokud jim nedopatřením zatelefonujete.

Oložení/změna čísel tísňového volání:

V menu **Nastavení** ⇒ **Tísňové volání**

⇒ **Kontakty tísňového volání**

⇒ vyberte záznam (např. **tísňové volání č. 1**) tlačítky

⇒ tlačítkem vyberte **Možnosti**,

⇒ tlačítkem vyberte **Nové číslo**,

⇒ tlačítkem vyberte zda **Soukromé číslo**

nebo **Pomocná organizace**,

⇒ vyberte kontakt, ⇒ potvrďte tlačítkem .

Zapnutí tlačítka tísňového volání:

V menu **Nastavení** ⇒ **Tísňové volání** ⇒ **Tlačítko tísňového volání** ⇒

- pokud chcete funkci tísňového volání aktivovat, vyberte **Zapnout**
- pokud chcete funkci tísňového volání deaktivovat, vyberte **Vypnout**

RÁDIO

Zapnutí/vypnutí FM rádia:

V menu tlačítkem ⇒ **Nástroje** ⇒ **FM rádio** ⇒ nebo .

Vyhledání stanic:

- Vyhledání stanic tlačítky nebo (Automatické vyhledání). Nalezené stanice se uloží do **Seznamu stanic**.
- Pokud znáte frekvenci stanice, vyberte tlačítkem **Možnosti** ⇒ **Manuální zadání** ⇒ a zadejte ji číselnými tlačítky.

Nastavení hlasitosti: (nefunguje při automatickém vyhledání) tlačítky a na boční straně telefonu.

FOTOAPARÁT A FOTOALBUM

Váš mobilní telefon má fotoaparát.

Pořízené fotografie naleznete v menu v části **Fotografie**.

Fotografování:

V menu **Nástroje** ⇒ **Fotoaparát**

⇒ Fotografie pořídíte stisknutím tlačítka .

■ Možnosti fotoaparátu:

V menu **Nástroje** ⇒ **Fotoaparát**

⇒ Tlačítkem otevřete **Možnosti:**

Fotografie, Nastavení foto, Paměťové médium, Obnovit výchozí nastavení

Fotografie:

Zde se ukládají vaše fotografie.

■ Fotoalbum prohlédnete tlačítky a/nebo .

■ **Možnosti** k vybranému obrázku otevřete tlačítkem .

K dispozici jsou tyto možnosti: **Zobrazit, Informace k fotografii, Přejmenovat, Odstranit, Paměťové médium**

Připojení k počítači:

Mobilní telefon můžete připojit k počítači, abyste do něj mohli přesunout své fotografie.

■ Připojení mobilního telefonu k počítači:

Mobilní telefon zapněte,

⇒ jeden konec USB kabelu zasuněte do nabíjecí zdičky na telefonu a druhý konec do počítače.

⇒ Počítač pak rozpozná telefon jako »Velkokapacitní zařízení« a vy můžete fotografie přesunout.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Obrazovka (displej) je prázdná/černá:

Telefon je v režimu úspory energie (stiskněte nějaké tlačítko).

Nebo je vypnutý ⇒ stiskněte na 2 sekundy tlačítko a přístroj se zapne.

Mobilní telefon nereaguje:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a přístroj zapněte. Pokud telefon stále ještě nereaguje, obraťte se na servisní středisko.

Nabíjení se nespustilo:

Spuštění nabíjení může trvat i několik minut. Pokud ani po více než 30 minutách nedojde k žádné reakci, obraťte se na servisní středisko.

PODPORA

■ Servisní středisko Emporia

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria

■ **Phone:** +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446

■ **Web:** www.emporia.eu

ZÁRUKA

■ Tato záruka platí pouze v případě, že byla použita originální baterie značky emporia.

■ Mobilní telefon: 24 měsíců

■ Baterie: 6 měsíců

OBSAH BALENÍ

■ Mobilní telefon

■ USB kabel s USB AC adaptérem

■ Baterie: Li-Ion 3.7 V / 1000 mAh

■ Vysoce kvalitní stolní nabíjecí stanice

TECHNICKÉ ÚDAJE

■ Dvoupásmový GSM 900 / 1800 MHz

■ Baterie: Li-Ion 3.7 V / 1000 mAh (vyměnitelná)

■ Interní anténa: SAR 0.744 W/kg

■ Rozměry: 124 x 48 x 12,5 mm

■ Doba v pohotovostním režimu: 310 h

■ Hmotnost: 70 g

■ Doba hovoru: 5 h

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, tímto prohlašujeme, že provedení dále označeného přístroje splňuje níže uvedené příslušné směrnice ES.

Označení výrobku: **GSM dvoupásmový mobilní telefon**

Číslo výrobku: **C160**

Příslušné směrnice EU: směrnice o rádiových a telekomunikačních zařízeních 1999/5/ES R & TTE Directive 1999/5/EC

Harmonizované EN odborné a základní normy:

Bezpečnost: EN 60950-1+A11 (2009)+A1 (2010)+A12 (2011);

EN 50332-1 (2000)

Zdraví: EN 50360 (2001); EN 62209-1 (2006) /-2 (2010)

Elektromagnetická kompatibilita: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-34 (V 1.3.1);

EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)

Rádiové spektrum: EN 301 511 (V 9.0.2)

Eveline Pupeter

emporia Telecom

CE 0678
Eveline Pupeter

21.11.2013, Linz/Rakousko

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Mobilní telefon vypněte v nemocnicích, příp. v blízkosti lékařských přístrojů. Mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem by měla být udržována minimální vzdálenost 20 cm.
- Nikdy neřídte vozidlo s mobilním telefonem v ruce. Dodržujte příslušné místní zákony a pravidla silničního provozu.
- V letadle musí být mobilní telefon vypnutý.
- Telefon je třeba vypnout v blízkosti čerpacích stanic a na dalších místech s výbušnými předměty.
- LED kapesní svítilnou nikdy nesvíte lidem ani zvířatům do očí! (třída ochrany 3)
- Abyste zabránili možnému poškození sluchu, nepoužívejte vysoko nastavenou hlasitost po delší dobu. Pokud je aktivován režim mluvení bez sluchátek nebo bylo stisknuto tlačítko nouzového volání, nedržte telefon u ucha.
- Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí.
- Jako preventivní opatření doporučujeme během bouřky odpojit nabíječku od telefonu.
- Síťový adaptér slouží jako rozpojovací zařízení mezi výrobkem a síťovým napájením. Síťové napájení se musí nacházet v bezprostřední blízkosti přístroje a musí být dobře dostupné.



ÚČEL POUŽITÍ

- Tento mobilní telefon je robustní a je určen pro mobilní použití. Je však třeba jej chránit před vlhkostí (dešť, koupelna apod.) a nárazy.
- Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Jiné použití, než výše popsané, vede k poškození výrobku. Navíc je spojeno s riziky, např. zásahem elektrickým proudem, požárem atd. Výrobek nelze měnit, upravovat nebo otevírat jeho kryt.
- Síťový adaptér je vhodný pouze pro použití v běžných domácích síťových zásuvkách veřejné elektrické sítě se střídavým napětím 230 voltů/50 Hz (10/16 A).

LIKVIDACE

Likvidace obalu: Obaly a pomocné materiály lze recyklovat a měly by být opětovně použity.

Likvidace baterie: Dobíjecí baterie a běžné baterie nepatří do domovního odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinen použité dobíjecí baterie i běžné baterie vrátit. Můžete je odevzdat v místních sběrných střediscích ve vaší obci nebo u specializovaných prodejců.

Likvidace přístroje: Když tento výrobek jednoho dne doslouží, nevyhazujte jej do domovního odpadu. Z ekologických důvodů jej odevzdejte ve sběrném dvoře, ve kterém se přijímají a ekologicky zhodnocují staré přístroje.



ČEŠTINA



emporia ECO

Informace ke snadnému telefonování naleznete na stránkách www.emporia.eu

PartNo: C160_ShortManual-V10_54260-CZR | 201610 | Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

VLOŽENÍ SIM KARTY

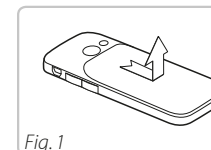


Fig. 1

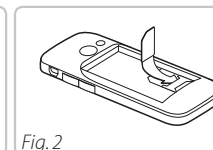


Fig. 2

Obr. 1: Odstraňte kryt prostoru pro baterii.

Obr. 2: SIM kartu vložte zlatými kontakty směrem dolů.

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

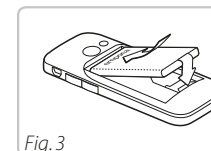


Fig. 3

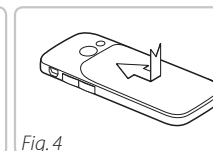


Fig. 4

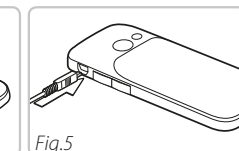


Fig. 5

Obr. 3: Vložte baterii, kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů zlaté barvy v mobilním telefonu.


Obr. 4: Kryt prostoru pro baterii zasuňte, dokud zřetelně nezaklapne do spoje.

Obr. 5: Nabíjecí kabel zasuňte do zdičky.

■ Během nabíjení: indikátor se zaplňuje.

■ Baterie je nabitá: indikátor se nepohybuje.

Pozor: Baterii před uvedením do provozu nabíjejte minimálně po dobu 4 hodin. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem.

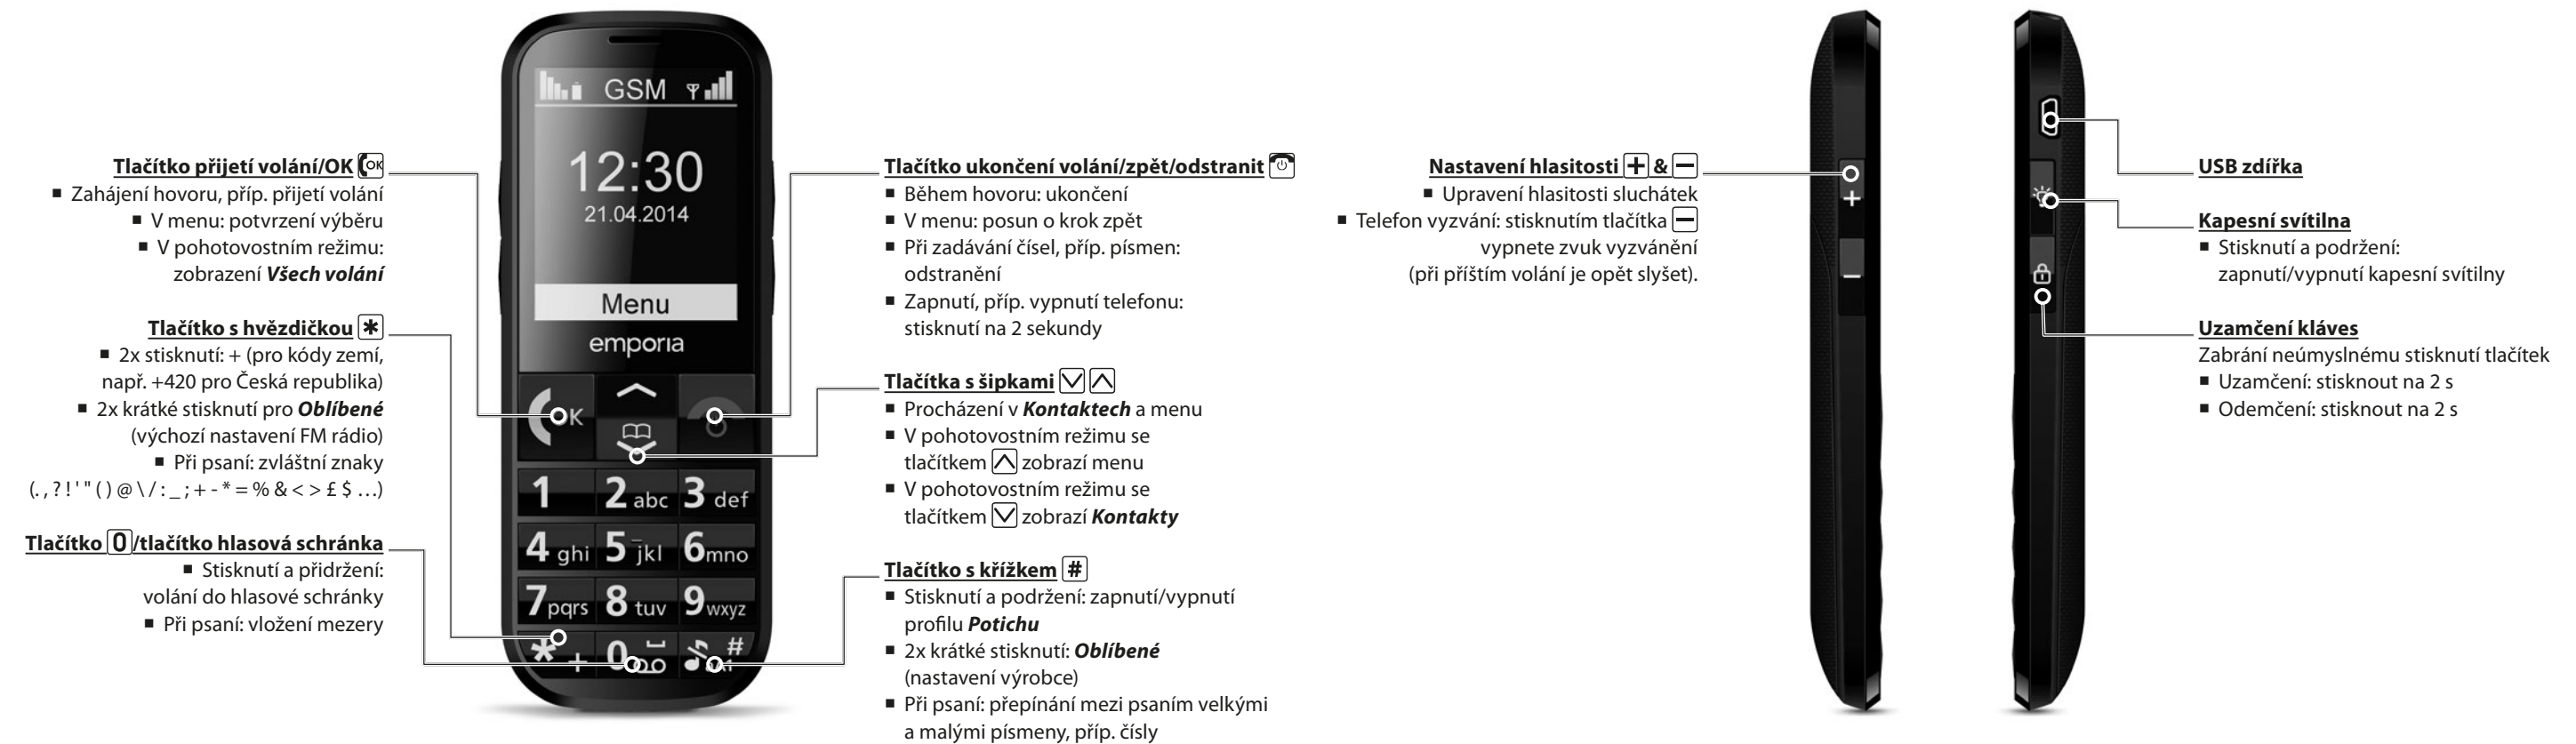

Symbole na displeji

- Intenzita signálu sítě
- Indikátor stavu baterie
- Zmeškaný hovor
- Nová SMS
- Aktivovaný budík
- Profil: Potichu (mute)
- USB připojeno
- Roaming (zahraničí)
- Aktivované uzamčení kláves
- Přesměrování volání

PRVNÍ KROKY

- Stisknutím tlačítka po dobu minimálně 2 sekund se telefon zapne.
 - Pokud chcete telefon vypnout, rovněž stiskněte tlačítko na 2 sekundy.
- Při prvním použití nové SIM karty:**
- Zadejte 4místný PIN kód (osobní identifikační číslo) ⇒ .
- Poznámka:** PIN kód je 4místná kombinace čísel, která má zabránit tomu, aby váš telefon mohl zapnout někdo jiný. PIN kód naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.
- ⇒ Tlačítky a vyberete **Jazyk** ⇒ .
 - ⇒ **Nastavení data** ⇒ .
 - ⇒ **Nastavení času** ⇒ .

- Příchozí volání:**
- Přijetí volání: stiskněte tlačítko .
 - Odmítnutí volání: stiskněte tlačítko .
 - Dočasné ztlumení vyzvánění: stiskněte tlačítko na boční straně.
- Ukončení hovoru:** stiskněte tlačítko .
- Volání:**
- Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. místní předvolby) ⇒ volání spustíte tlačítkem .
- Opakování volání:**
- Stisknutím tlačítka zobrazíte **Všechna volání**.
- ⇒ Tlačítky a vyberte číslo.
 - ⇒ Volání zahájíte tlačítkem .
- Pohotovostní režim:**
- V pohotovostním režimu je telefon sice zapnutý, neběží ale žádné aplikace (telefonie, SMS atd.).

- Přístup do menu:**
- Menu zobrazíte stisknutím tlačítka .
 - Procházení položkami menu: tlačítka a/nebo .
 - Na horním okraji obrazovky se zobrazí aktuálně vybraná položka menu.
 - Stisknutím tlačítka nebo vyberete vždy možnost, která je zobrazená na displeji (nad tlačítky).
 - Pokud se chcete vrátit na obrazovku pohotovostního režimu, stiskněte opakovaně tlačítko nebo přidržte tlačítko stisknuté, dokud se neobjeví obrazovka pohotovostního režimu.
- Úspora energie:**
- Pokud během několika sekund neprovedete žádné zadání, obrazovka se vypne za účelem úspory energie. Při příchozím volání nebo po stisknutí libovolného tlačítka se obrazovka automaticky opět zapne.

- Funkční tlačítka – Oblíbené # & *:**
- Spusťte funkci podle vašeho výběru dvojným krátkým stisknutím tlačítka nebo v pohotovostním režimu.
- Do menu tlačítkem ⇒ **Nastavení**
- ⇒ **Nastavení telefonu**
 - ⇒ **Oblíbené tlačítka**
 - ⇒ vyberte **Dvojkliknutí *** nebo **Dvojkliknutí #** ⇒ .
 - ⇒ tlačítkem vyberte funkci ⇒ potvrďte tlačítkem .

- Nastavení zabezpečení:**
- Do menu tlačítkem ⇒ **Nastavení**
- ⇒ **Nastavení zabezpečení** ⇒
 - **Kódy SIM:** změnit PIN
 - **Heslo:** změnit heslo (výchozí nastavení 1234)

KONTAKTY

Ukládání jmen a čísel (vždy s mezinárodní předvolbou, např. Švýcarsko +41, Rakousko +43, Německo +49 a Česká republika +420) Stisknutím tlačítka **Kontakty** otevřete.

- Ukládání kontaktů (jméno & číslo):**
- Do menu tlačítkem
 - ⇒ dále tlačítka , do **Kontaktů**,
 - ⇒ tlačítka , vyberte **Nový kontakt**,
 - ⇒ na číselné klávesnici zadejte **Název** (zadávání textu viz kap. **Psaní zpráv**),
 - ⇒ ⇒ zadejte **Číslo**, ⇒ uložte tlačítkem .

- Vyhledání kontaktů:**
- Do menu tlačítkem
 - ⇒ dále tlačítka , do **Kontaktů**,
 - ⇒ na číselné klávesnici zadejte počáteční písmena hledaného záznamu (případně procházejte pomocí tlačítka dál).
 - ⇒ Po zvolení záznamu vyberte pomocí tlačítka požadovanou **Možnost: Zavolat, Odeslat zprávu, Zobrazit, Změnit, Odstranit, Odstranit více, Všechny kontakty odstranit, Kopírovat, Kopírovat všechny kontakty, Nastavit uložení.**

- Rychlá volba na tlačítkách 2 až 9:**
- Do menu tlačítkem ⇒ **Kontakty** ⇒ **Možnosti**
 - ⇒ **Nastavení uložení** ⇒ **Oblíbená tlačítka**
 - **Status:** nastavit na **ZAPNOU**
 - **Nastavit oblíbené:** Seznam je pro číslice 2-9. Tlačítkem otevřete kontakty ⇒ vyberte kontakt ⇒ potvrďte tlačítkem . Pokud chcete kontakt zobrazit, v pohotovostním režimu dlouho stiskněte číslíkové tlačítko.

SMS ZPRÁVY

SMS (Short Message Service) jsou krátké psané zprávy o délce max. 160 znaků.

- Psaní zpráv:** do menu tlačítkem ⇒ **Zprávy** ⇒ **Napsat zprávu** . Text se zadává pomocí číselné klávesnice. Na každém tlačítku je několik znaků, které se zobrazí opakovaným stisknutím tlačítka (např. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x pro napsání slova **Hallo**)
- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| .,!?'"@:1 | p q r s 7 ß \$ |
| a b c 2 ä æ å à | t u v 8 ü ú |
| d e f 3 è ê ë | w x y z 9 ý þ |
| g h i 4 í î ï | mezera; 0 |
| j k l 5 £ | zvláštní znaky: .,?!' " () |
| m n o 6 ö ø ó | @ \ / : _ ; + - * = % & < > ... |

- Stisknutím tlačítka přepínáte mezi režimy psaní:
 - abc:** pouze malá písmena
 - ABC:** pouze VELKÁ písmena
 - Abc:** VELKÁ a malá písmena
 - 123:** čísla
- Odeslání zprávy:** zadejte text, poté stiskněte 2x **Odeslat** ⇒ **Zadat číslo** nebo **Přidat z kontaktů** (přesuňte se na jméno a vyberte je pomocí).
- ⇒ Opětovným stisknutím tlačítka zprávu odešlete.

- Přijímání zpráv:**
- O příchozí zprávě vás informuje krátký zvukový signál a hlášení na displeji. Po stisknutí si můžete zprávu okamžitě přečíst nebo přes menu do **Zprávy** ⇒ **Přijaté** si můžete prohlížet seznam již přijatých zpráv.