


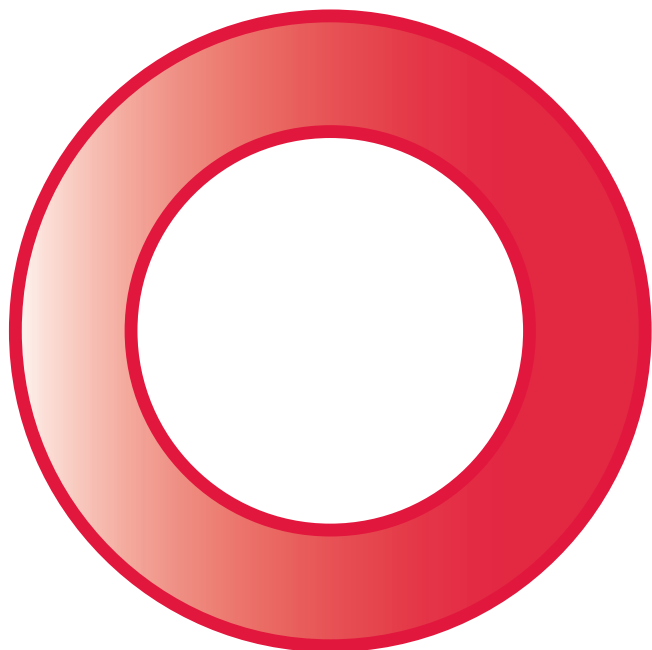

emporia **ELEGANCEplus**

DRODZY UŻYTKOWNICY TELEFONU KOMÓRKOWEGO!

Gratulujemy zakupu telefonu **emporiaELEGANCEplus**.

Aby mogli Państwo szybko zapoznać się ze swoim nowym telefonem komórkowym, zestawiliśmy dla Państwa na kilku stronach najważniejsze informacje.

Serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję, że korzystanie z telefonu **emporiaELEGANCEplus** będzie dla Państwa przyjemnością

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Zarząd

Albert Fellner

W komplecie:



Telefon komórkowy



Ładowarka
podróżna
(RL - V170EU)



Bateria
(AK - V36)



Instrukcja obsługi

DO CZEGO SŁUŻĄ TE KLAWISZE ?

Głośnik

Ekran (=Display)

Zakończ połączenie/wrót/usuń

- w trakcie rozmowy: zakończ
- w menu: krok wstecz
- w stanie gotowości: ulubione funkcje
- przy wpisywaniu cyfr lub liter: usuń

Odbierz/OK

- wybieranie: wpisz numer i naciśnij 
- odbieranie połączeń, potwierdzanie wyboru
- w stanie gotowości: lista połączeń (wybrane, odebrane, nieodebrane)

Klawisze strzałek

Przewiń listę **Książka Tel** i opcji menu

- : wejście w **Ulubione**
- : wejście do **Książka Tel**

Klawisz / klawisz poczty głosowej

- Przycisnąć i przytrzymać, aby odsłuchać pocztę głosową
- Przy pisaniu SMS, wpisu do książki telefonicznej: wstawienie spacji

Klawisz gwiazdka

- Przycisnąć i przytrzymać: 10 ostatnio wybieranych numerów
- 2x przycisnąć: znak + (dla międzynarodowych numerów kierunkowych, np. +48 dla Polski)
- 3x przycisnąć: Wstawienie przerwy w wybieraniu
- Wiadomości tekstowe: Dodatkowe znaki (!,(),@-+\$€ itd.)
- Miga na czerwono: bateria jest słaba lub ładowania
- Czerwone światło: bateria jest w pełni naładowana

Klawisz krzyżyk

- przycisnąć i przytrzymać: lista nieodebranych połączeń
- w trakcie pisania: zmiana między małymi a wielkimi literami
- Miga na niebiesko: Nieodebrane połączenie

Przycisk alarmowy

Klawisz Wł./Wył.

Włączanie i wyłączanie telefonu:
wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Regulacja głośności

- zmiana głośności w słuchawce w trakcie rozmowy telefonicznej
- telefon dzwoni: wciśnij  aby wyciszyć dzwonek (telefon zadzwoni ponownie przy następnym połączeniu)

Blokada klawiatury

Zapobiega przypadkowemu wciśnięciu klawiszy.

- Przesunąć w dół, by zablokować
- w górę, aby odblokować klawisze..

SYMBOLE NA EKRANIE



Wskaźnik naładowania baterii



Lista połączeń



Budzik włączony



Nieodebrane połączenie



Przekierowanie połączeń włączone



Nowy SMS



Dzwonek wyłączony



Spotkanie/teatr



Maksimum/bus



Latarka

Służy do włączania i wyłączania latarki.

UWAGA! Nie wolno świecić ludziom i zwierzętom prosto w oczy!

Klawisz Bluetooth

Włączanie i wyłączanie bluetooth:

wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

Przycisk menu

Wejście do menu (listy połączeń, książka telefoniczna, nastawienia)

Budzik

- Przesunąć w dół, aby aktywować
- w górę, aby dezaktywować

Miejsce na baterię

Wysokowydajna bateria litowo-jonowa



Moc sygnału



Roaming Jeśli przebywasz za granicą, symbol ten zastępuje wskaźnik siły sygnału – w ten sposób informuje o droższych połączeniach



Top 5

Ulubione numery można zapisać na początku książki telefonicznej, niezależnie od kolejności alfabetycznej. (Patrz rozdział 3.7.6)

1.	Pierwsze kroki	8
1.1	Wkładanie karty SIM	8
1.2	Wkładanie baterii	8
1.3	Ładowanie baterii	9
1.3.1	Ładowanie przy użyciu ładowarki biurkowej (opcjonalnie)	9
1.3.2	Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej	9
1.4	Włączanie i wyłączanie telefonu	9
2.	Poruszanie się w menu telefonu	10
2.1	Przy pierwszym włączeniu	11
3.	Wykonywanie połączeń	12
3.1	Wybieranie numeru przy użyciu klawiatury	12
3.2	Ponowne wybranie numeru	12
3.3	Lista połączeń	12
3.4	Tryb głośnomówiący	12
3.5	Telefonowanie, gdy telefon stoi w ładowarce biurkowej	13
3.6	Wybieranie numeru/osoby z książki telefonicznej	13
3.7	Książka telefoniczna	13
3.7.1	Zapisywanie nazwisk i numerów	14
3.7.2	Zmiana nazwisk i numerów	14
3.7.3	Uzyskiwanie połączenia z numerem z książki telefonicznej	14
3.7.4	Wyszukiwanie nazwisk	14
3.7.5	Zapisywanie Top 5: zapamiętanie pięciu ulubionych numerów ...	14
3.7.6	Wybieranie Top 5: uzyskiwanie połączeń z ulubionymi numerami	15
3.7.7	Zdalne zapisywanie numerów w książce telefonicznej przez SMS.	15
3.6.8	Ustawienia książki telefonicznej	15
4.	Informacje dotyczące ekranu w trybie gotowości	16
4.1	Tryb oszczędności energii	16


5.	SMS - pisanie i wysyłanie wiadomości	17
5.1	Wpisywanie tekstu	17
5.2	Wysyłanie tekstu	19
5.3	SMS - potwierdzenie	19
5.4	Numer centrum obsługi SMS	19
6.	Ważne pozycje menu	20
6.1	Profil telefonu	20
6.2	Ulubione	20
6.3	Wyłączenie zapytania o PIN	20
6.4	SMS do książki telefonicznej	20
6.5	Przypomnienie o urodzinach	21
6.6	Książka telefoniczna – ustawienia	21
6.7	Top 5: ulubione numery	21
6.8	Numer poczty głosowej	21
6.9	Numer centrum obsługi SMS	21
7.	Funkcje specjalne	22
7.1	Budzik	22
7.2	Radio FM	23
7.3	Bluetooth™	24
7.4	Przycisk alarmowy emporia	25
8.	Przegląd menu	28
9.	Ogólne wskazówki	30
	Zalecenia związane z bezpieczeństwem, Gwarancja, Przeznaczenie użytkowe, Utylizacja, Dane techniczne urządzenia, Deklaracja zgodności WE	

1. PIERWSZE KROKI

1.1 WKŁADANIE KARTY SIM

Uzyskiwanie połączeń telefonicznych wymaga karty SIM, którą otrzymujesz od swojego operatora sieci komórkowej.

Kartę tę należy wkładać do aparatu w następujący sposób:

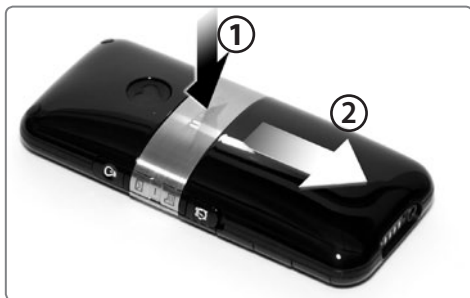

Zdejmij pokrywę pomieszczenia baterii.



Włóż kartę SIM złotymi stykami do dołu. Ucięty narożnik powinien się znajdować z lewej strony u góry.

1.2 WKŁADANIE BATERII



Styki baterii muszą przylegać od góry do złotych styków aparatu telefonicznego.



Lekko wepchnij pokrywę obudowy w kierunku do przodu, aż do zatrzaśnięcia.

1.3 ŁADOWANIE BATERII

Wskazówka: przed pierwszym użyciem telefonu należy ładować baterię przez co najmniej 4 godziny!

1.3.1 Ładowanie przy użyciu ładowarki biurkowej (opcjonalnie)

Wetknij wtyczkę ładowarki podróżnej w gniazdo na spodzie ładowarki biurkowej. Wtyczkę sieciową wetknij do gniazdka sieciowego. Następnie postaw telefon na ładowarce biurkowej.



1.3.2 Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

Wetknij wtyczkę ładowarki w gniazdo znajdujące się w dolnej części aparatu telefonicznego, a następnie włóż wtyczkę sieciową do gniazdka sieciowego.

Symbol baterii na wyświetlaczu informuje o postępie ładowania.

Gdy kreski we wskaźniku naładowania baterii po kolei wypełniają wskaźnik = trwa ładowanie telefonu.

Gdy wszystkie kreski we wskaźniku naładowania baterii są widoczne = bateria jest całkowicie naładowana.

Wskazówka: na początku pojawia się na chwilę duży symbol baterii, co sygnalizuje rozpoczęcie ładowania.



1.4 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE TELEFONU

Naciśnij klawisz  na po lewej stronie obudowy telefonu, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

2. PORUSZANIE SIĘ W MENU TELEFONU

- Za pomocą klawisza  wchodzimy do głównego menu (SMS, Książka Tel, Lista połączeń, Ustawienia).
 - Klawisze strzałek   umożliwiają poruszanie się po menu.
 - W celu wybrania pozycji z menu wciśnij klawisz .
Klawisz ten służy także do potwierdzania ustawień, a także do uzyskiwania połączenia lub odbierania rozmowy.
 - W celu cofnięcia się w menu o krok należy wcisnąć klawisz .
 - Aby wejść w ekran trybu gotowości, wciśnij kilkakrotnie klawisz .
- Informacje na temat trybu gotowości zawarto w rozdziale 4.*

Wskazówka: pozostawanie w wybranym punkcie menu bez wciśnięcia przycisku  powoduje automatyczne wyświetlenie po krótkiej chwili informacji o tej pozycji menu.

W celu wygaszenia tekstu z informacją wciśnij klawisz .

2.1 PRZY PIERWSZYM WŁĄCZENIU

1. Pojawia się prośba o ustawienie języka:
wybierz żądany język za pomocą klawiszy strzałek i klawisza .
2. Pojawia się prośba o ustawienie godziny:
ustaw godzinę za pomocą klawiszy strzałek lub klawiszy numerycznych.
Potwierdź ustawienie klawiszem .
3. Pojawia się prośba o ustawienie daty:
ustaw datę za pomocą klawiszy strzałek lub klawiszy numerycznych.
Potwierdź ustawienie klawiszem .

*Wskazówka: późniejsza zmiana daty i godziny jest możliwa w menu **Ustawienia/Czas i Data**.*

W zależności od operatora sieciowego może się teraz pojawić prośba o wprowadzenie 4-cyfrowego kodu PIN. Kod PIN znajdziesz w materiałach uzyskanych od operatora: wprowadź kod PIN i potwierdź klawiszem .

*Wskazówka: w menu **Ustawienia/Żądanie PIN** można zmienić kod PIN lub wyłączyć zapytanie o kod. Wyłączenie zapytania o kod PIN pozwala uniknąć problemów wynikających z zapomnienia kodu, należy jednak pamiętać, że telefon nie jest wtedy chroniony przed użyciem przez osoby niepowołane.*

3. WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

3.1 WYBIERANIE NUMERU PRZY UŻYCIU KŁAWIATURY

ZAWSZE wpisz numer kierunkowy wraz z numerem telefonu odbiorcy.

Np. „222082700” dla numeru 208-2700 o numerze kierunkowym 22.

- Naciśnij klawisz  by nawiązać połączenie.
- Zakończ połączenie, naciskając . Jeśli Twój rozmówca pierwszy zakończy połączenie, nie ma potrzeby wciskania klawisza .

3.2 PONOWNE WYBRANIE NUMERU

Aby wybrać ponownie jeden z ostatnio wybieranych numerów, wciśnij w trybie gotowości (patrz rozdział 4) klawisz , a następnie podświetl żądany numer za pomocą klawiszy strzałek.

Wykonanie połączenia z wybranym numerem następuje po wciśnięciu klawisza .

3.3 LISTA POŁĄCZEŃ

W trybie gotowości naciśnij (patrz rozdział 4)  aby uzyskać dostęp do listy nieodebranych i akceptowane numery telefonów.

Wykonanie połączenia z wybranym numerem następuje po wciśnięciu klawisza .

3.4 TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY

W trakcie rozmowy wciśnij klawisz  i wybierz opcję **Głośnomówiący**.

Potwierdź klawiszem .

3.5 TELEFONOWANIE, GDY TELEFON STOI W ŁADOWARCE BIURKOWEJ

Gdy telefon znajduje się w ładowarce biurkowej, połączenie przychodzące można odebrać przy użyciu przycisku trybu głośnomówiącego, który znajduje się na ładowarce, lub klawisza  na telefonie.

W trakcie rozmowy prowadzonej, gdy telefon znajduje się w ładowarce biurkowej, automatycznie ustawia się tryb głośnomówiący.

W momencie wyjęcia telefonu z ładowarki następuje automatyczne przełączenie na tryb słuchawkowy.

3.6 WYBIERANIE NUMERU/OSOBY Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

W książce telefonicznej można zapisywać nazwiska i numery.

Pozycje ustawiane są w książce telefonicznej alfabetycznie. Aby skorzystać z książki telefonicznej, należy w trybie gotowości wcisnąć klawisz  (patrz rozdział 4), albo przejść do pozycji menu **Książka Tel/Szukaj nazwy**.

Wskazówka: Informacje na temat zapisywania nowych numerów znajdziesz w rozdziale 3.7.1

Natomiast informacje na temat alfabetycznego wyszukiwania – w rozdziale 3.7.4

Informacje o zapisywaniu 5 najważniejszych numerów znajdziesz w rozdziale 3.6.5

3.7 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Książka telefoniczna umożliwia zapisanie do 500 numerów i nazwisk. We wpisach można wprowadzać zmiany, dostępna jest także funkcja wyszukiwania. Pozycje książki telefonicznej można zapisywać w telefonie lub na karcie SIM.

Wskazówka: oprócz 500 pozycji dostępnych w pamięci telefonu, istnieje możliwość zapisywania numerów i nazwisk na karcie SIM.

3.7.1 Zapisywanie nazwisk i numerów

1. Wybierz w menu pozycję **Książka Tel.**
2. Wybierz opcję **Nowy kontakt.**
3. Wpisz numer telefonu przy użyciu klawiatury numerycznej i potwierdź.
4. Wpisz nazwisko lub imię osoby przy użyciu klawiatury i potwierdź.

Wskazówka: pisanie tekstu – patrz rozdział 5.1

3.7.2 Zmiana nazwisk i numerów

Wybierz pozycję menu **Książka Tel/Edytuj kontakt**, wybierz żądany numer lub nazwisko, wprowadź zmiany, a następnie potwierdź.

3.7.3 Uzyskiwanie połączenia z numerem z książki telefonicznej

Wybierz wpis w książce telefonicznej i uzyskaj połączenie poprzez wciśnięcie klawisza .

3.7.4 Wyszukiwanie nazwisk

W pozycji menu **Książka Tel/Szukaj nazwy** należy podać pierwsze litery wyszukiwanego nazwiska (lub imienia). Wpisany numer zostanie wyszukany automatycznie. Jeśli w książce brak jest wpisu o podanej początkowej sekwencji liter, pojawia się komunikat **Brak wpisu.**

Wskazówka: więcej informacji o sposobie wpisywania znaków w rozdziale 5.1

3.7.5 Zapisywanie Top 5: zapamiętanie pięciu ulubionych numerów

Aby zapisać pięć najważniejszych numerów przyporządkowanych do klawiszy numerycznych od **1** do **5**, przejdź do pozycji menu **Książka Tel/Top 5/Dodaj do Top 5**. Wybierz **Dodaj Nr Top 1**, by wyszukać z książki telefonicznej i zapisać pierwszy z żądanych numerów.

Wybierz następnie **Dodaj Nr Top 2**, by zapisać drugi żądany numer – i tak dalej.

3.7.6 Wybieranie Top 5: uzyskiwanie połączeń z ulubionymi numerami

W celu nawiązania połączenia z jednym z zapisanych numerów „Top”, wciśnij i przytrzymaj klawisz **1**, **2**, **3**, **4** lub **5** na klawiaturze telefonu aż do momentu, gdy rozpocznie się wybieranie numeru.

3.7.7 Zdalne zapisywanie numerów w książce telefonicznej przez SMS

Możliwe jest wysłanie wpisu do książki telefonicznej z innego telefonu (np. znajomego, czy też krewnego) w postaci wiadomości SMS. Wpis taki zostanie automatycznie umieszczony w Twojej książce telefonicznej. Opcję tę można włączyć lub wyłączyć w pozycji menu **Ustawienia/SMS w Książce Tel.** Tam też można ustalić, kto ma prawo wysyłać wpisy do książki telefonicznej znajdującej się w Twoim telefonie.

W tym celu dana osoba musi wysłać Ci wiadomość SMS w następującym formacie: #Imię#Numer# Na przykład: #Marian#601102601#

Po otrzymaniu SMS-a numer telefonu zostanie automatycznie zapisany w Twojej książce telefonicznej.

3.6.8 Ustawienia książki telefonicznej

W pozycji menu **Książka Tel/Ustawienia Książki Tel.** znajdują się następujące opcje:

- **Zapisz w:** tu ustala się miejsce zapisu danych (**Karta SIM** lub **Telefon**).
- **Używana pamięć:** wybór, który spis telefonów pokazuje się w książce telefonicznej (**Karta SIM** lub **Telefon**).
- **Status pamięci:** wskazuje, ile numerów już zapisano.
- **Autozapis w ks. tel.:** włączenie tej opcji pozwala po zakończeniu rozmowy zapisać lub odrzucić numer, z którym mieliśmy połączenie, a który nie został jeszcze umieszczony w książce telefonicznej.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE EKRANU W TRYBIE GOTOWOŚCI

Ekran w trybie gotowości wskazuje, że telefon jest gotowy do pracy, czyli jest włączony.

Na ekranie w trybie gotowości znajdują się następujące symbole:

: Informacja o stanie naładowania baterii.

: Informacja o zasięgu w danej chwili.

: Sygnalizuje nieodebrane połączenie.

: Sygnalizuje odebraną wiadomość SMS.

: Pokazuje się, gdy nastawiony jest budzik.

: Pokazuje się po aktywowaniu profilu **Dzwonek wyłączony**.

: Pokazuje się po aktywowaniu profilu **Spotkanie/teatr**.

: Pokazuje się po aktywowaniu profilu **Maksimum/bus**.

: Pokazuje się, gdy wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane.

: Pojawia się, gdy włączona jest funkcja Bluetooth™.

: Pojawia się, gdy telefon połączył się z innym urządzeniem Bluetooth™.

: Pojawia się, gdy włączone jest FM - Radio.



4.1 TRYB OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Gdy telefon nie jest używany, ekran wyłącza się po kilku sekundach, co pozwala na oszczędność prądu. Ponowne włączenie ekranu następuje po wciśnięciu dowolnego klawisza.

5. SMS - PISANIE I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

Telefon umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych.

Więcej informacji znaleźć można w menu pod **SMS/Napisz SMS**.

5.1 WPISYWANIE TEKSTU

Klawiatura numeryczna umożliwia wpisywanie zarówno cyfr, jak i liter.

Każdemu klawiszowi przypisanych jest kilka znaków. Znaki wybiera się, wciskając klawisz odpowiednią liczbę razy.

W już utworzonym tekście można usuwać znaki lub zamieniać na inne.

- Pionowa linia „|” wskazuje aktualne miejsce wstawiania znaku.
- Klawisze   pozwalają zmieniać pozycję.
- Wciśnięcie i chwilowe przytrzymanie klawiszy   powoduje przeskoczenie odpowiednio do wiersza powyżej lub poniżej.

Poniżej wymieniono najważniejsze z dostępnych znaków i główne funkcje.

 → .,?!'":@:1

 → m n o 6 r ó

 → .,?!'":;()@-+\$€£¥#%*&~ = α
oraz inne symbole i greckie litery

 → a b c 2 q ć ä à

 → p q r s 7 ś ß

 → d e f 3 ę é ë € ...

 → t u v 8 ù ú ü

 → przełączanie wielkości liter oraz na klawiatura numeryczna.
Tryby: („Abc” „ABC” „123” „abc”)

 → g h i 4 l î í ...

 → w x y z 9 ż ź

 → j k l 5 ł £

 → spacja; 0

Tak wywołuje się żądane znaki.

-  → 1x wciśnięcie = j
→ 2x wciśnięcie = k
→ 3x wciśnięcie = l
→ 4x wciśnięcie = 5

-  → 1x wciśnięcie = . (kropka)
→ 2x wciśnięcie = , (przecinek)
→ 3x wciśnięcie = ?
→ 4x wciśnięcie = !

Klawisz [#] umożliwia przełączanie między 4 trybami pisania:

- Abc:** DUŻE&małe – wielkie litery tylko na początku zdania
- abc:** wyłącznie małe – wpisywane tylko małe litery
- ABC:** WYŁĄCZNIE DUŻE – wpisywane tylko wielkie litery
- 123:** cyfry

Mam błąd w napisanej wiadomości. Co teraz?

- Aby wymazać pojedynczy znak na lewo od pionowej kreski „|”, wciśnij na krótko klawisz [↶].
- Przytrzymanie wciśniętego klawisza [↶] przez 3 sekundy powoduje usunięcie wszystkich znaków na lewo od pionowej kreski „|”
(można na przykład usunąć cały fragment tekstu).

Wprowadzanie znaków specjalnych

Wciśnij klawisz [*].

Poruszanie w tabeli odbywa się następująco:

klawiszem [2] do góry,

klawiszem [8] do dołu,

klawiszem [4] w lewo,

klawiszem [6] w prawo.

Po „najejchaniu” na właściwy znak wciśnij

klawisz [↵] lub [5]

w celu jego wpisania w tekst.



5.2 WYSYŁANIE TEKSTU

Po wpisaniu tekstu wciśnij klawisz  i wybierz opcję **Wyślij** lub **Wyślij do wielu**. Teraz należy wpisać numer z klawiatury lub wcisnąć klawisz  w celu wyszukania odbiorcy. Następnie klawiszem  wybierz żądany spis (**Książka Tel.** lub **Niezapisany numer**), wybierz żądany numer i potwierdź. Wiadomość zostanie wysłana na wybrany numer.

5.3 SMS - POTWIERDZENIE

W celu otrzymania potwierdzenia, że wysłana wiadomość została dostarczona odbiorcy, aktywuj opcję **SMS/Potwierdzenie SMS**.

Wskazówka: usługa ta może być przez niektórych operatorów komórkowych świadczona odpłatnie.

5.4 NUMER CENTRUM OBSŁUGI SMS

Jest to centralny numer operatora komórkowego, za pośrednictwem którego odbywa się przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych. Zwykle numer ten jest już zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, należy uzyskać informacje na ten temat od swojego operatora komórkowego.

6. WAŻNE POZYCJE MENU

W celu ułatwienia orientacji w poszczególnych pozycjach menu, poniżej zestawiono ich krótki opis.

6.1 PROFILE TELEFONU

Pod **Ustawienia/Dźwięki i sygnały** można dokonać między innymi wyboru dźwięku dzwonka, głośności itp. Tam też można znaleźć zdefiniowane profile

Tryb cichy, **Spotkanie/teatr** i **Tryb maksimum/bus**.

Przy aktywowaniu profilu podaje się czas, przez jaki dany profil ma pozostać aktywny.

- **Tryb cichy**: wszystkie sygnały dźwiękowe telefonu są wyłączone.
- **Spotkanie/teatr**: rozlega się tylko podwójny dźwięk, a następnie zamiast sygnału akustycznego uruchamia się alarm wibracyjny.
- **Tryb maksimum/bus**: wszystkie dźwięki są ustawione na maksymalną głośność, ponadto włącza się alarm wibracyjny.

6.2 ULUBIONE

W menu **Ustawienia/Ulubione** możesz wybrać funkcje, których najczęściej używasz (np. Napisz SMS, Tryb spotkanie, Budzik ...), by mieć bezpośredni i łatwy dostęp do nich po naciśnięciu klawisza .

6.3 WYŁĄCZENIE ZAPYTANIA O PIN

Patrz rozdział 2.1

6.4 SMS DO KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

Patrz rozdział 3.7.7

6.5 PRZYPOMNIENIE O URODZINACH

Opcja **Ustawienia/Przypomnij o urodzinach** pozwala zapisywać nowe daty urodzin i zarządzać zapisanymi datami urodzin.

Daty urodzin można zapisać albo w odniesieniu do kontaktów **z książki telefonicznej**, albo **podać imię** i zapisać tylko w postaci imienia (bez numeru telefonu).

Gdy zbliża się dzień urodzin, w zaprogramowanym momencie pojawia się przypomnienie. Jeśli zapisano numer telefonu osoby obchodzącej urodziny, można do niej zadzwonić, wciskając klawisz .

Przypomnienie wyłącza się klawiszem .

6.6 KSIĄŻKA TELEFONICZNA – USTAWIENIA

Patrz rozdział 3.7.9

6.7 TOP 5: ULUBIONE NUMERY

Patrz rozdział 3.7.5 i 3.7.6

6.8 NUMER POCZTY GŁOSOWEJ

Wciśnięcie klawisza  na 3 sekundy powoduje automatyczne połączenie z pocztą głosową.

Jeśli numer poczty głosowej nie został zapisany w telefonie lub na karcie SIM, przy pierwszej próbie połączenia z pocztą głosową pojawi się prośba o podanie numeru.

Numer znajduje się w materiałach otrzymanych od operatora sieci komórkowej; można się także zwrócić do operatora z prośbą o podanie numeru poczty głosowej.

6.9 NUMER CENTRUM OBSŁUGI SMS

Patrz rozdział 5.4

7. FUNKCJE SPECJALNE

7.1 BUDZIK

W celu włączenia budzika przesun w dół przełącznik , znajdujący się po prawej stronie telefonu i potwierdź godzinę alarmu za pomocą .

7.2 RADIO FM

W menu **Ustawienia / Radio FM** możesz włączyć lub wyłączyć radio.

Symbol radial  pojawia się, gdy radio FM jest włączone.

Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych

W menu **Ustawienia / FM Radio / Opcje** możesz wyszukiwać, zapisywać wybrane stacje radiowe.

Użyj **Wyszukiwanie automatyczne** i zapisz dostępne stacje radiowe.

Użyj **Wyszukiwanie ręczne**, by wpisać częstotliwość danej stacji na klawiaturze i zapisz, naciskając klawisz .

Przełączanie między zapisanymi stacjami

Użyj   by przełączać między stacjami, lub wpisz pozycję żądanej stacji na liście zapisanych, używając klawiatury telefonu.

7.3 BLUETOOTH™

Bluetooth (BT) pozwala podłączyć np. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy i używać go do prowadzenia rozmów telefonicznych.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

Włącz Bluetooth naciskając klawisz  lub wybierając tę opcję w menu **Ustawienia/Bluetooth**. Symbol  pojawia się, gdy funkcja Bluetooth jest włączona.

Parowanie – podłączanie zestawu słuchawkowego po raz pierwszy

Przed pierwszym podłączeniem zestawu słuchawkowego, należy go „sparować” z telefonem.

1. Włącz Bluetooth.
2. Wyszukaj dostępne urządzenia w menu **Ustawienia/Bluetooth/Podłącz**.
Pojawi się lista wszystkich dostępnych w pobliżu urządzeń. Wybierz żądany zestaw i potwierdź. *(Jeśli nie nastąpi parowanie z danym urządzeniem, telefon automatycznie będzie szukał kolejnych urządzeń Bluetooth.)*

Ważne: sparowany z Twoim telefonem zestaw będzie już rozpoznawany przez telefon za każdym razem, gdy znajdzie się w zasięgu.

Ważne: jeśli przy próbie parowania zestawu pojawi się komunikat **Wpisz hasło**, należy wpisać specjalne hasło, które powinno być podane w instrukcji obsługi zestawu, lub urządzenia, które chcesz podłączyć do telefonu.

Ważne: włączenie funkcji Bluetooth i podłączenie zestawu słuchawkowego zwiększa zużycie energii i może wymagać częstszego ładowania baterii telefonu.

7.4 PRZYCISK ALARMOWY EMPORIA

Przycisk alarmowy emporia umieszczony jest na tylnej stronie obudowy telefonu i zapewnia Ci szybkie uzyskanie pomocy w krytycznych chwilach. W nagłych przypadkach, gdy pomoc jest niezbędna, naciśnij ten przycisk 3 razy w ciągu 3 sekund, lub wciśnij i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Telefon rozpocznie procedurę połączeń alarmowych, nawet jeśli blokada klawiatury jest włączona.

Co się dzieje, gdy wciśnięty zostanie przycisk alarmowy?

1. Wciśnięcie przycisku alarmowego powoduje rozpoczęcie procedury połączeń alarmowych. Telefon zadzwoni kolejno do każdego z pięciu zapisanych numerów telefonicznych i tylko potwierdzenie odebrania połączenia przez drugą osobę zatrzymuje procedurę alarmową. W przypadku braku odzewu procedura powtarzana jest trzykrotnie. Telefon wysyła również wiadomość SMS, informującą odbiorcę o nadchodzącym połączeniu alarmowym. Ponadto telefon przełączy się na tryb głośnomówiący z maksymalnym poziomem głośności.
2. Osoba odbierająca połączenie alarmowe musi potwierdzić jego przyjęcie trzykrotnie naciskając klawisz **[0]** na swym telefonie w czasie pierwszej minuty połączenia. *(Dotyczy to osoby, do której Twój telefon zadzwonił w trybie alarmowym.)* Wciśnięcie klawisza **[0]** trzykrotnie przerywa procedurę alarmową. Po tej chwili Twój telefon nie zadzwoni do kolejnych numerów alarmowych. Połączenie z osobą, która odebrała Twój alarm zostanie utrzymane dopóty, dopóki ta osoba go nie zakończy.
3. Jeśli zadzwoni do Ciebie ktoś w ciągu godziny od uruchomienia procedury alarmowej, Twój telefon automatycznie odbierze każde nadchodzące połączenie. Jeśli zechcesz przerwać ten stan gotowości alarmowej, wyłącz i włącz telefon. *(Samo naciśnięcie  nie wystarczy, ze względu na Twoje bezpieczeństwo.)*

Aktywowanie funkcji przycisku alarmowego

W menu **Ustawienia/Przycisk alarmowy** możesz aktywować lub dezaktywować działanie przycisku alarmowego.

Zapisywanie numerów alarmowych

W menu **Ustawienia/Numery alarmowe/Dodaj nr alarmowy** możesz wybrać do pięciu zapisanych w książce telefonicznej numerów, zachować je jako numery alarmowe i ustawić kolejność, w jakiej Twój telefon ma dzwonić do nich w nagłych przypadkach.

Każdy z numerów alarmowych oznacz jako **Osoba Prywatna** lub **Instytucja Pomocy**. Określenie numeru jako Instytucja Pomocy (np. pogotowie) powoduje, że nie jest konieczne potwierdzenie odebrania połączenia alarmowego przez wciśnięcie klawisza **0** (aby nie wprowadzić w błąd osoby odbierającej). Możesz również zdecydować, czy telefon będzie wysyłać do odbiorców połączeń alarmowych ostrzegającą wiadomość SMS (warto tę opcję wybrać dla osób prywatnych).

W menu **Ustawienia/Numery alarmowe/Zmień kolejność** możesz zmienić kolejność, w jakiej telefon będzie dzwonić pod wybrane numery alarmowe.

Ważne:

- Wciśnięcie przycisku alarmowego powoduje uruchomienie ostrzeżenia o alarmie. Sygnał dźwiękowy oraz komunikat na ekranie telefonu poinformują Cię, że alarmowe połączenie zostanie nawiązane w ciągu 10 sekund.
- Jeśli przycisk alarmowy wciśnięto przez przypadek, masz 10 sekund, by skasować alarm wciskając klawisz .
- Trzykrotne wciśnięcie  przez odbiorcę alarmowego połączenia (nie przez inicjatora alarmu) jest potwierdzeniem odebrania połączenia i zwiększa gwarancję reakcji na alarm (połączenie nie zakończy się np. na kontakcie z pocztą głosową).
- Twój numer telefonu będzie wyświetlony podczas połączenia alarmowego nawet, jeśli wybrano opcję **Ukrywanie mojego numeru**.
- Numery odbiorców połączenia alarmowego należy zapisać w książce telefonicznej i oznaczyć jako numery alarmowe. Jeśli nie określisz takich numerów, lub telefon będzie poza zasięgiem, a nawet gdy zabraknie Ci impulsów na karcie pre-paid, w przypadku alarmu telefon zadzwoni pod międzynarodowy numer alarmowy 112.
- Jeśli zechcesz zapisać numery pogotowia, policji lub straży pożarnej jako alarmowe, należy uprzednio uzgodnić to z każdą z tych instytucji. Producent telefonu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez użytkownika w wyniku przypadkowego połączenia z jedną z tych instytucji.

8. PRZEGŁĄD MENU



SMS

SMS

- Napisz SMS
- Odebrane SMS
- Wysłane SMS
- Niewysłane SMS
- Szablony
- Usuń SMS
- Wyślij wpis Ks. SMS-em
- SMS Wykluczenia
- SMS w Książce Tel.
- Potwierdzenie SMS
- Nr Centrum Serwisowego

Usuń SMS

- Wszystkie SMS
- Odebrane SMS
- Wysłane SMS
- Niewysłane SMS
- Szablony



Książka Tel

Książka Tel

- Szukaj nazwy
- Nowy kontakt
- Edytuj kontakt
- Usuń wpis
- Wyślij wpis Ks. SMS-em
- Kopiuj wpis
- Top 5
- Numery alarmowe
- Numer skrzynki głosowej
- Ustawienia Książki Tel.
- SMS w Książce Tel.

Ustawienia Książki Tel.


- Zapisz w
- Używana pamięć
- Status pamięci
- Autozapis w ks.tel.

Numery alarmowe

- Dodaj nr alarmowy
- Zmień kolejność
- Wymiana numerów alarmowych
- Usuń numer alarmowy

Top 5

- Dodaj do Top5
- Zmień kolejność
- Zmień Top5
- Usuń Top5

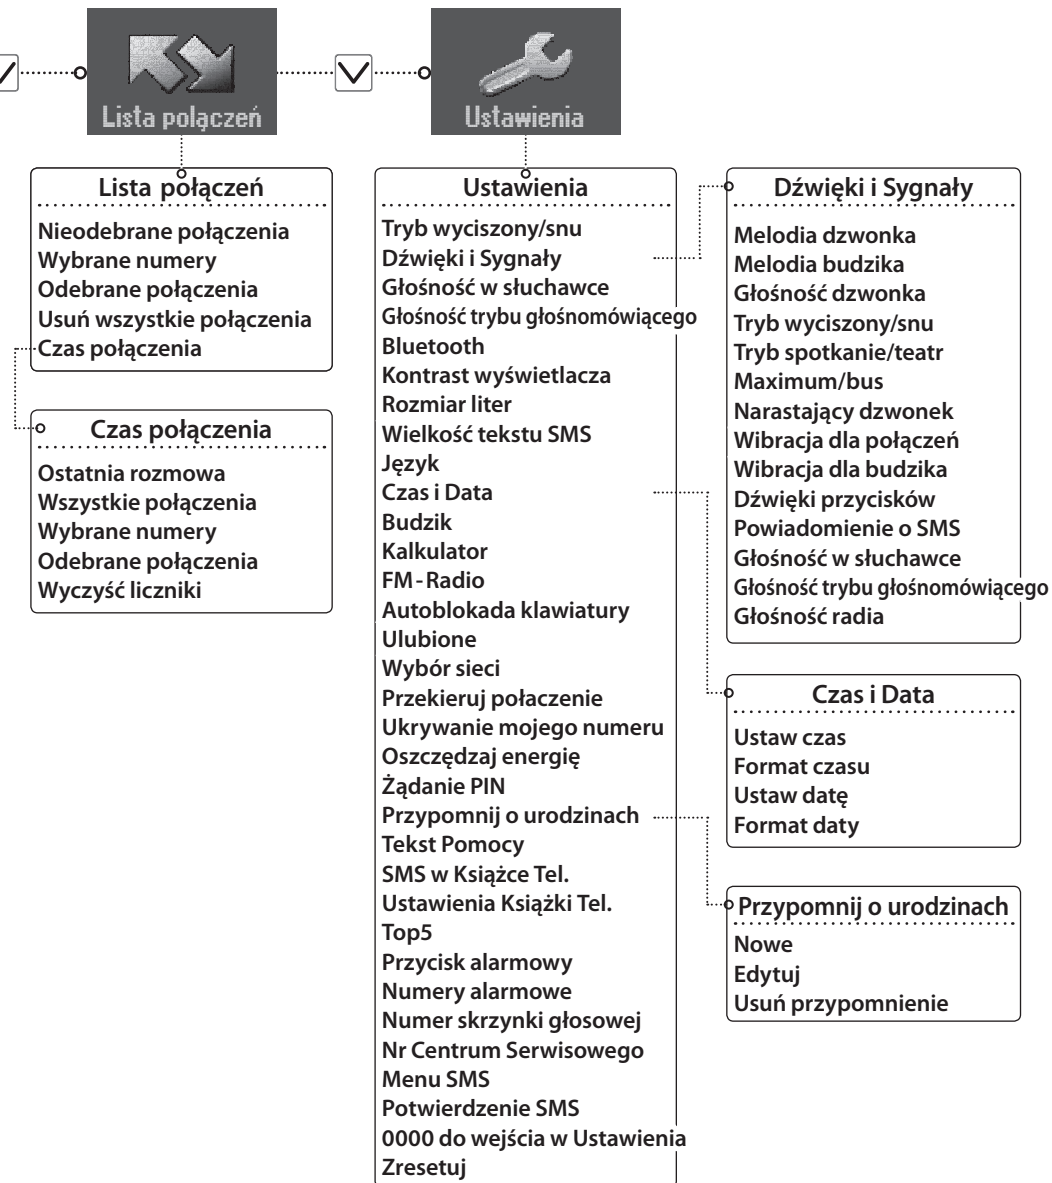

9. OGÓLNE WSKAZÓWKI

ZALECENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

- Telefon komórkowy należy wyłączać na terenie szpitali oraz w pobliżu aparatury medycznej, ponieważ może on zakłócić prawidłową pracę tych urządzeń. Jeśli korzystanie z telefonu w takich sytuacjach jest konieczne, należy skonsultować to z lekarzem lub pracownikiem medycznym.
- Należy zachować odległość co najmniej 20 cm (8 cali) pomiędzy rozrusznikiem serca a włączonym telefonem. Telefonu komórkowego nie należy nosić w kieszeni na klatce piersiowej. Podczas korzystania z telefonu komórkowego, należy trzymać go przy uchu, ale możliwie jak najdalej od rozrusznika serca. Jeśli zachodzi przypuszczenie, że praca rozrusznika serca jest zakłócana przez telefon, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.
- W czasie działania telefon komórkowy emituje fale radiowe i wytwarza pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Korzystając z telefonu komórkowego trzymaj go w odległości ok. 1,5 cm od powierzchni ciała, aby unikać nadmiernego kontaktu z polem elektromagnetycznym. Zaleca się również ograniczenie czasu rozmów i korzystanie z zestawu słuchawkowego lub trybu głośnomówiącego w telefonie.
- Nigdy nie prowadź samochodu, trzymając telefon w ręce. Przestrzegaj przepisów drogowych dotyczących używania telefonów komórkowych podczas jazdy.
- Zawsze wyłączaj telefon komórkowy wewnątrz samolotu.
- Zawsze wyłączaj telefon komórkowy w bezpośrednim sąsiedztwie stacji benzynowych oraz miejsc składowania materiałów wybuchowych i chemikaliów, ponieważ czuły sprzęt elektroniczny może przestać działać, a przypadkowe iskrzenie sprzętu może wywołać eksplozję lub pożar.
- Nie należy świecić wbudowaną latarką LED w oczy ludzi lub zwierząt.
- Telefony komórkowe mogą wywołać zakłócenia w działaniu odbiorników TV lub radiowych, zwłaszcza jeśli znajdują się bezpośrednio przy odbiorniku.
- Uwaga: korzystanie z telefonu przy ustawieniu głośności słuchawki na poziom maksymalny może spowodować częściową utratę słuchu u osoby zdrowo słyszącej.

GWARANCJA

Gwarancja wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się w momencie przekazania aparatu użytkownikowi. Moment przekazania należy udokumentować za pomocą **oryginalnego dowodu zakupu** (paragon kasowy, faktura) z wpisanym **numerem IMEI**. Dokumenty te należy starannie przechowywać. Nasze zobowiązania gwarancyjne odpowiadają warunkom gwarancji obowiązującym w momencie zakupu urządzenia.

W zakresie dopuszczalnym w ramach obowiązującego prawa **emporia** nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia:

- wszelka utrata danych i dochodów;
- wszelkie szkody szczególne lub uboczne oraz szkody pośrednie i będące następstwem, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały spowodowane.

PRZEZNACZENIE UŻYTKOWE

Ten telefon komórkowy jest przeznaczony do użytku w bezprzewodowej sieci komórkowej. Należy jednak chronić telefon przed wilgocią i kontaktem z wodą (deszcz, łazienka..) i uderzeniami. Nie należy wystawiać telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem opisanym powyżej prowadzi do uszkodzenia produktu

i może spowodować zagrożenie takie jak porażenie prądem lub pożar itp.

Nie wolno wprowadzać zmian, przebudować telefonu lub otwierać jego obudowy.

- Ładowarka sieciowa jest odpowiednia do normalnych domowych gniazd publicznej sieci energetycznej o napięciu 230V / 50 Hz (10/16 A), zasilanych prądem zmiennym.
- Baterie i akumulatory należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy nigdy próbować zdejmowania otoczki z baterii lub akumulatora, nie wolno otwierać, łamać, zginać lub przebijać baterii lub akumulatora, ani niszczyć ich w jakikolwiek inny sposób.
- Nie należy używać uszkodzonych ładowarek lub baterii.
- Należy używać tylko akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę **emporia**.

W tym celu należy zasięgnąć informacji w sklepach specjalistycznych.

UTYLIZACJA

- Utylizacja opakowania: opakowania i materiały dodatkowe użyte przy pakowaniu nadają się do recyklingu i powinny zostać zwrócone do ponownego użycia.
- Utylizacja baterii: akumulatorów i baterii nie wolno wyrzucać do pojemnika na śmieci wraz z domowymi odpadami! Każdy użytkownik jest prawnie zobowiązany do pozostawienia zużytych baterii i akumulatorów w miejscu zbiórki. Punkty zbiórki znajdują się w miejscach ustalonych przez administrację gminną lub w branżowych sklepach.
- Utylizacja urządzenia: gdy produkt utraci swoje własności eksploatacyjne, nie należy go wyrzucać do pojemnika na śmieci z odpadami z gospodarstwa domowego. W trosce o naturalne środowisko produkt należy oddać do punktu zbiórki i recyklingu, gdzie przyjmuje się zużyte urządzenia i utylizuje w ekologiczny sposób.



DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

- Głośnik współpracujący z aparatem słuchowym
- Podwójne pasmo GSM 900/1800
- Wymiary: 109x50x 14 mm, 95 g
- Ekran: 1.8" TFT 160x 128 Pixel
- Temperatura pracy: 0 - 40°C
- Bateria AK - V36 (1.0 & 2.0): litowo-jonowa 3,7V / 1100 mAh
- Czas czuwania: GSM (BT off) do 300 godz,
GSM & BT (paired) do 100 godz
- Czas rozmów: GSM (BT off) do 240 min.
GSM & BT (paired) do 140 min
- Antena wewnętrzna: SAR 0,354 W/kg
- Zasilacz sieciowy RL-V170EU (In: 110-240V~ Out: 5,0V,...550mA)
- Latarka – klasa ochrony 3

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Kierownictwo firmy Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG. zaświadcza niniejszym, że konstrukcja wymienionego poniżej urządzenia odpowiada zapisom zawartym w niżej wymienionych odnośnych dyrektywach WE.

Nazwa urządzenia: Dual Band Mobile Phone

Numer wyrobu: V36

Oдноśne dyrektywy WE:

Dyrektywa 1995/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE).

CE 0682

Wyrób spełnia wymogi określone w następujących normach zharmonizowanych

EN – branżowych i podstawowych:

bezpieczeństwo: EN 50332-1:2000;

EN 60950-1:2006 + A11:2009

zdrowie: EN 50360:2001;

EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1;

EN 301 489-7 V1.3.1;

EN 301 489-17 V2.1.1

Radio Spectrum: EN 300 328 V1.7.1

EN 301 511 V9.0.2

Eveline Pupeter
General Manager



emporia

12.08.2010, Linz/Austria

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

tel +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.eu

Serwis Emporia w Polsce:

prowadzony przez

CCS S.A.

ul. Puławska 40a

05-500 Piaseczno

tel +48·22·726·3803

☎ 0682