

emporia **ELEGANCEplusGPS**

BESTE MOBILELE TELEFONEERDER!

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw **emporiaELEGANCEplusGPS** mobiele telefoon!

Om u snel vertrouwd te maken met uw nieuwe mobiele telefoon, hebben we de belangrijkste informatie voor u bijeengebracht op enkele pagina's.

Wij wensen u veel plezier bij het telefoneren. Met vriendelijke groeten.

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Directie

Albert Fellner

Levering:



Mobiele telefoon



Oplaadkabel
(RL - V170EU)



Batterij
(AK - V36)



Gebruiks-
aanwijzing

WAARVOOR ZIJN ALLE TOETSEN?

Luidspreker

Beeldscherm (=display)

Toets Ophangen/Terug/Verwijderen ☎

- Tijdens gesprek: Beëindigen
- In het menu. Een stap terug
- Bij invoer van cijfers of letters: Verwijderen

Toets Opnemen/OK ☑

- Kiezen: nummer invoeren, dan ☑ indrukken
- Binnenkomend gesprek: accepteren
- In het menu: selectie bevestigen
- In stand-by (rusttoestand): openen van de oproepenlijst (gekozen, geaccepteerd, gemist)

Pijltoetsen ⏪ ⏩

- Bladeren in **Tel boek** en menu
- Openen van het **Mijn menu** in stand-by med ⏩
- Openen van het **Tel boek** in stand-by med ⏪

Toets 0/toets Voicemail ☎

- Lang indrukken: voicemail afluisteren
- Bij schrijven (sms, telefoonboekgegevens): invoegen van een spatie

Toets Sterretje ✳

- Lang indrukken: 10 laatst gekozen nummers
- 2x kort indrukken: +
(voor landencode, bv. +31 voor Nederland)
- 3x kort indrukken: invoegen van een kiespauze
- Bij schrijven: speciale tekens (?!, ()@-+\$€ etc)
- Knipperend rood: Batterij is zwak of wordt geladen
- Rood licht: De batterij is volledig opgeladen



Toets Hekje

- Lang indrukken: lijst met gemiste oproepen
- Bij schrijven: omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters en getallen
- Knippert blauw: gemiste oproep

Noodoproep knop

Toets Aan/Uit ⏻

Telefoon in-/uitschakelen: 2 seconden indrukken

Volumeregeling

- Het volume van de microfoon bij het telefoneren wijzigen
- Telefoon rinkelt: ☐ indrukken voor het muteschakelen van de ringtone (rinkelt weer bij de volgende oproep)

Toetsblokkering ☒

- Voorkomt onbedoeld indrukken van de toetsen
- Naar beneden schuiven om de toetsen te vergrendelen.
- Naar boven schuiven om de toetsen vrij te geven.



SYMBOLLEN OP HET BEELDSCHERM (Zie Hoofdstuk 4)

 Batterijweergave	 Gemiste oproep	 Stil/slaapmodus
 Wekker aan	 Gesprek doorverbinden	 Vergadering/theatermodus
 Bluetooth aan	 Nieuwe SMS	 Max/bus modus



Toets Zaklamp

In- en uitschakelen van de zaklamp.

LET OP: mensen en dieren niet direct in de ogen schijnen!

Toets Bluetooth

Voor In- en Uitschakelen:

3 seconden indrukken

Menu - toets

Toegang tot het menu

(SMS berichten, Tel boek, Oproep info, Instellingen)

Alarm - toets

– Naar beneden schuiven: inschakelen.

– Naar boven schuiven: uitschakelen.

Batterijcompartiment

Krachtige Li-ion-batterij



Signaalsterkte



Roaming Wanneer u in het buitenland bent, vervangt dit symbool de signaalsterkte en weet u dat het nu duurder is om te telefoneren.



GPS aan



GPS fixeert:
Verschijnt wanneer de GPS-functie de positie gelokaliseerd heeft.
(Zie Hoofdstuk 7.6)

INHOUDSOPGAVE

1.	Eerste stappen	6
1.1	De SIM-kaart plaatsen	6
1.2	De batterij plaatsen.....	6
1.3	De batterij opladen.....	7
1.3.1	Opladen met het oplaadstation (optional).....	7
1.3.2	Opladen met de oplaadkabel.....	7
1.4	Telefoon in-/uitschakelen	7
2.	Navigatie in de telefoon	8
2.1	Bedieningshulp in het menu	8
2.2	Verlichtingstijd	8
2.2	ij het eerste inschakelen	9
3.	TELEFONEREN	10
3.1	Kiezen met de cijfertoetsen	10
3.2	Nummerherhaling.....	10
3.3	Gesprekkenlijst.....	10
3.4	Handenvrij	11
3.5	Telefoneren vanuit het oplaadstation	11
3.6	Kiezen vanuit het telefoonboek	11
3.7	Het telefoonboek.....	12
3.7.1	Namen en nummers opslaan.....	12
3.7.2	Namen en nummers wijzigen	12
3.7.3	Nummer vanuit het telefoonboek bellen.....	12
3.7.4	Namen zoeken	13
3.7.5	Top 5 opslaan: de vijf belangrijkste nummers opslaan.....	13
3.7.6	Top 5 kiezen: de vijf belangrijkste nummers bellen.....	13
3.7.7	Telefoonboek per SMS bijhouden.....	14
3.7.8	Telefoonboekinstellingen.....	14

4. Informatie over het stand-by beeldscherm 15

5. SMS-tekst schrijven en verzenden 16

- 5.1 Tekst invoeren.....16
- 5.2 Tekst verzenden.....18
- 5.3 SMS-bevestiging.....18
- 5.4 Nummer SMS service-center.....18

6. Belangrijke menupunten 19

- 6.1 Telefoonprofielen.....19
- 6.2 Mijn menu.....19
- 6.3 Veiligheidsinstellingen.....20
- 6.4 Herinnering verjaardag.....20
- 6.5 Nummer voicemail.....20

7. Extra functies 21

- 7.1 Emporia alarmfunctie.....21
- 7.2 Bluetooth.....24
- 7.3 Akoestische helpfunctie.....25
- 7.4 Kalender.....25
- 7.5 FM Radio.....26
- 7.6 Positiebepaling:.....27

8. De menu's op een rijtje 30

9. Algemene aanwijzingen 32

- Veiligheidsinstructies.....32
- Garantie, Verwijdering.....33
- Recyclage, Technische productbeschrijving.....34
- EU-Conformiteitsverklaring.....35

1. EERSTE STAPPEN

1.1 DE SIM-KAART PLAATSEN

Voor het telefoneren hebt u een SIM-kaart nodig, die u van uw provider ontvangt.

Plaats deze kaart als volgt:



Deksel van het batterijcompartiment verwijderen.



SIM-kaart met de gouden chip naar beneden en in het ontbrekende hoekje linksboven plaatsen.

1.2 DE BATTERIJ PLAATSEN



De contacten van de batterij moeten boven aan de gouden contactpunten van de mobiele telefoon komen te liggen.



De deksel van het batterijcompartiment met lichte druk naar voren schuiven tot deze vastklikt.

1.3 DE BATTERIJ OPLADEN

Aanwijzing. voordat u de mobiele telefoon voor de eerste maal gebruikt, dient u de batterij minimaal 4 uur op te laden.

1.3.1 Opladen met het oplaadstation (optional)

Breng de stekker van de oplaadkabel aan in de onderzijde van het oplaadstation en steek de netstekker in het stopcontact.

Plaats de telefoon aansluitend in het oplaadstation.



1.3.2 Opladen met de oplaadkabel

Breng de oplaadkabel aan in de aansluiting aan de onderzijde van de mobiele telefoon en steek vervolgens de netstekker in het stopcontact. Het batterijsymbool op het display informeert over de voortgang van het opladen.




De balkjes in de batterijweergave worden gevuld = wordt opgeladen.

De balkjes in de batterijweergave blijven zichtbaar = volledig opgeladen.

Aanwijzing: aan het begin verschijnt even een groot batterijsymbool. Hiermee wordt aangegeven dat het opladen gestart wordt.

1.4 TELEFOON IN-/UITSCHAKELEN

Houd de toets  aan de linkerzijde van de telefoon minimaal 2 seconden lang ingedrukt.

2. NAVIGATIE IN DE TELEFOON

- Als u in het stand-by beeldscherm op toets  drukt, komt u in het menu met de hoofdstukken van het hoofdmenu (Sms, Telefoonboek, Instellingen, etc.).
Meer informatie over het stand-by beeldscherm vindt u in hoofdstuk 4.
- Met de beide pijltjestoetsen   kunt u door het menu navigeren.
- Als u een menupunt wilt selecteren, drukt u op de -toets.
Deze toets wordt ook gebruikt om instellingen te bevestigen en om oproepen te starten en te accepteren.
- Als u in het menu een stap wilt teruggaan, dan drukt u op de -toets.
- Als u in het stand-by scherm wilt komen, drukt u nogmaals op de -toets.

2.1 BEDIENINGSHULP IN HET MENU

Wanneer u een menupunt kiest, zonder met  te bevestigen, wordt even later automatisch een informatietext over dit menupunt zichtbaar.

Om deze tekst uit te faden, moet u op de -toets drukken.

Onder **Instellingen / Helptekst** kunt u deze functie activeren en deactiveren.

2.2 VERLICHTINGSTIJD

Indien het toetsenbord een paar seconden niet gebruikt wordt, schakelt het beeldscherm uit, om energie te sparen. Wanneer een oproep aankomt of door op een willekeurige toets te drukken, schakelt het beeldscherm automatisch weer in.

Onder **Instellingen / Display & verlichting / Display verlichting** kunt u definiëren, na hoeveel seconden de display weer moet inschakelen.


2.2 IJ HET EERSTE INSCHAKELEN

1. U wordt verzocht om de **Taal** in te stellen:
selecteer de gewenste taal zoals beschreven met de pijltjestoetsen en de -toets.
2. U wordt verzocht om de **Tijd** in te stellen:
voer deze in met de pijltjestoetsen of de cijfertoetsen.
Bevestig de invoer met de -toets.
3. U wordt verzocht om de **Datum** in te stellen:
voer deze in met de pijltjestoetsen of de cijfertoetsen.
Bevestig de invoer met de -toets.
4. U wordt verzocht om de **Tekstformaat** in te stellen:
selecteert u deze met de pijltjestoetsen tussen **Klein, Middel** en **Groot**
Bevestig de invoer met de -toets.
5. U wordt verzocht om de **Tel.nummers** in te stellen:
voer deze in met de cijfertoetsen. Bevestig de invoer met de -toets.
6. U wordt verzocht om de **Naam** in te stellen:
voer deze in met de cijfertoetsen. Bevestig de invoer met de -toets.

*Aanwijzing: als u datum en tijd later wilt wijzigen, gaat u naar het menu **Instellingen/Tijd en datum**.*

*Aanwijzing: Om de tekstgrootte later wijzigen, gaat u naar het menu **Instellingen/Tekstformaat**.*

*Aanwijzing: Om het telefoonnummer of hun naam te veranderen later, gaat u naar het menu **Tel. boek/Eigen nummer**.*

Afhankelijk van uw provider wordt u nu gevraagd om uw 4-cijferige PIN-code in te voeren. Deze code vindt u in de documenten die u van de provider hebt ontvangen: voer de pin-code in en bevestig de invoer met de -code.




Zie Hoofdstuk 6.3

3. TELEFONERENT


3.1 KIEZEN MET DE CIJFERTOETSEN

Geef via het numerieke toetsenbord het telefoonnummer ALTIJD op met het kengetal.

Voorbeeld: voer "031789789" in voor nummer 789789 met kengetal 031


- Breng de telefonische verbinding tot stand met .
- Beëindig het gesprek met . Als u gesprekspartner eerst ophangt, hoeft u niet meer op  te drukken.

3.2 NUMMERHERHALING

Als u een van de laatst gebelde nummers nogmaals wilt bellen, dient u in het stand-by scherm (zie Hoofdstuk 4) de -toets in te drukken en het gewenste nummer met de pijltjestoetsen te selecteren.

Bel het geselecteerde nummer door op de -toets te drukken.

3.3 GESPREKKENLIJST

Druk op toets - op de ingeschakelde telefoon (zie hoofdstuk 4) om toegang te krijgen tot de gevormde, gemiste en aanvaarde oproepen.


Gebruik de pijltjestoets om door de lijst te varen.

Druk op -toets om het geselecteerde nummer te bellen.

3.4 HANDEVRIJ

Druk tijdens een gesprek op de -toets en selecteer **Handenvrij**.
Bevestig met de -toets.


3.5 TELEFONEREN VANUIT HET OPLAADSTATION

Als de telefoon zich in het oplaadstation bevindt, kunt u een binnenkomende oproep accepteren met de toets voor handsfree bellen op het oplaadstation of met de -toets op de telefoon.

Tijdens een gesprek via de telefoon in het oplaadstation is het gesprek automatisch ingesteld op handsfree bellen. Als u de telefoon uitneemt, wordt automatisch omgeschakeld naar de telefoonmodus.

3.6 KIEZEN VANUIT HET TELEFOONBOEK

In het telefoonboek kunt u namen en nummers opslaan.

Deze worden alfabetisch gerangschikt. Als u het telefoonboek wilt oproepen, drukt u in het stand-by scherm (zie Hoofdstuk 4) op de -toets of gaat u in het menu naar **Tel boek/Zoeken**.

Aanwijzing: "Nieuwe nummers opslaan" vindt u in hoofdstuk 3.7.1

"Zoeken op alfabetische namen" vindt u in hoofdstuk 3.7.4

"De 5 belangrijkste nummers opslaan" vindt u in hoofdstuk 3.7.5

3.7 HET TELEFOONBOEK

Met het telefoonboek kunt u tot 500 namen en nummers opslaan, wijzigen en opzoeken. De gegevens kunnen op de telefoon of op de SIM-kaart worden opgeslagen.

Aanwijzing: de 500 mogelijke gegevens hebben betrekking op het telefooninterne telefoonboek.

3.7.1 Namen en nummers opslaan


1. Ga in het menu naar **Tel boek** en open het.
2. Selecteer **Contact toevoegen**.
3. Voer het nummer in met de numerieke toetsen en bevestig het nummer.
4. Voer de naam in met de toetsen en bevestig deze.

Aanwijzing: zie hoofdstuk 5 voor tekst schrijven.

3.7.2 Namen en nummers wijzigen

Selecteer in het menu onder **Tel boek/Contact bewerken** het nummer en/of de naam, voer de wijziging uit en bevestig deze aansluitend.

3.7.3 Nummer vanuit het telefoonboek bellen

Selecteer het gegeven in het telefoonboek en breng de verbinding tot stand door op de -toets te drukken.

3.7.4 Namen zoeken

In het **Tel boek** kunt u de beginletter van de voor- of achternaam invoeren en vervolgens wordt het gegeven automatisch gezocht. Als er geen gegeven bestaat met de aangegeven beginletter, dan verschijnt de melding **Niets gevonden!** ter informatie.

Aanwijzing: zie hoofdstuk 5.1 voor hulp bij tekstinvoer van de beginletters.

3.7.5 Top 5 opslaan: de vijf belangrijkste nummers opslaan

Ga naar **Tel boek/Top 5/Voeg aan Top5 toe** om uw vijf belangrijkste nummers op te slaan op de numerieke toetsen 1 tot en met 5.

Kies **Top 1** om het eerste gewenste nummer uit het telefoonboek op te zoeken en op te slaan.

Kies **Top 2** om aansluitend het tweede gewenste nummer op te zoeken en op te slaan, etc.

3.7.6 Top 5 kiezen: de vijf belangrijkste nummers bellen

Als u een reeds opgeslagen top-nummer wilt bellen, houdt u toets **1**, **2**, **3**, **4** of **5** ingedrukt totdat de oproep start.

*Notitie: Indien u nog geen telefoonnummers opgeslagen hebt, wordt u, wanneer u op de cijfertoetsen **1**, **2**, **3**, **4** of **5** drukt, verzocht, een nummer op te slaan.*

3.7.7 Telefoonboek per SMS bijhouden

U kunt u door een andere mobiele telefoon (bv. van familie, bekenden) telefoonboekgegevens per sms laten sturen die automatisch worden overgenomen in uw telefoonboek. Deze optie kunt u in het menupunt **Tel boek/SMS in tel.boek** in- of uitschakelen of u kunt instellen dat uitsluitend personen die in uw telefoon zijn opgeslagen, telefoonboekgegevens aan u mogen zenden.

Hiervoor dient deze persoon een sms in de volgende opmaak aan u te sturen:

#Naam#Nummer# *bv.:#Tobias#01509876543#*

Zodra u de sms ontvangt, wordt het telefoonnummer automatisch opgeslagen in uw telefoonboek.


3.7.8 Telefoonboekinstellingen

In **Tel boek/Instelling tel. Boek** vindt u de volgende opties:

- **Opslaan in:** hier legt u de geheugenplaats (**SIM-kaart** of **Telefoon**) vast.
- **Geheugen gebruikt:** selecteer welke telefoonlijst wordt weergegeven in het telefoonboek (**SIM-kaart** en/of **Telefoon**).
- **Geheugen status:** bekijk hoeveel nummers u reeds opgeslagen hebt.
- **Auto save in telefoonboek:** hier kunt u de optie instellen om aan het einde van een gesprek het nummer, als dit nog niet in het telefoonboek bestaat, op te slaan of te negeren.














4. INFORMATIE OVER HET STAND-BY BEELDSCHERM

Indien de mobiel niet in gebruik is (telefoongesprek, SMS, Menu), bevindt hij zich in de stand-by modus. Op de display (=beeldscherm) ziet u het stand-by beeldscherm.

Wanneer u zich in het menu of in een andere aanwending bevindt, kunt u, door herhaaldelijk op de -toets te drukken, terugkeren naar de stand-by modus.



In de stand-by modus kunnen de volgende symbolen getoond worden:

- : Geeft informatie over de status van het opladen. (Zie hoofdstuk 1.3)
- : Geeft informatie over de actuele ontvangst (signaalsterkte).
 - : Roaming – Verschijnt wanneer u zich in een buitenlands netwerk bevindt.
- : Geeft het nummer of de naam als een top-5 binnenkomst. (Zie hoofdstuk 3.7.5)
 - : Verschijnt bij een gemiste oproep. (Zie hoofdstuk 3.3)
- : Verschijnt bij een ontvangen SMS. (Zie hoofdstuk 5)
- : Verschijnt als de wekker ingesteld en ingeschakeld is.
- : Verschijnt als u het profiel **Stil/slaapmodus** geactiveerd hebt. (Zie hoofdstuk 6.1)
- : Verschijnt als u het profiel **Vergadering/theatermodus** geactiveerd hebt.
- : Verschijnt als u het profiel **Max/busmodus** geactiveerd hebt.
- : Verschijnt als alle binnenkomende oproepen omgeleid worden.
- : Verschijnt bij ingeschakelde Bluetooth. (Zie hoofdstuk 7.2)
- : Verschijnt als er een Bluetooth-apparaat gekoppeld is. (Zie hoofdstuk 7.2)
- : Verschijnt bij ingeschakelde FM-radio. (Zie hoofdstuk 7.5)
- : Verschijnt bij ingeschakelde GPS-functie. (Zie hoofdstuk 7.6)
- : Verschijnt wanneer de GPS-functie heeft gelegen van de site. (Zie hoofdstuk 7.6)

5. SMS-TEKST SCHRIJVEN EN VERZENDEN

U kunt met uw mobiele telefoon tekstberichten opstellen en verzenden.

Meer informatie hierover vindt u in het menu onder **SMS berichten/Schrijf nw. SMS**.

5.1 TEKST INVOEREN

U hebt de mogelijkheid om getallen en letters met behulp van het numerieke toetsenbord in te voeren. Elke toets geeft meerdere tekens, al naar gelang hoe vaak u de betreffende toets indrukt.

U kunt in de geschreven tekst achteraf tekens wissen of vervangen.

- De verticale lijn „|“ geeft uw actuele positie aan.
- Met de -toetsen kunt u uw positie wijzigen.
- Als u lang op drukt, springt u telkens een regel omhoog of omlaag.

Hier ziet u alle te selecteren tekens en functies weergegeven.

1 → .,?!'":@:1	6 → m n o 6 ö	* → .,?!'":;()@-+\$€£¥#%*~=&α en Griekse letters
2 → a b c 2 ä à	7 → p q r s 7 ß	# → Wissel tussen kleine letters en hoofdletters alsmede numerieke toetsen („Abc“ „ABC“ „123“ „abc“)
3 → d e f 3 è	8 → t u v 8 ü	
4 → g h i 4	9 → w x y z 9	
5 → j k l 5	0 → Spatie; 0	

Zo functioneert het oproepen van de tekens.

5 → 1x drukken = j	1 → 1x drukken = . (punt)
→ 2x drukken = k	→ 2x drukken = , (komma)
→ 3x drukken = l	→ 3x drukken = ?
→ 4x drukken = 5	→ 4x drukken = !

Met de [#]-toets kan u wisselen tussen 4 schrijfwijzen:



✎ **Abc**: GROOT&klein – Grote letters enkel aan het begin van de zin.

✎ **abc**: allen klein – Alle letters worden klein geschreven.

✎ **ABC**: ALLEEN GROOT – Alle letters worden groot geschreven.

✎ **123**: Cijfers

Ik heb een fout geschreven. Wat nu ?

- Om afzonderlijke tekens links van de verticale lijn „|” te wissen, drukt u kort de -toets in.
- Indien de -toets gedurende 3 seconden ingedrukt gehouden wordt, worden alle tekens links van de verticale lijn Linie „|” gewist.
(bijvoorbeeld om *gehele tekstdelen te verwijderen*)

Speciale tekens invoegen



-toets indrukken:

In de tabel springt u, zoals afgebeeld,

met de **2**- toets naar boven,

met de **8**- toets naar beneden,

met de **4**- toets naar links en

met de **6**- toets naar rechts.

Wanneer u het gewenste teken bereikt hebt,

drukt u op  of **5** om

het in de tekst in te voegen.

5.2 TEKST VERZENDEN

1. In het menu naar **SMS** gaan en **Schrijf nw. SMS** kiezen.
2. Nadat u met de cijfertoetsen de tekst geschreven hebt, op de -toets drukken en **Zenden** of **Aan velen zenden** kiezen.
3. Voer nu het nummer handmatig in of druk met de -toets op Zoeken.
4. Selecteer aansluitend de gewenste lijst (**Tel. boek** of **Niet opgeslagen nummer**) met de -toets, kies het gewenste nummer en bevestig uw keuze. Het bericht wordt nu aan het geselecteerde nummer verzonden.

5.3 SMS-BEVESTIGING

Als u een bevestigingsbericht wilt ontvangen van de ontvangst van uw verzonden SMS, dan activeert u deze optie onder **SMS / SMS Instellingen / SMS Bevestiging**.

Aanwijzing: bij veel providers dient u voor deze service te betalen.

5.4 NUMMER SMS SERVICE-CENTER

Dit is het centrale nummer van de provider die alle korte berichten afwikkelt. Dit nummer wordt normaal gesproken reeds door uw provider vooraf ingesteld op uw SIM-kaart. Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met uw provider. Dit aantal kan worden onder **SMS / SMS Instellingen / Service-Center Nr.** worden veranderd.

6. BELANGRIJKE MENUPUNTEN

Om voor u de navigatie door de afzonderlijke menupunten te vergemakkelijken, worden deze hier kort beschreven.

6.1 TELEFOONPROFIELEN


Onder **Instelling/Geluid & Alarm** kunt u instellingen, zoals bv. de keuze van de ringtone, het volume, etc. vastleggen.

Hier vindt u bovendien de vooraf ingestelde profielen **Stil/slaapmodus**, **Vergadering/theatermodus** en **Max/bus modus**.

De tijd die u bij het activeren van het profiel instelt, geeft aan wanneer het profiel gedeactiveerd wordt.

- **Stil/slaapmodus**: alle akoestische signalen van de mobiele telefoon zijn gedeactiveerd.
- **Vergadering/theatermodus**: er klinkt een dubbele pieptoon en daarna trilalarm in plaats van een ringtone.
- **Max/bus modus**: alle tonen zijn ingesteld op maximaal volume met gelijktijdig trilalarm.

6.2 MIJN MENU

U kunt onder **Instelling/Mijn menu** de voor u belangrijkste functies selecteren en deze snel oproepen in stand-by door op de -toets te drukken.

Instelbare functies: **Schrijf nw. SMS**, **Rekenmachine**, **Kalender**, **Geluid & Alarm**, **Ontvangen SMS**, **Zoeken** of **Leeg** (=Mijn menu uitgeschakeld)


6.3 VEILIGHEIDSINSTELLINGEN

In het menu kunt u onder **Instellingen/Veiligheidsinstellingen/PIN** de PIN-Code veranderen of uitschakelen. Door de PIN-controle uit te schakelen kunnen problemen door vergeten PIN-code vermeden worden, maar de telefoon is niet tegen inbedrijfname door derden beveiligd.

6.4 HERINNERING VERJAARDAG

In **Instelling/Verjaardagsherinnering** kunt u nieuwe verjaardagen opslaan en bestaande verjaardagen beheren.

U kunt verjaardagen opslaan voor contacten **Uit telefoonboek opslaan** of via **Naam invoeren** slechts een naam (zonder telefoonnummer) opslaan.

Op de dag van de verjaardag verschijnt een herinnering op het opgeslagen tijdstip. Als er een nummer van de jarige is opgeslagen, dan kunt u de persoon direct bellen door op de -toets te drukken.

Met de -toets beëindigt u de herinnering.

6.5 NUMMER VOICEMAIL

Als u de -toets 3 seconden lang ingedrukt houdt, wordt u automatisch verbonden met uw voicemail.

Mocht het nummer van de voicemail nog niet zijn opgeslagen in uw telefoon of op uw SIM-kaart, dan wordt u bij de eerste maal verzocht om het nummer in te voeren.

Het nummer vindt u in de documenten die u van uw provider hebt ontvangen of kunt u direct bij uw provider opvragen.

7. EXTRA FUNCTIES

7.1 EMPORIA ALARMFUNCTIE


Dankzij de emporia alarmfunctie krijgt u op het beslissende moment snel hulp. In geval van nood drukt u 3 seconden lang op de alarmtoets aan de achterzijde van de mobiele telefoon of 3x binnen 3 seconden. De alarmfunctie functioneert ook bij ingeschakelde toetsblokkering.

Activering van de alarmfunctie

Schakel de alarmfunctie in of uit via **Instelling/Noodoproep knop**.

Alarmnummers opslaan

In het menu **Tel. boek/Noodnummers/Noodnummer invoeren** vindt u de vijf noodoproepnummers.

1. Kies één van de nummers om te bewerken.
2. Geef aan, of het een privé-nummer of een hulporganisatie betreft en of een SMS naar het nummer gestuurd moet worden.
3. Zoek dan in het telefoonboek een nummer en bevestig dit met .
4. Herhaal de procedure voor de overige noodoproepnummers.


Notitie: Om onopzettelijke verandering van de noodoproepinstelling te verhinderen, is voor de toegang tot het noodoproepnummers-menu (evenals tot de werktuigen-positiebepaling) de invoer van de telefooncode nodig.


Wat moet u in geval van nood doen?

In geval van nood drukt u op de noodoproep-toets op de achterkant van de telefoon, 3 seconden lang of 3x binnen 3 seconden. De noodoproep-toets functioneert ook bij ingeschakelde toetsenbordvergrendeling.

- Indien het vooralarm onder **Tel. boek/Noodnummers/Voralarm** ingeschakeld is, weerklinkt 10 seconden lang de alarmtoon, en de noodoproepcyclus kan geannuleerd worden door 3 seconden lang op de -toets te drukken. *(Opgepast: deze onderbreking is uitsluitend mogelijk bij een privé-noodoproepnummer, echter niet bij het noodoproepnummer van een hulporganisatie.)*
- De alarmtoon wordt tijdens de hele noodoproepcyclus afgespeeld, opdat ook de mensen in uw omgeving over het noodgeval geïnformeerd worden.

Wat gebeurt er na het indrukken van de alarmtoets?

- Als de alarmtoets is ingedrukt, wordt de alarmcyclus gestart. Maximaal 5 individueel opgeslagen alarmnummers worden in de vastgelegde volgorde gebeld tot iemand de noodoproep aanneemt en bevestigt – in totaal 3 herhalingslussen. De telefoon zendt een alarm-sms aan de alarmnummers, die informeert over het binnengekomen alarm. De mobiele telefoon schakelt de handsfreefunctie in met maximaal volume.
- Zodra de eerste persoon uw noodoproep aanneemt, moet deze de -toets tijdens de eerste gespreksminuut 3x drukken *(niet u als starter van het alarm)*. Hierdoor wordt de alarmcyclus gestopt. Dat betekent dat de overige noodoproep-nummers niet meer opgebeld worden en dat het lopende noodoproepgesprek bestaan blijft, totdat het gesprek door één van de gesprekspartners beëindigd wordt. Indien een hulporganisatie opgebeld wordt, valt het bevestigen weg, omdat de leiding altijd bezet is.

- Parallel met de noodoproepen wordt op de achtergrond uw positie bepaald en het adres van uw actuele positie geraadpleegd. Zodra deze informatie beschikbaar is, wordt aan alle noodoproepnummers een SMS met uw actuele positie c.q. adres gestuurd.
- Wanneer u binnen een uur na de start van de noodoproepfunctie opgebeld wordt, neemt het apparaat automatisch elk binnenkomend gesprek aan. Indien u wenst, de functie "Automatische Gespreksaanne" tot 1 uur na de noodoproep te beëindigen, moet u de mobiel uit- en weer inschakelen. (Om veiligheidsredenen volstaat het niet, alleen op  te drukken.)

Houd rekening met het volgende:

- *Als u per ongeluk de alarmknop hebt ingedrukt, dan drukt u seconden lang op de -toets.*
- *Het driemaal drukken van de -toets door de ontvanger van het alarm (niet door de starter/verzender van het alarm) waarborgt dat uw alarm niet ongehoord op een voicemail eindigt.*
- *Bij een alarm wordt uw nummer altijd weergegeven, ook als u bij de instellingen **Nummer onderdrukken** hebt geselecteerd.*
- *De alarmnummers moeten reeds opgeslagen zijn in het telefoonboek om als alarmnummer gedefinieerd te kunnen worden. Als er geen alarmnummer opgeslagen is, uw tegoed afgelopen is of als u zonder toestemming op een buitenlands net zit (bv. roaming niet vrijgeschakeld), dan wordt automatisch 112 gekozen bij het indrukken van de alarmtoets.*
- *Als u ambulance, politie, brandweer etc. als alarmnummer wilt opslaan, dan moet u dit vooraf met de betreffende instelling hebben afgesproken. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele kosten die ontstaan als u bijvoorbeeld per vergissing deze instellingen belt.*

7.2 BLUETOOTH

Bluetooth is een functie die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld met een voor bluetooth geschikte hoofdtelefoon (headset) draadloos te telefoneren.

Bluetooth in-/uitschakelen

Schakel bluetooth in of uit via **Hulpmiddelen/Bluetooth** of door op de -knop aan de rechter zijde van de telefoon te drukken. In stand-by geeft het bluetooth-symbool  op het display aan dat bluetooth geactiveerd is.

Koppelen - voor de eerste maal verbinden met een headset/hoofdtelefoon

Als u een BT-headset voor de eerste maal wilt gebruiken, moet deze worden gekoppeld met de mobiele telefoon:

1. Bluetooth activeren.
2. Via **Hulpmiddelen/Bluetooth/Verbinden** naar nieuwe apparaten zoeken en nadat de telefoon een lijst met de gevonden apparaten weergeeft, het gewenste apparaat selecteren. *(Als er nog geen apparaat gekoppeld is, zal de mobiele telefoon automatisch naar andere bluetooth-apparaten zoeken.)*

Aanwijzing: gekoppelde apparaten worden bij het volgende inschakelen automatisch herkend, als deze zich binnen het zendbereik bevinden.


*Aanwijzing: verschijnt in plaats van **Apparaat gekoppeld** de aanwijzing **Wachtwoord voor koppeling invoeren**., dan is voor uw headset een speciaal wachtwoord nodig. Dit vindt u in de handleiding van uw bluetooth-headset.*

Aanwijzing. ingeschakelde bluetooth en een verbonden headset verbruiken meer stroom en verminderen hierdoor de gebruiksduur van de mobiele telefoon.

7.3 AKOESTISCHE HELPFUNCTIE

Uw mobiele telefoon kan u bij de bediening akoestisch ondersteunen.

Nummers: akoestische weergave van de ingedrukte cijfertoetsen bij het intikken van nummers.

Periodiek sprekende klok: cyclische tijdsaankondiging op elk vol uur of in een bepaald tijdsinterval. Druk in stand-by op  om de actuele tijd aan te laten kondigen.

Gegeven berichten: gesproken aanwijzingen zoals bv. toetsblokkering aan, batterij leeg

In-/uitschakelen van de akoestische helpfunctie

Selecteer onder **Hulpmiddelen/Spraakbericht** het gedeelte van de spraakbericht en schakel (**Nummers, Periodiek sprekende klok, Gegeven berichten**) aan of uit.

7.4 Kalender

Uw mobiel beschikt over een interne kalender, om taken, verjaardagsherinneringen en dergelijke te kunnen beheren.


Kalender inzien:

in het menu naar **Hulpmiddelen / Kalender**. Als standaard ziet u de actuele maand ingesteld. De actuele dag is duidelijk gemarkeerd.

Kalender beheersen


1. Het gemarkeerde veld toont de respectievelijk gekozen dag.
Met de toetsen  voor opwaarts,  voor afwaarts,  voor links  voor rechts, kunt u een bepaalde dag oproepen.
Met  bladert u in de vorige maand, met  in de volgende.
2. Bevestig uw keuze met  en het kalendermenu wordt weergegeven.
Bekijk afspraken, Ga naar datum, Afspraak toevoegen, Verjaardag toevoegen, Gespreksherinnering toevoegen, Documenten verwijderen

7.5 FM RADIO

Onder **Hulpmiddelen/FM-Radio** schakelt u de FM-radio aan en uit. Bij ingeschakelde radio wordt het radiosymbool  en de actuele frequentie weergegeven.

Zender zoeken en opslaan

Onder **Hulpmiddelen/FM-radio/Opties** komt u in het submenu van de FM-radiofunctie:

Met **Autom. zoeken** beschikbare zenders zoeken en automatisch opslaan of met **Handmatig zoeken** de frequentie via het numerieke toetsenbord zoeken en aansluitend met  op de gewenste zenderpositie opslaan. Een lange druk op een aantal van de huidige geselecteerde zender kan direct worden toegewezen.

Opgeslagen zenders beluisteren

Onder **Opties/Kanaallijst** kunnen de automatisch ingestelde zenders bewerkt en de respectieve zenders benaamd worden.

Met   in de radio-indicatie kan de frequentie ingesteld worden.

Door lang te drukken kan bovendien automatisch de volgende zender worden gezocht.

Door de invoer van de opgeslagen positienummers m.b.v. het cijfertoetsenbord kan men de gewenste zenders van de zenderlijst rechtstreeks kiezen.

7.6 POSITIEBEPALING:

Ter ondersteuning van de noodoproepfunctie beschikt uw mobiel over een GPS-moduul (globaal positioneringssysteem). Daardoor is het mogelijk, de mobiel te peilen en uw positie exact te bepalen.

Het dient ook voor uw eigen oriëntering. Wanneer u de weg bent kwijtgeraakt of wanneer een andere noodsituatie optreedt, bereikt u op die manier snel hulp. Andere gebruikers kunnen u bovendien snel vinden.

Notitie: De GPS-functionaliteit kan binnen gebouwen niet gegarandeerd worden.

Notitie: Indien u na een paar minuten nog steeds geen positie hebt, controleer dan of u vrij uitzicht op de hemel hebt (satellieten) en ga zo nodig bij hoge huismuren vandaan.

Notitie: Vanwege de onnauwkeurigheid van de GPS-gegevens kan een afwijking van uw positie tot maximaal 30 m ontstaan.

Notitie: De ingeschakelde positiebepaling heeft veel stroom nodig en reduceert daardoor, bij permanent bedrijf, de bedrijfstijd van de mobiel van 350 naar 24 uur.

Positiebepaling in- & uitschakelen

U kunt in het menu **Hulpmiddelen / Positie / Positie AAN/UIT** de positiebepaling in- en uitschakelen.

De actuele positie oproepen en versturen

Onder **Hulpmiddelen / Positie / Mijn positie** ziet u, indien beschikbaar, uw positie in de geografische coördinaten longitude en latitude (=GPS-gegevens).

U hebt hier bovendien de **Opties: Stuur GPS info** info om uw positie naar vrienden te sturen of **Stel in als thuispositie**.

Uw positie vanaf andere mobiele telefoons oproepen.

Aangewezen contacten hebben de mogelijkheid, uw actuele positie vanaf een andere mobiel op te roepen. Deze contacten worden in de **Vriendenlijst** opgeslagen. Geen angst: Nummers, die niet op deze lijst staan, kunnen uw positie niet vaststellen!

Onder **Hulpmiddelen / Positie / Toon vriendenlijst** kunt u zien, wie van uw contacten actueel uw positie kan oproepen.

Notitie: Voor het registreren, verwijderen of veranderen van deze vriendenlijst moet u zich met uw serviceprovider in verbinding zetten!

Notitie: Reddingsorganisaties krijgen voor de positiebepaling GPS-coördinaten. Privé-ontvangers krijgen een google-maps link.


Notitie: wanneer uw toestel op het moment van de positiebepaling geen GPS-signaal ontvangt, wordt automatisch de laatst opgeslagen positie met een passende notitie verstuurd.


Verdere instellingen in het menupunt Positiebepaling

- **Weergave GPS-signaal:** Hier worden de actueel beschikbare satellieten voor de positiebepaling aangegeven.
- **Instelling thuispositie:** Hier kunt u uw persoonlijke adresgegevens met de bijbehorende geografische coördinaten opslaan.
- **Pos. Instellingen:**
 - **Adres server nr.:** Hier kan het nummer van een hulporganisatie (leiding voor gegevens) of het nummer van een adresserver voor de adresresolutie geregistreerd worden. In geval van nood of bij handmatige oproep transformeert deze service uw positiegegevens in een geldig adres.
 - **GPS autm. aan:** Hier legt u vast, binnen welk tijdsinterval de telefoon dagelijks automatisch uw positie bepaalt. (**1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min** en **Uit**). *Deze optie helpt, in geval van nood sneller uw positie te bepalen, doet echter afbreuk aan de accuprestatie.*
Bedrijfstijd zonder GPS: ~260 uur;
5 minuten-interval: ~24 uur; 10 minuten-interval: ~44 uur; 15 minuten-interval: ~60 uur; 30 minuten-interval: ~72 uur.
 - **Stel slaaperperiode in:** Hier legt u vast, op welke tijd van de dag de positiebepaling uitgeschakeld moet zijn.
Deze optie draagt ertoe bij, dat de accu ontzien wordt.

Notitie: Het dataservernummer is normaliter al ingesteld voor uw servicepakket (bv. speciaal contract met reddingsorganisatie). Indien dit niet het geval is, moet u het opvragen bij uw service provider.

8. DE MENU'S OP EEN RIJTJE

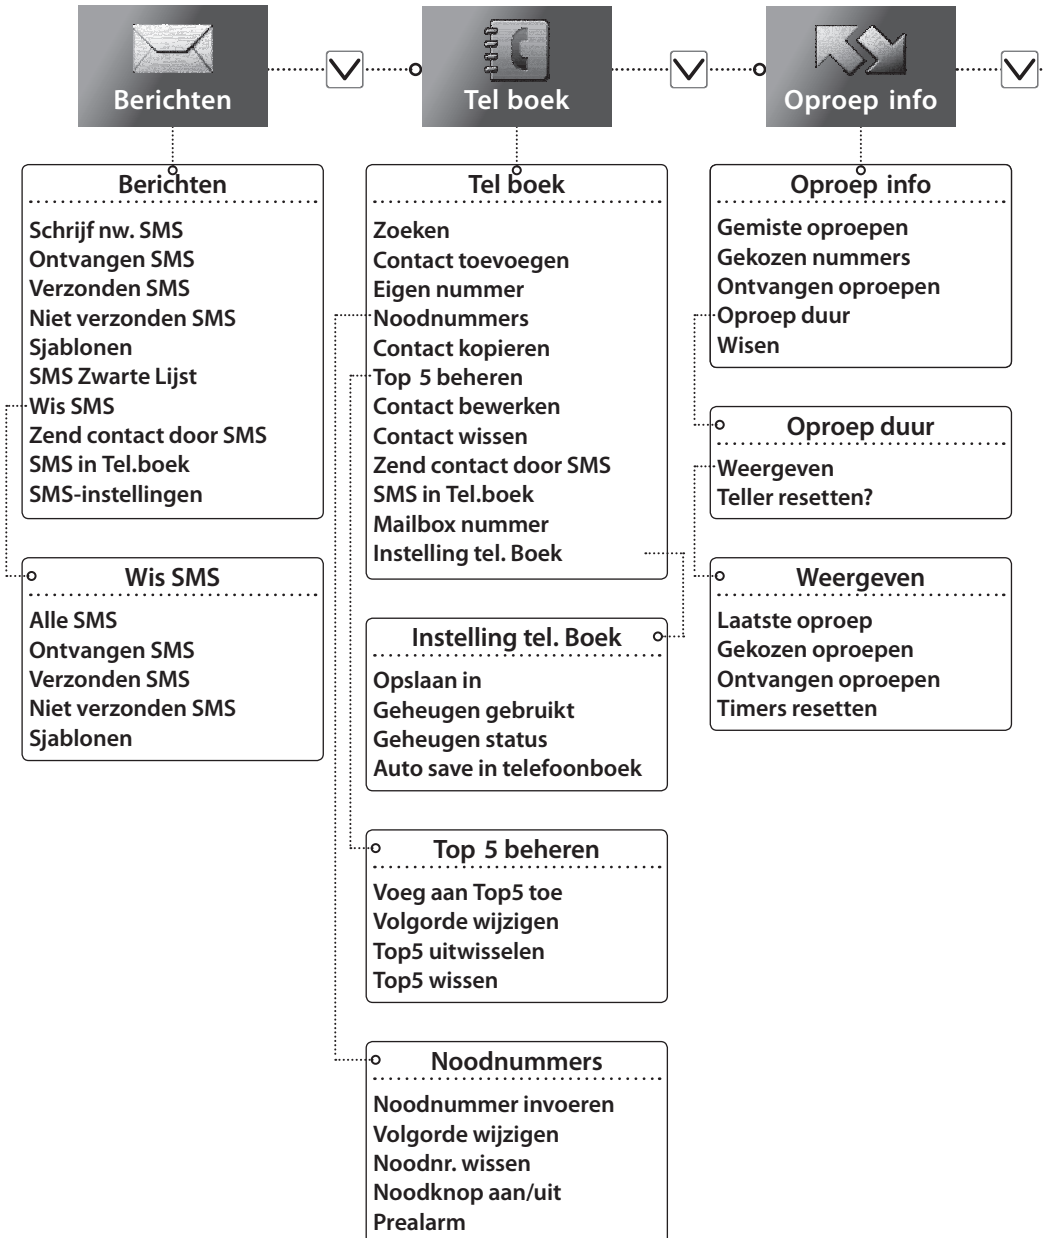

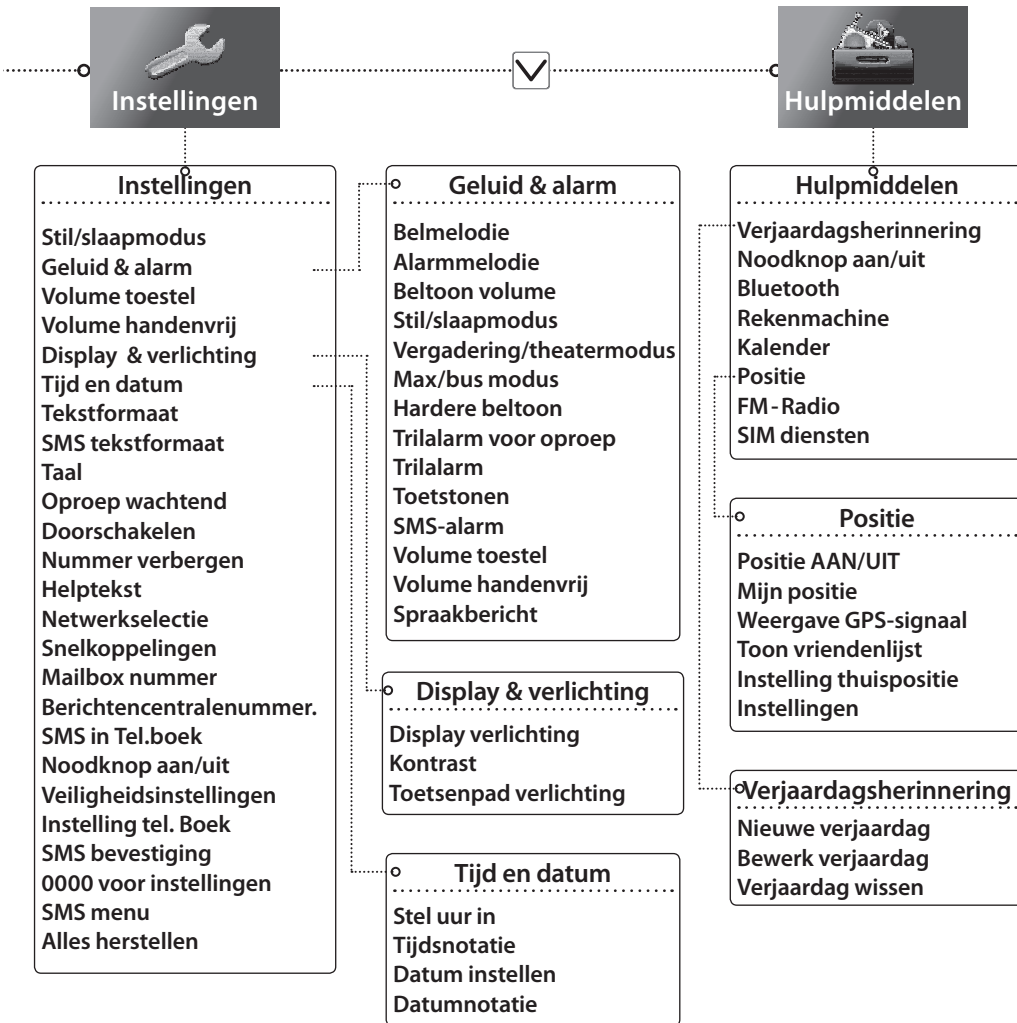

9. ALGEMENE AANWIJZINGEN

Veiligheidsinstructies

- Mobiele telefoon in ziekenhuizen en/of in de buurt van medische toestellen uitschakelen omdat deze eventueel door de mobiele telefoon gestoord kunnen worden. Indien u zelf medische toestellen of hulpmiddelen nodig hebt, vraagt u uw dokter om raad.
- Er moet een minimum afstand van 20 cm gehouden worden tussen pacemaker en ingeschakelde telefoon. Bewaar de mobiele telefoon daarom niet in uw borstzakje. Tijdens het telefoneren houdt u de telefoon aan het oor dat het verst van de pacemaker verwijderd is. Wanneer u vermoedt dat een storing van de pacemaker kan opgetreden zijn, schakelt u de mobiele telefoon onmiddellijk uit.
- De mobiele telefoon zendt tijdens het gebruik radiogolven uit en genereert hoge-frequentie elektromagnetische velden. Wanneer u de telefoon dichtbij uw lichaam gebruikt, zorg dan voor een minimum afstand van ca. 1,5 cm tot uw lichaam om overdadige blootstelling te vermijden. Indien u twijfelt over het gebruik van de telefoon, beperk dan uw gesprekstijd en gebruik een handenvrije hoofdtelefoon.
- Wanneer u in een vliegtuig zit, moet uw mobiele telefoon uitgeschakeld zijn.
- U moet uw mobiele telefoon uitschakelen in de buurt van benzinstations en andere plaatsen met ontplofbare materialen, zoals chemische bedrijven, benzinesystemen en ontplofbare gebieden, omdat gevoelige uitrustingen beïnvloed kunnen worden of een ontploffing of brand kunnen veroorzaken.
- Richt de LED zaklamp nooit in de ogen van mensen of dieren.
- Mobiele telefoon kunnen storingsgeluiden in de televisie of de radio veroorzaken, vooral wanneer de mobiele telefoon in de buurt van zulk een toestel gebruikt wordt.
- Het hoge volume van de luidspreker en/of het headset kan gehoorschade veroorzaken.
- Het toestel en de accessoires kunnen kleine delen bevatten. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen.
- Om voorzichtigheidsredenen raden wij aan, tijdens een onweer het oplaad-apparaat uit de telefoon te trekken.



Garantie

De garantieperiode van 12 maanden (Batterij 6 maanden) begint bij de overhandiging van het toestel. Het tijdpunt van de overhandiging bewijst u door het **originele aankoopbewijs** (rekening, factuur) met **IMEI-nummer**. Bewaar deze documenten zorgvuldig. Onze garantie baseert zich op de garantievoorwaarden die gelden op het tijdpunt van aankoop.

In de volgens geldend recht grootst mogelijke omvang is **emporia** in geen geval voor de volgende situaties verantwoordelijk:

- ieder verlies van informatie of inkomsten
- iedere bijzondere of terloopse schade evenals indirecte of directe schade, afhankelijk van de manier waarop deze veroorzaakt werd.

Verwijdering

Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin dient hij tegen vochtigheid (regen, badkamer,...) en stoten beschermd te worden. Stel hem niet bloot aan directe zonnestrallen.

Een ander gebruik als hiervoor beschreven, leidt tot beschadiging van het product.

Daarenboven zijn deze met gevaren zoals bijvoorbeeld elektrische schok, brand, enz.

verbonden. Het totale product mag niet gewijzigd of omgebouwd worden en de behuizing mag niet geopend worden.

- De stekker is uitsluitend geschikt voor gebruik met gewone huishoudelijke stopcontacten van het openbare stroomnet met 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) wisselspanning.
- Bewaar batterijen altijd buiten handbereik van kinderen.
- Probeer nooit de coating (omhulsel) van batterijen te verwijderen, batterijen open te snijden, te openen, te breken, te buigen, of op een andere manier te verstoren.
- Gebruik geen beschadigde laadtoestellen en batterijen.
- Gebruik uitsluitend toebehoren en batterijen die door **emporia** toegestaan zijn. Vraag hierover raad in uw vakhandel.

Recyclage

- Recyclage van de verpakking: Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen gerecycleerd worden en moeten daarom op de daarvoor voorziene verzamelpunten afgegeven worden.
- Recyclage van batterijen: Batterijen horen niet thuis in huishoudafval! Als verbruiker bent u wettelijk verplicht opgebruikte batterijen terug te geven. Deze kunnen bij plaatselijke verzamelpunten in uw gemeente of in de vakhandel afgegeven worden.
- Recyclage van het toestel: Wanneer de dagen van dit toestel geteld zijn, gooi het dan niet in het huishoudafval. Geef het af bij een recyclagepunt waar recycleerbare toestellen aangenomen worden en op een milieuvriendelijke manier gerecycleerd worden.



Technische productbeschrijving

- Luidspreker geschikt voor hoorapparaten
- Dualband GSM 900/1800
- Interne Antenne, SAR 0,214 W/kg
- Afmetingen: 109 x 50 x 17 mm, 92 g
- Beeldscherm: 1.8" TFT 160x128 Pixel
- Werkingstemperatuur: 0 - 40°C
- Batterij AK-V36 (1.0 & 2.0): Li-Ion 3,7V / 1100mAh
- Zaklamp - beschermingsklasse 3
- Standby-tijd: GSM (Bluetooth uit) tot 260 Std.;
GSM & Bluetooth (Gepaard) tot 100 Std.
- Gesprekstijd: GSM (Bluetooth uit) tot 180 Min.
GSM & Bluetooth (Gepaard) tot 140 min.
- Nettoestel RL - V170EU: In 100-240V ~ Out 5,0V --- 550 mA

EU-Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dat de bouwwijze van het hierna beschreven toestel overeenstemt met de hierna genoemde relevante EG-richtlijnen.

Artikelbeschrijving: Dual Band Mobile Phone

Artikelnummer: V38

Geldende EG-richtlijnen:

Radioapparatuur/telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC.

CE 2200

Het artikel voldoet aan de volgende

geharmoniseerde EN- vak- en basisnormen:

Veiligheid:	EN 60950-1:2006 +A 12:2011	
	EN 50332-1:2000	
Gezondheid:	EN 50360:2001;	EN 62209-1:2006
EMC:	EN 301 489-1 V1.8.1;	EN 301 489-17 V2.1.1
	EN 55013 2001 A2:2006;	EN 301 489-7 V1.3.1
	EN 301 489-19 V1.2.1;	EN 55020 2007
Radiospectrum:	EN 300 328 V1.7.1;	EN 300 440-1 V1.6.1
	EN 300 440-2 V1.4.1;	EN 301 511 V9.0.2

Eveline Pupeter
General Manager



emporia

01.06.2012, Linz/Austria

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.at

CE 2200

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
PartNo.: 55301-NED; DUTCH; V38-IM-V1_G2-201306