

FUNKTIONER

Positionsbestemmelse

Til at understøtte nødkaldsfunktionen har din mobiltelefon et GPS-modul (globalt positioneringssystem). Dermed er det muligt at lokalisere mobiltelefonen over hele verden og bestemme din position præcist.


OBS: Den tilkoblede positionsbestemmelse behøver ekstra strøm og reducerer dermed telefonens driftstid, afhængig af det indstillede søgeinterval, med op til 36 timers standby-tid.

OBS: GPS-funktionen kan ikke garanteres inde i bygninger. Hvis du efter nogle minutter endnu ikke har en position, skal du kontrollere, om du har frit udsyn til himlen (satellit-forbindelse).

OBS: Redningskorps modtager GPS-koordinater til positionsbestemmelse.






Private modtagere får et link til Google Maps.

OBS: Hvis dit apparat ikke modtager et GPS-signal på tidspunktet for en positionssøgning, sendes den sidst lagrede position automatisk med en passende henvisning.

- **Til- /og frakobling:** I menuen **Funktioner** ⇒ **Position**  ⇒ **Stilling On/Off**
- Under **Pos.indstillinger** kan man fastlægge intervallet for positionssøgningen.




Bluetooth

Med denne funktion kan man benytte trådløse headsets med Bluetooth.

- **Til- og frakobling:** I menuen **Funktioner** ⇒ **Bluetooth**  ⇒ **Bluetooth Til/Fra**
- **Tilslutning af udstyr (sammenkobling):** I menuen **Funktioner** ⇒ **Bluetooth**  ⇒ **Forbind**  ⇒ **Søg efter ny enhed**  for at søge efter nyt udstyr, som skal tilkobles, vælges ⇒ med . Næste gang Bluetooth startes, registreres allerede tilkoblet udstyr og tilsluttes automatisk.

Vækkeur





I menuen **Funktioner** ⇒ **Alarm** ⇒

- **Indstil tid:** Aktiver vækkeuret ⇒ indtast tidspunkt ⇒ bekræft med . Vækkeuret ringer nu dagligt på det angivne tidspunkt.
- **Fra:** Deaktivering af vækkeuret. Når vækkeuret ringer, slås det fra med . Det stilles på snooze med  (ringer igen 5 minutter efter).

Kamera

Din mobiltelefon er udstyret med et kamera.

Du kan finde de lagrede fotos i menuen under **Billede album**.

- **Fotografering:** Kameraet aktiveres med  ⇒ Tryk på  for at slukke for det.
- **Kamera Menu:** Tænd for kameraet med . Tryk på  tasten for at åbne **Menu: Auto-timer, Effekt, Lysstyrke, Størrelse, Kvalitet og Natfunktion**.

Dine billeder kan **Sendes** som MMS, anvendes som **Brug som tapet**, eller du kan tilføje **Brug somkontakt billede**.

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Mobiltelefonen reagerer ikke:

Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd for telefonen.


Hvis telefonen stadig ikke reagerer, bedes du kontakte servicecentret.

Opladningsprocessen starter ikke:

Opladningstarten kan vare nogle minutter. Hvis der ikke er nogen reaktion efter mere end 10 minutter, bedes du kontakte servicecentret.


NØDKALDSFUNKTION

Du kan gemme op til 5 nødkaldsnumre (familie, venner, redningskorps).

- I nødstilfælde ringes der automatisk til disse 5 forudindstillede numre, i den rækkefølge du har indtastet dem, ved et langt tryk på nødkaldstasten på telefonens bagside. Hvis der ikke fås forbindelse til det første nummer, ringes der automatisk til det andet nummer. Hvis der heller ikke er forbindelse til det andet nummer, ringes automatisk til det tredje nummer osv. (maks. 3 omgange med 5 numre).
 - Hvis der ikke er gemt noget nødkaldsnummer, hvis dit tilgodehavende på talekortet er opbrugt, eller hvis du er på et fremmed net uden tilladelse (fx. hvis roaming ikke er oprettet), ringes der ved tryk på nødhjælpstasten til 112.
 - Under nødkaldet lyder en advarselslyd som en yderlig alarmering af dine omgivelser og den, du har ringet til.
- OBS: Den, der ringes til, skal inden for 60 sek. trykke 3 gange på -tasten, ellers afbrydes samtalen (for at undgå, at nødkaldet lander i en mailbox). Samtidig sendes en SMS med positionen for dit aktuelle nødstilfælde, i forbindelse med en nødkaldsservice din aktuelle adresse eller position som et link til Google Maps til nødkaldskontakten. Der kan være omkostninger forbundet med at anvende netjenester (fx. nødkalds-SMS).**

Sådan gemmes nødkaldsnumre:

Vælg i menuen **Adressek** ⇒ **Nødopkaldsnumre** ⇒ **Tilføj nr.** ⇒ Nødkald nr. (1-5) vælges ⇒ vælg kontakt fra **Adressek** ⇒ Vælg om det skal være **Privat** eller **Hjælpeorganisation** ⇒ færdig

OBS: Valg af nødkaldsnumre: Privat (tryk 3x på -tasten, som beskrevet ovenfor) eller officielt nødkaldsnummer, fx. Falck, politi, hjælpeorganisationer osv. (tilbageringning er ikke nødvendig).

Til-/frakobling af nødkaldsfunktion:

I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkaldsknap** ⇒ **Til/Fra**

GARANTI

- Denne garanti gælder kun, når der anvendes originalbatterier fra emporia.
- Mobiltelefon: 12 måneder
- Batteri: 6 måneder

SUPPORT

- **Emporia Service Center**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at
- **Østrig:** 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446

BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af emballagen:

Emballager og emballagedele kan genbruges og skal afleveres til genbrug.

Bortskaffelse af batterier:

Batterier er ikke husholdningsaffald! Som forbruger er du lovæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier. De kan afleveres på de lokale opsamlingssteder i din kommune eller i butikken.

Bortskaffelse af apparatet:

Når dette produkt en dag er udtjent, må det ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Af miljøhensyn bedes du aflevere det til en genbrugsstation, der modtager gamle apparater, og hvor det kan afleveres til miljørigtig genbrug.



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG, at konstruktionen af det nedenstående beskrevne udstyr svarer til nedenstående relevante EC-direktiver.

Varebetegnelse: **GSM 3G/2G Dual Band Mobile Phone**

Varenummer: **V32-3G**

Relevante EU-direktiver: Radioanlæg/telekommunikationsanordninger 1999/5/EC R & TTE direktiv 1999/5/EC

Harmoniserede EN-fag- og grundstandarder:

Sikkerhed: EN 60950-1:2006 + A12:2011; EN 62209-2:2010
EN 62209-1:2006; EN 62479:2010

Sundhed: EN 50360:2001

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 v2.1.1
EN 301 489-24 V1.5.1

Radiospekter: EN 300 328 V1.7.1; EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1
EN 300440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1

CE 2200

Eveline Pupeter
CEO

01.07.2012, Linz/Austria

TEKNISKE DATA

- WCDMA 900/1800/2100 MHz
- Intern antenne: SAR 0.582 W/kg (Målt på toppen)
- Dimensioner: 103 x 51 x 18,5 mm
- Vægt: 110 g
- Batteri: Li-Ion 3,7V / 1000 mAh
- Standby-tid: 160t *
- Taletid: 300 minutter *
- (* anvendelse af Bluetooth eller GPS reducerer driftstiden med op til 80%.)

LEVERINGSOMFANG


- Mobiltelefon
- Batteri: Li-Ion 3,7V / 1000mAh
- Opladekabel
- Bordoplader

ANVENDELSE IFØLGE BESTEMMELSERNE

- Denne mobiltelefon er robust og beregnet til mobil anvendelse. Den skal dog beskyttes mod fugt og stød.
- Den må ikke udsættes for direkte sollys.
- En anden brug end beskrevet ovenfor, medfører beskadigelse af produktet. Desuden er det forbundet med farer, som fx. elektrisk stød, brand etc. Produktet må ikke ændres, ombygges og kabinettet må heller ikke åbnes.
- Strømforsyningen er kun egnet til brug i en normal husholdningstikdåse på det offentlige el-net med 230 Volt/50 Hz (10/16A) vekselstrøm.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Mobiltelefonen skal slukkes på sygehuse og i nærheden af medicinsk udstyr. Der skal være en mindsteafstand på 20 cm mellem pacemakere og en tændt telefon.
- Du må aldrig styre et køretøj, mens du holder mobiltelefonen i hånden. Gældende nationale love og færdselsregler skal overholdes.
- Når du opholder i et fly, skal mobiltelefonen slukkes.
- I nærheden af tankstationer og andre steder med eksplosive materialer skal mobiltelefonen slukkes.
- Man må aldrig lyse andre mennesker eller dyr i øjenene med LED-lommelygten (Beskyttelsesklasse 3).
- For at undgå mulige høreskader, må telefonen ikke anvendes med høj lydstyrke over en længere periode. Hold ikke telefonen op til øret, når højtaleren er aktiveret, eller når du har trykket på nødhjælpstasten.
- Telefonen og tilbehøret kan indeholde små dele. Telefonen skal opbevares uden for små børns rækkevidde.
- For en sikkerheds skyld anbefaler vi, at opladeren adskilles fra telefonen under uvejr.

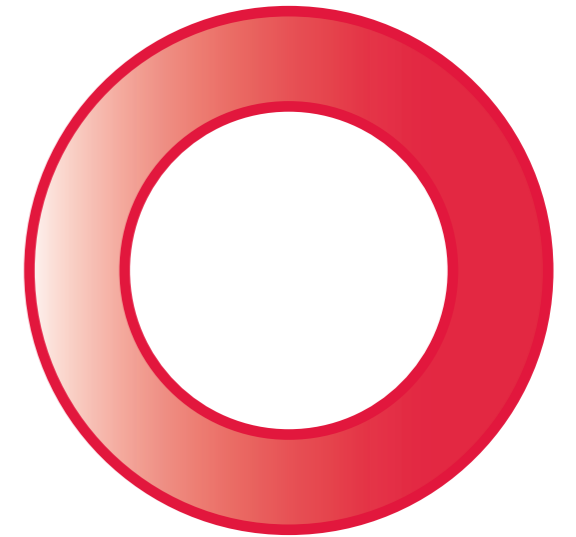

emporia **CLICKplus**

PartNo: V32-3G_ShortManual-V3_36241-DAN_201402

ISÆTNING AF SIM-KORT

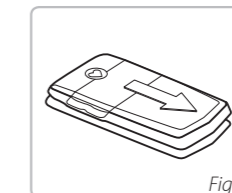


Fig. 1

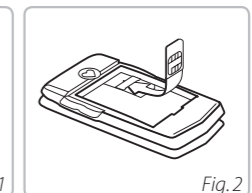


Fig. 2

Fig. 1: Fjern batteridæksel.

Fig. 2: Skub SIM-kortet med guldkontakten nedad ind i SIM-kortholderen.

ISÆTNING AF BATTERI OG OPLADNING

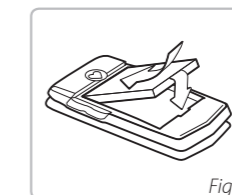


Fig. 3

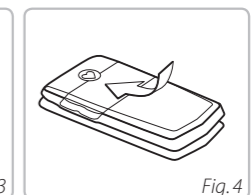


Fig. 4

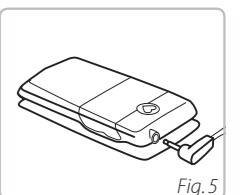


Fig. 5


Fig. 3: Sæt batteriet i, med guldkontakten på undersiden til venstre

Fig. 4: Skub batteridækslet i forankringen, så det klikker tydeligt på plads.

Fig. 5: Ladekablet sættes i bøsningen på telefonens overside.

- Batterisymbolet på forsiden lyser = ladekontakt er OK
- Under oplysningen: Bjælker for oven til venstre i displayet
- Batteriet er fuldt: Bjælken står stille

OBS: Før batteriet tages i brug skal det oplades i mindste 4 timer. Der må kun anvendes batterier og opladere, der er tilladt til brug med denne specielle model.

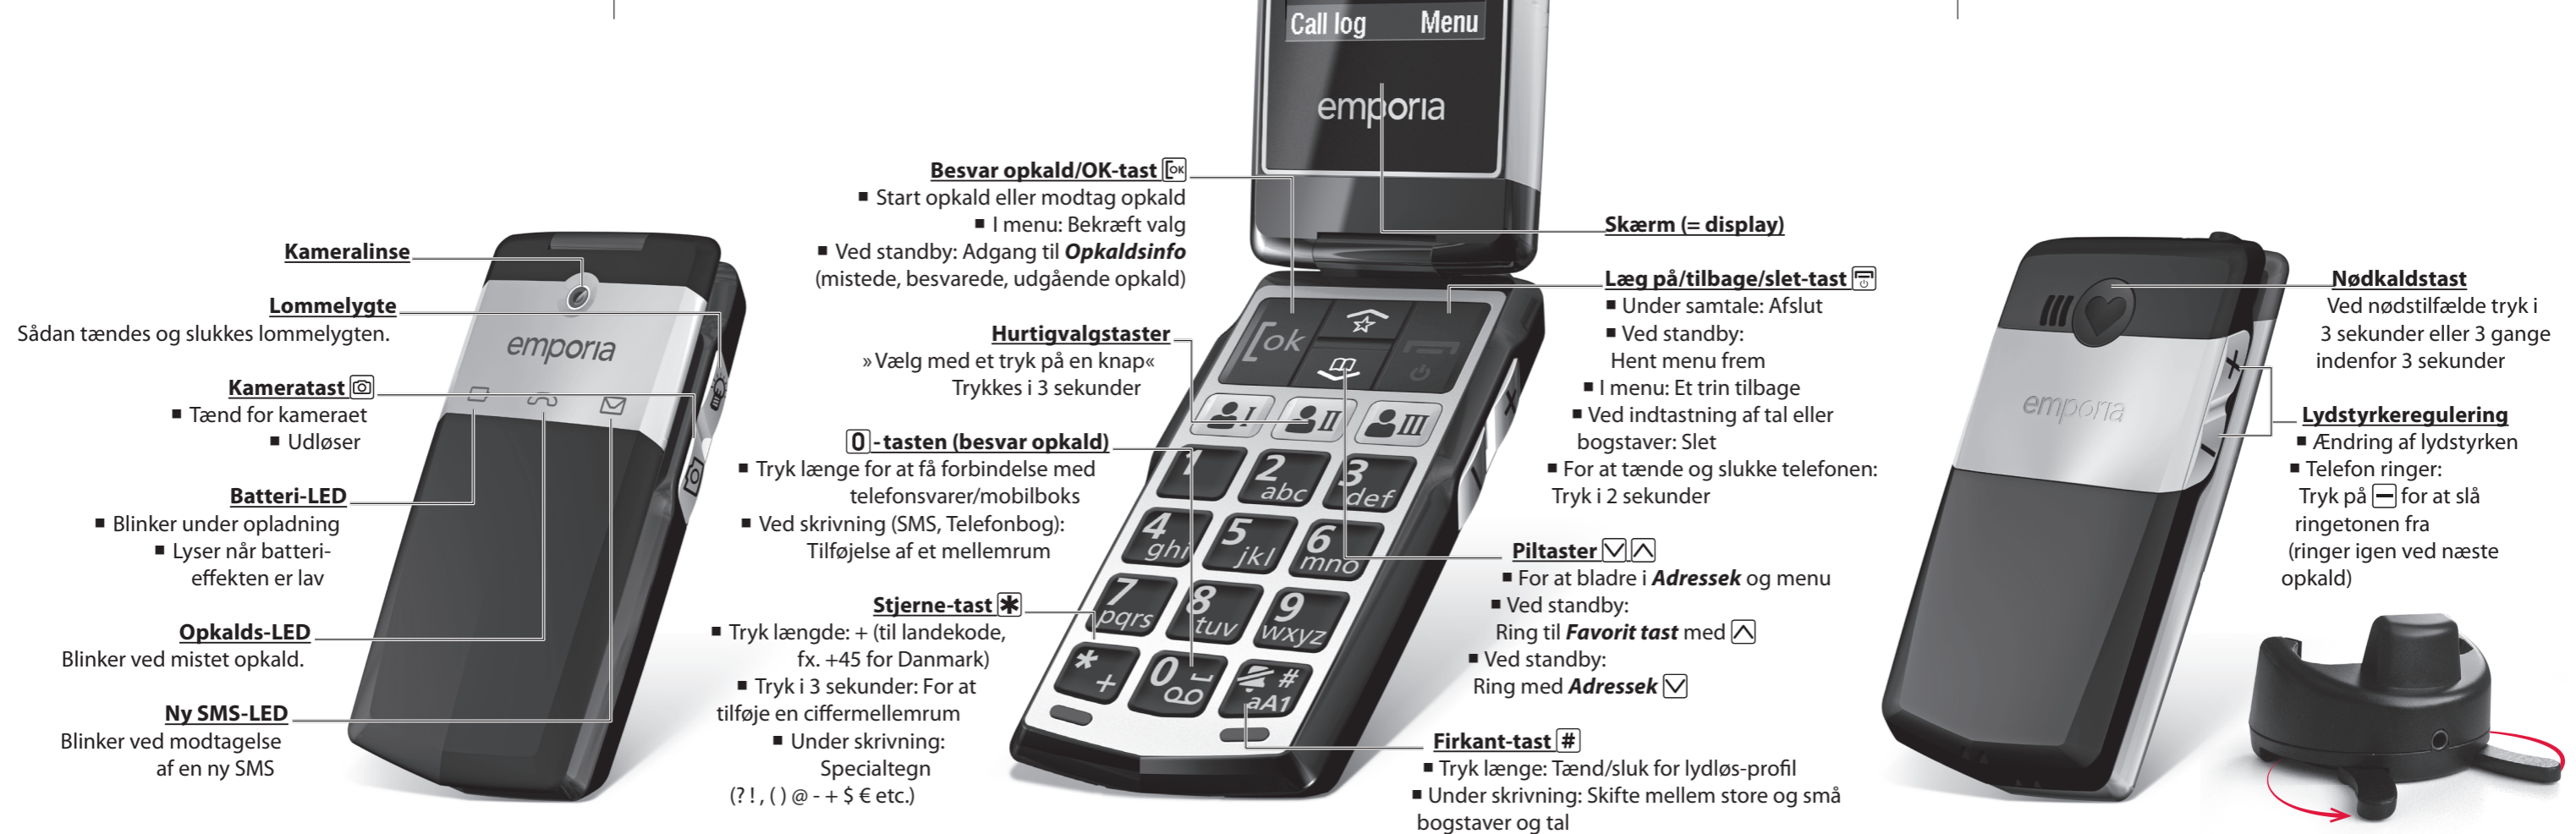

SYMBOLER PÅ DISPLAYET	
	Net-signalstyrke
	Batteriindikering
	Mistet opkald
	Roaming (Udland)
	Ny SMS
	Viderestilling
	Lydløs
	Møde/teater
	Maksimal lydstyrke
	Bluetooth tilkoblet
	Bluetooth tilsluttet
	GPS tilkoblet
	GPS-position fastlagt
	Vækkeur tilkoblet

KOM GODT I GANG

- Ved at trykke på -tasten i mindst 2 sekunder tændes telefonen. For at slukke den skal man også trykke på tasten i 2 sekunder.
- Første gang et nye SIM-kort tages i brug, skal den 4-cifrede PIN-kode (Personligt Identifikationsnummer) og bekræftes med .
- OBS: PIN-koden er en 4-cifret kombination, som skal forhindre, at en anden kan tænde for din telefon. Du kan finde PIN-koden i de papirer, som du har modtaget fra netudbyderen.**
- Derefter indtastes klokkeslæt og dato.
- Vælg sprog.
- OBS: Ved at trykke flere gange på -tasten, kan disse indtastninger springes over. Du kan supplere disse indtastninger i Indstillingerne.**

Indgående opkald:

- Besvar opkald: Tryk på .
- Afvis opkald: Tryk op .
- Stille ringetone forbigående på lydløs: Tryk på .

Afslut samtale:

- Tryk på .
- Vælg nummer:** Telefonnummeret indtastes via tal-tastaturet (inkl. forvalg), opkaldet påbegyndes med [OK].

Gentag nummer:

- Tryk på -tasten for at se i **Opkaldsinfo**. ⇒ Med og vælges et nummer ud fra en af opkaldslisterne. (**Mistede opkald, Udgående opkald og Besvarede opkald**) ⇒ Opkaldet begyndes med .

Håndfri tale: Under en samtale kan den håndfrie funktion kobles til eller fra med -tasten.

Standby-tilstand:

- I standby-tilstand er apparatet ganske vist tændt, men anvendes ikke til noget (telefoni, SMS, ...).
- Tryk på -tasten eller -tasten, for at vælge en af de muligheder, der vises i displayet (oven over tasturet).
- Hvis der ikke indtastes noget i nogle sekunder, slukkes skærmen for at spare energi. Ved et indgående opkald eller ved tryk på en tilfældig tast, kobles displayet automatisk til igen.
- For at komme tilbage til standby-skærmen, trykker man gentagne gange på -tasten eller holder -tasten ned, indtil standby-skærmen vises.
- Hvis du er i menuen uden at bekræfte dit valg med , vises automatisk en hjælpetekst med forklaringer. For at forlade hjælpeteksten igen, skal du trykke på .

Adgang til menu: Tryk på .

Bladre gennem menupunkterne: Med og/eller .

Bekræft: med .

I menuen går man med ⇒ videre til **Indstillinger** ⇒ **Sikkerhedsindstillinger:**

- For **Skift PIN** eller **Aktiver PIN** kobling af anmodning om PIN-kode eller **Spær telefon** (fra fabrikken indstillet til 1234).
- Bemærk: Telefonkoden er en kode, der bruges til apparat-specifikke anvendelser som fx. nulstilling til standardindstilling.**
- Favorit tast** : Med et klik til din vigtigste funktion.

TELEFONBOG

Navne og numre gemmes (altid med internationalt forvalg, fx. Danmark +45). I menuen kommer du med ⇒ videre til **Adressek** ⇒ menuer: **Søg navn, Tilføj kontakt, Rediger kontakt, Slet kontakt, Send kontakt via SMS, Kopier kontakt, Eget nummer, Genvej, Nødopkaldsnumre, Indstillinger** og **Hent nr. til telefonbog**.

Gem kontakter (navn og nummer) i telefonbogen:

- I menuen videre med ⇒ til **Adressek** med ⇒ videre til **Tilføj kontakt** med ⇒ indtast navn via taltastaturet (Se kapitlet **Skriv SMS** om indtastning af tekst) ⇒ ⇒ indtast nummer ⇒ Kontaktfoto ja/nej ⇒ ⇒ gem med .

Søg i telefonbogskontakter:

- Med åbnes **Adressek** ⇒
- Med og kan du bladre gennem kontakterne, ⇒ eller ...
- Du kan bruge navnesøgning: Via taltastaturet indtastes begyndelsesbogstavet for den kontakt, der søges (eventuelt bladres videre med). ⇒ Når kontakten er valgt, startes opkaldet med .

Ny kontakt i telefonbogen via SMS:

- I menuen aktiveres **Adressek** ⇒ Funktion **Hent nr. til telefonbog**, for at modtage nye kontakter i telefonbogen via SMS. Angiv om alle eller kun allerede gemte kontakter (**Kun fra kontakter**) kan sende nye kontakter til dig. Telefonnumrene gemmes automatisk i din telefonbog, når du modtager en SMS med følgende indhold: #navn#nummer#, fx. #Martin#+436641234567#

SMS-BESKEDER

SMS (Short Message Service) er skrevne korte meddelelser med max. 160 tegn.

Skriv en SMS: I menuen med ⇒ **Beskeder** ⇒ **NY** .

Indtastning af teksten sker via taltastaturet. Hver tast er tildelt flere tegn, som vises når der trykkes på tasten flere gange. (fx. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x for **Hallo**)

	.,!?'":@:1		p q r s 7 B \$
	a b c 2 ä æ å à		t u v 8 ü ù ú
	d e f 3 è é ê		w x y z 9 ý þ
	g h i 4 ï ï ï		Mellemrum; 0
	j k l 5 £		Specialtegn: , . ? ; ! " ' ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ...
	m n o 6 ö ø ó		

Ved at trykke på skiftes mellem indtastningsmåderne:

- abc** ⇒ kun små bogstaver
- ABC** ⇒ kun store bogstaver
- Abc** ⇒ store og små bogstaver
- 123** ⇒ tal

For at afbryde behandlingen af en SMS, skal man trykke og holde tasten nede.

Send en SMS: Med 2x vælges **Send**, og nummeret indtastes eller vælges i telefonbogen , for at bladre frem til navnet og vælge det med . Tryk på igen for at sende SMSen.

Modtage SMS: En kort lyd og en meddelelse på displayet informerer dig om at en ny SMS er modtaget. Med kan du læse beskeden med det samme eller via menuen kan du se den under **Beskeder** ⇒ **Modtagne beskeder** på listen over allerede modtagne beskeder.