

emporia **ELEGANCEplus**

Vážený používateľ mobilného telefónu!

Blahoželáme Vám k výberu mobilného telefónu **emporiaELEGANCEplus!**

Aby sme Vás čo najrýchlejšie zoznámili s Vaším novým mobilným telefónom, zhromaždili sme všetky základné informácie na pár stranách.

Dúfame, že sa Vám Váš nový telefón bude páčiť a prajeme Vám veľa úspechov!

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Manažment

Albert Fellner

Obsah Balíčka:



Mobilný telefón



Nabíjačka
(RL - V170)



Batéria
(AK - V36)



Návod na
použitie

NA ČO SÚ VŠETKY TIE TLAČIDLÁ ?

Reproduktor

Obrazovka

Tlačidlo: Ukončenie hovoru/Späť/Mazanie

- počas hovoru: ukončiť hovor
- v menu: krok späť
- pri zadávaní písmen a číslíc: vymazať

Tlačidlo: Vytočiť číslo alebo prijať hovor/OK

- volanie: zadajte číslo a stlačte
- prichádzajúci hovor: prijať
- v menu: vybrať
- v kludovom režime: prístup k zoznamu hovorov (volané, prijaté, zmeškané hovory)

Šípky

- prehliadanie **Tel. Zoznam** a menu
- v kludovom režime: prístup k **Moje Menu** so šípkou
- v kludovom režime: prístup k **Tel. Zoznam** zoznamu so šípkou

0 Tlačidlo/Tlačidlo hlasovej pošty

- stlačte a podržte: vypočujte si hlasovú poštu
- pri písaní (SMS, Tel. Zoznam): vloží medzeru

Hviezdička *

- stlačte a držte: posledných 10 volaných čísel
- stlačte dvakrát: + (pri predvolbách krajín, napr. Slovenská +421)
- stlačte 3x: vložiť voľby pauzu
- pri písaní: špeciálne symboly (?!,@--+&€atd.)
- bliká na červeno: nabíjania alebo batérie je nízka
- svieti červeno: batéria je plne nabitá

Mriežka

- stlačte a podržte: zoznam zmeškaných hovorov
- pri písaní: prepne sa z malých na veľké písmená alebo čísla
- Blikajúca modrá: neprijatý hovor

Núdzové tlačidlo

Tlačidlo vypnúť/zapnúť


Ak chcete telefón vypnúť/zapnúť: stlačte a držte 2 sekundy

Nastavenie hlasitosti

- zmení hlasitosť reproduktora počas hovoru
- ak telefón zvoní: stlačte a vypnete vyzváňanie (aktivuje sa znova pri ďalšom hovore)

Tlačidlo uzamknutia

- Zabraňuje neúmyselnému tlačeniu kláves
- zasunúť nadol a zamknete klávesnicu
 - zasunúť nahor a odomknete klávesnicu

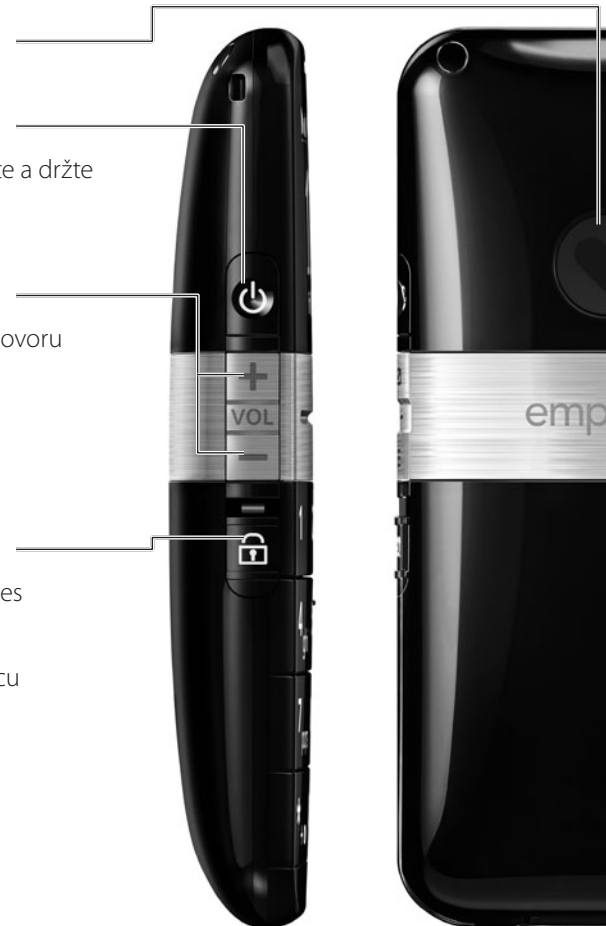

SYMBOLY OBRAZOVKY

	Stav batérie		Zmeškaný hovor		Režim Tichý/Spánok
	Nový záznam v zozname hovorov		Presmerovaný hovor		Režim Schôdzka/Divadlo
	Zapnutý budík		Nová SMS		Režim Maximu/Zbernica



Tlačidlo baterky

Na zapnutie/vypnutie baterky

Pozor: Nemierte svetlo priamo do očí ľuďom ani zvieratám!

Tlačidlo Bluetooth

Na jeho zapnutie/vypnutie:

stlačte a držte 3 sekundy

Tlačidlo Menu

Rozbalí menu (SMS Správy, Informácie o hovore, Tel. Zoznam, Nastavenia)

Tlačidlo budíka

- zasuňte nahor a zapnete ho
- zasuňte nahor a vypnete ho

Priestor pre batériu

Vysoko výkonná batéria Li-Ion



Síla signálu

Roaming: ak ste v zahraničí, tento symbol sa objaví namiesto symbolu síly signálu, aby ste vedeli, že volanie bude teraz drahšie.



Top 5

Najdôležitejšie čísla na začiatku zoznamu vašich kontaktov bez ohľadu na ich abecedné poradie. (vid' časť 3.7.6)

1.	Začíname	8
1.1	Vloženie SIM karty	8
1.2	Vloženie batérie	8
1.3	Nabíjanie batérie	9
1.3.1	Nabíjanie na stolovej nabíjačke (voliteľná výbava)	9
1.3.2	Nabíjanie káblovou nabíjačkou	9
1.4	Zapnutie a vypnutie telefónu	9
2.	Navigácia telefónom	10
2.1	Prvé použitie telefónu	11
3.	Volanie	12
3.1	Voľba čísla pomocou klávesnice	12
3.2	Opätovné volanie	12
3.3	Zoznam hovorov	12
3.4	Handsfree	12
3.5	Handsfree so stolovou nabíjačkou (voliteľná výbava)	12
3.6	Volanie z telefónneho zoznamu	13
3.7	Telefónny zoznam	13
3.7.1	Ukladanie mien a čísel	13
3.7.2	Úprava mien a čísel	13
3.7.3	Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu	14
3.7.4	Hľadanie kontaktu v telefónnom zozname	14
3.7.5	Uložiť Top 5: Uloženie piatich najdôležitejších čísel	14
3.7.6	Volat' Top5: Volanie piatim najdôležitejším číslam	14
3.7.7	Prístup do telefónneho zoznamu cez SMS	15
3.7.8	Nastavenia telefónneho zoznamu	15
4.	Informácie o obrazovke v kludovom režime	16
4.1	Šetriaci režim	16

5. SMS - napíšte správu a odošlite ju 17

5.1	Písanie textu pomocou klávesnice	17
5.2	Odoslanie SMS	19
5.3	Potvrdenie SMS	19
5.4	Číslo na servisné centrum SMS správ	19

6. Settings and additional features 20

6.1	Nastavenie hlasitosti a výstražných vyzváňaní	20
6.2	Moje Menu	20
6.3	Deaktivovanie výzvy na zadanie pin kódu	20
6.4	SMS do telefónneho zoznamu	20
6.5	Pripomienka narodenín	21
6.6	Nastavenia telefónneho zoznamu	21
6.7	TOP 5: Najdôležitejšie čísla	21
6.8	Číslo hlasovej pošty	21
6.9	Číslo na servisné centrum sms správ	21

7. Špeciálne vlastnosti 22

7.1	Hlasové oznámenia	22
7.2	Budík	22
7.3	FM Rádio	23
7.4	Bluetooth™	24
7.5	Núdzové tlačidlo emporia	25

8. Prehľad menu 28

9. Dodatok 30

Bezpečnostné pokyny, Záruka, Správne použitie, Likvidácia,
Technický popis výrobku, EC-Prehlásenie o zhode


1. ZAČÍNAME

1.1 VLOŽENIE SIM KARTY

Na to, aby ste mohli telefón používať, potrebujete SIM kartu.

Dostali ste ju od svojho operátora.

Kartu vložte nasledovne:

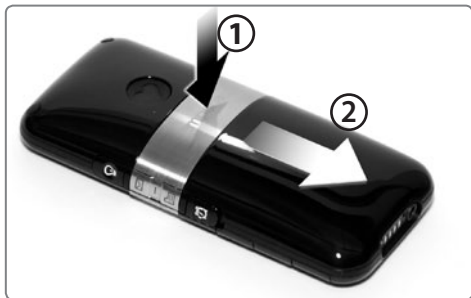

Odnímte kryt batérie.



Vložte SIM kartu zlatým čipom nadol a useknutým rožkom hore vľavo.

1.2 VLOŽENIE BATÉRIE



Kontakty batérie musia smerovať k zlatým kontaktom telefónu.



Zasuňte kryt ľahkým tlakom až kým nezapadne na miesto.

1.3 NABÍJANIE BATÉRIE

Upozornenie: Batéria pribalená k Vášmu telefónu by sa mala nabiť aspoň 4 hodiny predtým, než budete prvýkrát telefonovať.

1.3.1 Nabíjanie na stolovej nabíjačke (voliteľná výbava)

Vložte kolík káblovej nabíjačky do zásuvky na zadnej strane stolovej nabíjačky a potom vložte kábel do zásuvky s elektrickou energiou.

Nakoniec vložte telefón do stolovej nabíjačky.



1.3.2 Nabíjanie káblovou nabíjačkou

Vložte kolík káblovej nabíjačky do otvoru na spodnej časti telefónu a zapojte kábel do zásuvky.

Ikona batérie na obrazovke Vás bude informovať o stave nabíjania.

Paličky na ikone batérie sa naplňajú = batéria sa nabíja.

Paličky na ikone batérie sa prestanú hýbať = batéria je plne nabitá.









Upozornenie: Na začiatku nabíjania sa krátko ukáže veľký symbol batérie.


1.4 ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEFÓNU

Stlačte tlačidlo  na ľavej strane telefónu na dve sekundy a telefón sa zapne alebo vypne.




2. NAVIGÁCIA TELEFÓNOMT

- Použite tlačidlo  na pravej strane telefónu a vojdete do hlavného menu.
- Použite tlačidlá dvoch šípok   a budete sa pohybovať v menu.
- Ak si chcete zvoliť položku v menu, stlačte tlačidlo .
Toto tlačidlo sa tiež používa na potvrdenie nastavenia, ako napr. začať hovor alebo hovor prijať.
- Ak chcete ísť o krok späť v menu, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete vrátiť obrazovku do kludového režimu, stlačte opakovane tlačidlo .


Informácie o kludovom režime sa nachádzajú v kapitole 4.

Upozornenie: Informácie o funkcii v menu sa objavia vtedy, keď danú položku vysvietite, ale nezvolíte ju. Ak chcete, aby sa text schoval, stlačte tlačidlo .

2.1 PRVÉ POUŽITIE TELEFÓNU

1. Telefón Vás vyzve, aby ste nastavili jazyk:
Vyberte si želaný jazyk pomocou šípok a potvrdte voľbu tlačidlom .
2. Telefón Vás vyzve, aby ste nastavili čas:
Pomocou šípok alebo klávesnice nastavte čas a potvrdte ho tlačidlom .
3. Telefón Vás vyzve, aby ste nastavili dátum:
Pomocou šípok alebo klávesnice nastavte dátum a potvrdte ho tlačidlom .

*Upozornenie: Čas a dátum sa dajú zmeniť kedykoľvek neskôr, keď si zvolíte **Nastavenia/Čas a dátum** v menu.*

Podľa toho, akého máte operátora, Vás možno telefón vyzve, aby ste zadali 4-miestny PIN kód, ktorý nájdete v dokladoch, ktoré ste dostali od svojho operátora. Zadajte PIN kód a potvrdte ho tlačidlom .

*Upozornenie: v menu v **Nastavenia/Zadať PIN** si môžete zmeniť alebo vypnúť PIN kód. Deaktiváciou výzvy na zadanie PIN kódu nebude Váš telefón chránený voči jeho používaniu neoprávnenou osobou.*

3. VOLANIE

3.1 VOĽBA ČÍSLA POMOCOU KLÁVESNICE

Vždy zadajte telefónne číslo s predvoľbou.


Príklad: "044789789" Zadajte číslo 789789 s predvoľbou 044

– Stlačte  - tlačidlo pre začatie hovoru.

– Stlačte  - tlačidlo pre ukončenie hovoru.


Ak váš volajúci zavesí ako prvý, nie je potrebné pre lisovanie .

3.2 OPÄTOVNÉ VOLANIE

Stlačte tlačidlo  v kludovom režime (vid' kapitola 4) a opätovne vytočíte jedno z posledných volaných čísel. Pomocou šípok sa môžete pohybovať v zozname.

Stlačením tlačidla  zavoláte na vybrané číslo

3.3 ZOZNAM HOVOROV

Stlačte tlačidlo  v kludovom režime (vid' kapitola 4) a dostanete sa do zoznamu posledných volaných, zmeškaných a prijatých čísel.

Pomocou šípok sa môžete pohybovať v zozname.


Stlačením tlačidla  zavoláte na vybrané číslo.

3.4 HANDSFREE

Ak počas telefonovanie chcete prejsť na režim handsfree, stlačte tlačidlo .

Zvoľte **Handsfree** a potvrdte tlačidlom .

3.5 HANDSFREE SO STOLOVOU NABÍJAČKOU (VOLITEĽNÁ VÝBAVA)

Ak je telefón v stolovej nabíjačke, môžete prijať hovor pomocou tlačidla handsfree na stolovej nabíjačke alebo tlačidla  na telefóne.

Počas telefonátu s telefónom v stolovej nabíjačke sa hovor automaticky prepne na handsfree. Telefón sa automaticky prepne na slúchadlo, keď ho zodvihnete.

3.6 VOLANIE Z TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

Tel. Zoznam Vám umožňuje v abecednom poradí si uchovať zoznam mien a čísel. Na otvorenie telefónneho zoznamu stlačte tlačidlo v kľudovom režime (viď kapitola 4) alebo si v menu zvolíte: **Tel. Zoznam/Hľadať meno**.

Upozornenie: „Pridať kontakt“ – kapitola 3.7.1

„Hľadať meno“ – kapitola 3.7.4

„Päť najdôležitejších čísel“ – kapitola 3.7.5

3.7 TELEFÓNNY ZOZNAM

Tel. Zoznam Vám umožňuje uchovať, zmeniť a vyhľadať až 500 mien a čísel, ktoré sa dajú uložiť v telefóne alebo na SIM karte.

Upozornenie: 500 možných kontaktov sa týka vnútorného telefónneho zoznamu v telefóne.

3.7.1 Ukladanie mien a čísel

1. Otvorte si **Tel. Zoznam** v menu.
2. Zvoľte **Pridať kontakt**.
3. Pomocou klávesnice vložte číslo a potvrdte.
- 4 Pomocou klávesnice vložte meno a potvrdte.

Upozornenie: na písanie textu viď kapitolu 5.

3.7.2 Úprava mien a čísel

Zvoľte záznam v menu **Tel. Zoznam/Upraviť kontakt** a môžete ho upraviť. Pomocou klávesnice upravte kontakt a potvrdte jeho uloženie.

3.7.3 Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu

Vyberte kontakt v telefónnom zozname a stlačte , čím číslo vytočíte.

3.7.4 Hľadanie kontaktu v telefónnom zozname

Ak chcete hľadať kontakt v telefónnom zozname, choďte do **Tel. Zoznam/Hľadať meno**. Napíšte prvé písmená buď mena alebo priezviska kontaktu a začne sa hľadanie.

Ak sa kontakt nedá nájsť, ukáže sa **Žiadne záznamy!**

Upozornenie: Pre vkladanie iniciál – pozri kapitolu 5.1

3.7.5 Uložiť Top 5: Uloženie piatich najdôležitejších čísel

Chodte na **Tel. Zoznam/Top 5/Pridať do Top5**, čím uložíte svojich 5 najdôležitejších čísel na numerických tlačidlách **1** až **5**.

Zvoľte **Top 1** a nájdite prvé želané číslo z telefónneho zoznamu a uložte ho.

Zvoľte **Top 2** a nájdite druhé želané číslo z telefónneho zoznamu a uložte ho, atď. . .

3.7.6 Volať Top5: Volanie piatim najdôležitejším číslam

Ak sa chcete dostať k uloženým číslam Top 5, podržte **1**, **2**, **3**, **4** a **5** až pokým sa číslo nevytočí.

3.7.7 Prístup do telefónneho zoznamu cez SMS

Kontakty do telefónneho zoznamu môžete dostať pomocou SMS správy (naor. od rodiny, známych, atď.), ktoré sa automaticky zaradia do Vášho telefónneho zoznamu.

Chodte na **Tel. Zoznam / SMS v telefónnom zozname** a zapnite alebo vypnite si túto funkciu, alebo môžete špecifikovať, že iba uložené kontakty Vám môžu zasielať nové kontakty.

Takéto správy musia mať nasledujúcu podobu:

#Meno#Číslo# napr. #Tobias#01509769655#

Keď dostanete SMS, telefónne číslo sa automaticky uloží do Vášho telefónneho zoznamu.

3.7.8 Nastavenia telefónneho zoznamu

Nasledujúce možnosti nájdete v **Tel. Zoznam/Nastavenia tel. zoznamu**:

- **Uložiť položku na:** Tu špecifikujete miesto (**Na SIM** alebo **V telefóne**).
- **Použitá pamäť:** Zvoľte, ktorý Tel. Zoznam sa ukáže vo Vašom Tel. Zoznam (**Na SIM** alebo **V telefóne**).
- **Stav pamäti:** Pozrite sa, koľko čísel už máte uložených.
- **Automatické uložiť do Tel.zoznam:** Vyberte si, či chcete uložiť telefónne číslo volajúceho do telefónneho zoznamu na konci hovoru.

4. INFORMÁCIE O OBRAZOVKE V KĽUDOVOM REŽIME

Obrazovka v kludovom režime ukáže, že telefón je zapnutý a pripravený na použitie.

Na obrazovke nájdete niektoré ikony:

: Indikátor nabíjania

: Indikátor sily signálu

: Objaví sa pri zmeškanom hovore.

: Objaví sa keď dostanete SMS.

: Objaví sa keď je nastavený a zapnutý budík.

: Objaví sa keď zvolíte profil **Režim Tichý/Spánok**.

: Objaví sa keď zvolíte profil **Režim Schôdzka/Divadlo**.

: Objaví sa keď zvolíte profil **Režim Maximu/Zbernica**.

: Objaví sa keď sa presmerujú prichádzajúce hovory.

: Objaví sa keď je zapnutý Bluetooth™.

: Objaví sa keď sa spáruje zariadenie s Bluetooth™.

: Objaví sa keď je zapnuté rádio FM.



4.1 ŠETRIACI REŽIM

Aby sa šetrila energia, tlačidlá obrazovky sa po pár sekundách vypnú, keď sa telefón nepoužíva. Ak chcete obrazovku zapnúť, stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

5. SMS - NAPIŠTE SPRÁVU A ODOŠLITE JU

Na mobilnom telefóne môžete vytvárať a posilať SMS.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v **SMS Správy/Nová SMS**.

5.1 PÍSANIE TEXTU POMOCOU KLÁVESNICE

Pomocou klávesnice môžete písať čísla a písmená.

Každé tlačidlo predstavuje niekoľko znakov, podľa toho, koľkokrát ho stlačíte.

Znaky môžete neskôr v zadanom texte mazať a meniť.

– Vertikálna čiara „|“ ukazuje Vašu momentálnu pozíciu.

– Pozíciu môžete meniť pomocou šípok  .

– Stlačením a podržaním   preskočíte na riadok vyššie alebo nižšie.

Znaky a funkcie.

1 → .,?!'":@:1

6 → m n o 6 ö

***** → .,?!'":;()@-+\$€£¥#%*&~=α
a grécka abeceda

2 → a b c 2 ä à

7 → p q r s 7 ß

→ Prepína sa medzi veľkými a malými
písmenami a klávesnicou
(„Abc“ „ABC“ „123“ „abc“)

3 → d e f 3 è

8 → t u v 8 ü

4 → g h i 4

9 → w x y z 9

5 → j k l 5

0 → medzera; 0

Výber znaku.

5 → 1x stlačenie = j

→ 2x stlačenia = k

→ 3x stlačenia = l

→ 4x stlačenia = 5

1 → 1x stlačenie = . (bodka)

→ 2x stlačenia = , (čiarka)

→ 3x stlačenia = ?

→ 4x stlačenia = !

Pomocou tlačidla [#] si vyberte so 4 štýlov písania:



✎ **Abc**: Veľké aj malé písmená – veľké písmeno iba na začiatku vety

✎ **abc**: Iba malé písmená – všetky písmená sa píšu malé

✎ **ABC**: Iba veľké písmená – všetky písmená sa píšu veľké

✎ **123**: Čísllice


Urobil som chybu. Čo teraz?

- Na mazanie jednotlivých znakov na ľavo od vertikálnej čiary „|“, stlačte krátko tlačidlo .
- Ak stlačíte a podržíte tlačidlo  3 sekundy, všetky znaky na ľavo od vertikálnej čiary „|“ sa zmažú.
(napríklad na zmazanie celých pasáží textu)

Vkladanie špeciálnych znakov




Stlačte .

Tak ako je znázornené, pomocou **2** sa pohybuje smerom nahor, pomocou **8** smerom nadol, pomocou **4** doľava a pomocou **6** doprava. Keď nájdete želaný znak, stlačte  alebo **5** a vložíte ho do textu.

5.2 ODOSLANIE SMS

Keď napíšete text, stlačte  a zvolíte **Odoslať** alebo **Odoslať viacerým**.

Teraz vložte číslo manuálne, alebo stlačte  na **Vyhľadaj**.

Potom zvolíte želaný zoznam (**Tel. Zoznam** alebo **Neuložené čísla**)

pomocou  si zvolíte číslo, ktoré chcete, a potvrdíte.

Správa sa posiela na vybrané číslo.

5.3 POTVRDENIE SMS

Ak chcete dostať potvrdzujúcu správu, keď bude Vaša SMS doručená, umožnite túto funkciu v **SMS správy/Potvrdenie SMS**.

Upozornenie: Niektorí operátori túto službu spoplatňujú.

5.4 ČÍSLO NA SERVISNÉ CENTRUM SMS SPRÁV

Centrálne číslo Vášho operátora na spracovanie všetkých krátkych správ.

Väčšinou je toto číslo už uložené na Vašej SIM karte.

Ak nie je, kontaktujte prosím Vášho operátora.

6. SETTINGS AND ADDITIONAL FEATURES

Some of the menu functions you may find useful, are described below.


6.1 NASTAVENIE HLASITOSTI A VÝSTRAŽNÝCH VYZVÁŇANÍ

Nastavenia/Hlasitosť a **výstražné vyzváňania** Vám umožní zmeniť nastavenia tónu vyzváňania, hlasitosť a tri predvolené režimy vyzváňania (režimy **Tichý/Sleep**, **Stretnutie/Divadlo**, **Maximum/Bus**)

Čas, ktorý nastavíte pri aktivácii, určí, kedy sa nastavenie zruší.

- **Režim Tichý/Sleep** Všetky akustické signály mobilného telefónu sú deaktivované.
- **Režim Stretnutie/Divadlo** Budete počuť dvojité pípnutie a vibráciu namiesto tónu vyzváňania.
- **Režim Maximum/Bus** Všetky zvuky sú nastavené na maximum a zároveň je zapnutá vibrácia.

6.2 MOJE MENU

V menu **Nastavenia/Moje Menu** si môžete vybrať pre Vás najdôležitejšie funkcie (ako napr. Pripomienka narodenín, Kalkulačka, Tichý/Sleep režim, aby ste sa k nim rýchlo dostali pomocou tlačidla  v kludovom režime.

6.3 DEAKTIVOVANIE VÝZVY NA ZADANIE PIN KÓDU



Vid' kapitola 2.1

6.4 SMS DO TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

Vid' kapitola 3.7.7

6.5 PRIPOMIENKA NARODENÍN

V **Nastavenia/Pripom narodenín** si môžete uložiť a spravovať pripomienky narodenín.

Môžete si uložiť narodeniny kontaktov, ktoré už máte v telefónnom zozname (**Z telefónneho zoznamu**) alebo zadať iba meno (**Zadajte meno**). Objaví sa pripomienková správa, aby Vás upozornila na nadchádzajúcu udalosť, a stlačením  môžete danej osobe zavolať, ak máte jej číslo uložené v telefónnom zozname. Na zrušenie pripomienky stlačte .


6.6 NASTAVENIA TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

Vid' kapitola 3.7.9

6.7 TOP 5: NAJDOLEŽITEJŠIE ČÍSLA

Vid' kapitola 3.7.5 a 3.7.6

6.8 ČÍSLO HLASOVEJ POŠTY

Ak na 3 sekundy stlačíte a podržíte , budete automaticky prepojený na Vašu hlasovú poštu. Ak toto číslo nemáte uložené v telefóne ani na SIM karte, telefón Vás vyzve na zadanie čísla. Číslo Vašej hlasovej pošty by mala byť v dokumentoch, ktoré ste dostali od operátora.

6.9 ČÍSLO NA SERVISNÉ CENTRUM SMS SPRÁV

Vid' kapitola 5.4

7. ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

7.1 HLASOVÉ OZNÁMENIA

Váš mobilný telefón Vás dokáže podporiť akustickými správami.

Čísla: akustický playback stláčaných čísel pri ich stláčaní

Pravidelné hlásenie času: možnosť oznámiť čas každú hodinu alebo v konkrétny časový interval.



Pri kludovom režime sa aktuálny čas oznámi po stlačení .

Hlásenie poznámok: hovorené poznámky, napr. uzamknutie klávesnice, vybitá batéria


Zapnutie a vypnutie hlasového oznámenia

V menu **Nastavenie/Hlasové oznámenie** si môžete želanú vlastnosť (**Čísla**, **Pravidelné hlásenie času**, **Hlásenie poznámok**) vypnúť alebo zapnúť.

7.2 BUDÍK

Zasuňte nahor tlačidlo  na pravej strane telefónu a vojdete do menu budíka. Stlačte  na zmenu alebo aktiváciu budíka.

7.3 FM RÁDIO

V menu **Nastavenia/FM rádio** môžete rádio zapnúť alebo vypnúť. Keď je rádio zapnuté, objaví sa symbol .



Vyhľadávanie a uloženie rádio staníc

V menu **Nastavenia/FM rádio/Možnosti** môžete vyhľadávať, uložiť a spravovať rádio stanice.

Použite **Automatické vyhľadávanie** a uložte si všetky dostupné stanice v mieste Vášho bydliska.

Použite **Manuálne vyhľadávanie** a zadajte frekvenciu želanej stanice pomocou klávesnice a uložte ju pomocou .

Prehrávanie uložených staníc

Použite   na prepínanie staníc alebo zadajte číslo položky zo zoznamu Vašich kanálov pomocou klávesnice.

7.4 BLUETOOTH™

Pomocou Bluetooth (BT) sa môžete spojiť s bezdrôtovými zariadeniami ako napr. slúchadlá/mikrofón a používať ich s Vaším telefónom.

Zapnutie a vypnutie Bluetooth

Bluetooth zapnete alebo vypnete pomocou  alebo v menu **Nastavenia/Bluetooth**.

Keď je Bluetooth zapnutý, objaví sa symbol .

Párovanie – spájanie slúchadiel po prvýkrát

Predtým, než slúchadlá použijete prvýkrát, musíte ich spárovať s mobilným telefónom:

1. Zapnite Bluetooth.
2. Nájdite dostupné zariadenia v menu **Nastavenia/Bluetooth/Pripojiť**.

Ukáže sa zoznam všetkých dostupných zariadení, vyberte si želané zariadenie a potvrdte. *(Ak sa nespáruje žiadne zariadenie, telefón začne automaticky vyhľadávať ďalšie Bluetooth zariadenia.)*

Upozornenie: Telefón nabudúce ihneď rozpozná už spárované zariadenia, ak sú dostupné.


*Upozornenie: Ak sa zobrazí **Zadajte kód pre párovanie zariadenia**, je potrebné špeciálne heslo, ktoré nájdete v manuáli Vašich Bluetooth slúchadiel.*

Upozornenie: Aktivovaný Bluetooth a pripojené slúchadlá majú väčšiu spotrebu elektriny a preto znižujú dobu používania telefónu.

7.5 NÚDZOVÉ TLAČIDLO EMPORIA

Funkcia núdzového volania emporia zabezpečuje, že v kľúčových momentoch sa Vám rýchlo dostane pomoci. V prípade núdze stlačte núdzové tlačidlo na opačnej strane mobilného telefónu buď na 3 sekundy alebo 3 krát počas 3 sekúnd. Núdzové tlačidlo bude stále fungovať, keď nebude telefón uzamknutý.

Čo sa stane po stlačení núdzového tlačidla?

1. Stlačením núdzového tlačidla sa začne núdzová sekvencia. Telefón zavolá na 5 čísel v predvolenom poradí, až kým niekto nezdvihne núdzový hovor. Tento proces sa zopakuje 3 krát. Na tieto čísla sa tiež odošle SMS s informáciou prichádzajúceho núdzového hovoru. Hlasitý telefón sa tiež zapne naplno.
2. Keď prvá osoba odpovie na núdzový hovor, je potrebné 3 krát stlačiť **0** počas prvej minúty hovoru. *(Nie vy ako iniciátor núdzového hovoru.)* Trojnásobné stlačenie **0** zastaví núdzovú sekvenciu. V tomto momente sa prestanú vytáčať ostatné núdzové čísla. Takisto núdzový hovor sa neskončí dovtedy, kým ho neukončí volaná osoba.
3. Ak Vám zavolajú do hodiny od začiatku núdzového hovoru, telefón automaticky prijme každý prichádzajúci hovor. Ak chcete túto funkciu vypnúť, musíte telefón vypnúť a znova zapnúť.
(Z bezpečnostných dôvodov nepostačuje len stlačiť )

Zapnutie núdzového tlačidla

V menu **Nastavenia/Núdzové tlačidlo** môžete funkciu núdzového tlačidla zapnúť alebo vypnúť.

Uloženie núdzových čísel



V menu **Tel. Zoznam/Núdzové čísla/Pridať núdz. č.** môžete vybrať až 5 kontaktov, uložiť ich ako núdzové čísla a určiť poradie, v akom chcete aby sa im volalo.

Nastavte **Súkromné** alebo **Krizové centrum**. Organizácia na pomoc znamená, že nie je potrebný ani výstražný tón (aby to nezmiatlo spracovateľskú jednotku organizácie) ani trojnásobné stlačenie **0**.

Takisto si môžete zvoliť, či sa má príjemcom núdzového hovoru zaslať SMS.

V menu **Tel. Zoznam/Núdzové čísla/Zmeniť poradie** môžete meniť poradie, v akom sa majú vytáčať núdzové čísla.

Upozornenia:

- Stlačením núdzového tlačidla sa spustí prednastavený alarm. Zaznie pípnutie a obrazovka Vás bude informovať o tom, že o 10 sekúnd sa začne núdzový hovor.
- Ak sa núdzové tlačidlo spustí nechtiac, máte 10 sekúnd na jeho vypnutie pomocou .
- Ak 3 krát stlačíte  pri príjemcovi hovoru (nie pri volajúcom/osobe, ktorá vykonáva núdzový hovor), nebude Váš núdzový hovor presmerovaný na odkazovač ani hlasovú poštu.
- Pri núdzovom hovore sa zobrazí Vaše telefónne číslo, aj keď máte nastavenú voľbu **Skryť číslo**.
- Núdzové čísla sa musia v telefónnom zozname uložiť ako núdzové čísla. Ak nie je definované žiadne núdzové číslo, Vaša predplatená karta je nemá kredit, a ste mimo domácej siete Vášho operátora, vytočí sa medzinárodné núdzové číslo 112.
- Ak si chcete uložiť núdzové čísla ako sanitka, polícia, požiarnici, atď., musíte si to dopredu dohodnúť s každou inštitúciou. Nenesieme zodpovednosť za možné náklady, ktoré Vám vzniknú, keď omylom zavoláte do jednej z týchto inštitúcií.

8. PREHĽAD MENU



SMS Správy

SMS Správy

- Nová SMS
- Prijaté SMS
- Odoslané SMS
- Neodoslané SMS
- Šablóny
- Zmazať SMS
- Poslať kontakt cez SMS
- SMS BlackList
- SMS v telefónnom zozname
- SMS potvrdenie
- Číslo SMS centra

Zmazať SMS

- Všetky SMS
- Prijaté SMS
- Odoslané SMS
- Neodoslané SMS
- Šablóny



Tel. Zoznam

Tel. Zoznam

- Hľadať meno
- Pridať kontakt
- Upraviť kontakt
- Zmazať kontakt
- Poslať kontakt cez SMS
- Kopírovať kontakt
- Top5
- Núdzové čísla
- Číslo hlas. Schránky
- Nastavenia tel. zoznamu
- SMS v telefónnom zozname

Nastavenia tel. zoznamu

- Uložiť položku na Použitá pamäť
- Stav pamäti
- Auto. uložiť do Tel.zoznam

Núdzové čísla

- Pridať núdz. č.
- Zmeniť poradie
- Vymeniť tiesňové č.
- Zmazať núdzové číslo

Top 5

- Pridať do Top5
- Zmeniť poradie
- Zmeniť Top5
- Zmazať Top5



Informácie o hovore

- Zmeškané hovory
- Volané čísla
- Prijaté hovory
- Zmazať všetky hovory
- Trvanie hovoru

Trvanie hovoru

- Posledný hovor
- Všetky hovory
- Volané čísla
- Prijaté hovory
- Zmazať počítadlo

Nastavenia

- Režim Tichý/Spánok
- Zvuky a výstrahy
- Hlasitosť telefónu
- Hlasitosť handsfree
- Bluetooth
- Kontrast displeja
- Veľkosť textu
- Veľkosť textu SMS
- Jazyk
- Čas a dátum
- Kalkulačka
- Kalendár
- FM rádio
- Moje Menu
- Voľba siete
- Presmerovanie
- Čakanie hovoru
- Skryť číslo
- Doba podsvietenia
- Zadať PIN
- Pripomienka narodenín
- Pomoc
- SMS v telefonnom zozname
- Nastavenia tel. zoznamu
- Top5
- Núdzové tlačítko
- Núdzové čísla
- Hlasové oznámenie
- Číslo hlas. Schránky
- Číslo SMS centra
- SMS menu
- SMS potvrdenie
- 0000 pre Nastavenie
- Kompletne resetovať

Zvuky a výstrahy

- Zvonenia
- Melódia budíka
- Hlasitosť zvonenia
- Režim Tichý/Spánok
- Režim Schôdzka/Divadlo
- Režim Maximu/Zbernica
- Stúpajúca hlasitosť
- Vibrácie pre hovor
- Vibrácie pre budík
- Tóny kláves
- Upozornenie na SMS
- Hlasitosť telefónu
- Hlasitosť handsfree
- Hlasitosť rádia
- Hlasové oznámenie

Čas a dátum

- Nastaviť čas
- Formát času
- Nastaviť dátum
- Formát dátumu

Pripom narodenín

- Nové narodeniny
- Upraviť narodeniny
- Zmazať narodeniny

Hlasové oznámenie

- Čísla
- Pravidelné hlásenie času
- Hlásenie poznámok

9. DODATOK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- V nemocniciach a v blízkosti lekárskeho zariadenia telefón vypnite, pretože môže narušiť ich fungovanie. Ak potrebujete lekárske zariadenia a pomôcky, dohodnite sa na používanie telefónu s Vaším lekárom.
- Mobilný telefón držte vo vzdialenosti aspoň 20 cm od kardiostimulátorov, ak je zapnutý. Nikdy si nedávajte telefón do náprsného vrečka.
Ak máte podozrenie na vplyv telefónu na kardiostimulátor, okamžite telefón vypnite.
- Mobilný telefón prenáša počas prevádzky rádiové vlny a vytvára vysokofrekvenčné elektromagnetické polia. Keď budete telefón používať blízko pri tele, držte ho vo vzdialenosti aspoň 15 cm od tela, aby ste im neboli nadmerne vystavení.
Ak máte obavy z používania telefónu, znížte čas konverzácie a používajte handsfree a slúchadlá.
- Nikdy nešoférujte s telefónom v ruke. Dodržiavajte štátne zákony a pravidlá cestnej premávky týkajúce sa používania mobilných telefónov v premávke.
- V lietadle si telefón vždy vypnite.
- V blízkosti čerpacích staníc a iných miest s výbušnými látkami, ako napr. chemické továrne, palivové systémy a výbušné oblasti musíte telefón vypnúť, keďže by to mohlo mať vplyv na citlivé zariadenie alebo zapríčiniť výbuch či požiar.
- Nikdy nesviette LED baterkou do očí ľuďom ani zvieratám.
- Mobilné telefóny môžu rušiť televízory alebo rádiá, najmä keď je mikrofón blízko takýchto zariadení.
- Ak je mikrofón alebo slúchadlá nastavený na vysokú hlasitosť, môže poškodiť sluch.

ZÁRUKA

12-mesačné záručné obdobie začína plynúť doručením zariadenia.

Dátum doručenia si overíte pomocou **pôvodného dokladu** (faktúra, príjmový doklad) s **čísлом IMEI**. Uschovajte si tieto dokumenty. Rozsah našej záruky vychádza zo záručných podmienok platných v čase dodania.

V najširšom možnom rozsahu podľa platného zákona **emporia** za žiadnych okolností neručí za nasledujúce situácie:

- Akákoľvek strata údajov či príjmu
- Akákoľvek špecifická či náhodná škoda, ako aj všetky následné a vedľajšie škody, spôsobené akýmkoľvek spôsobom.

SPRÁVNE POUŽITIE

Tento mobilný telefón je pevný a bol vytvorený na mobilné užívanie.

Je potrebné ho však chrániť pred vlhkosťou (dážď, vaňa, atď.) a nárazom.

Nevystavujte ho priamemu slnečnému svetlu.

Akékoľvek iné použitie než to, ktoré sme vyššie popísali, zariadenie poškodí a môže byť nebezpečné (elektrický šok, požiar, atď.). Celkový výrobok sa nesmie meniť ani prestavovať, a kryt nesmie byť otvorený.

- Elektrická prípojka je vhodná iba na použitie v bytových sieťach verejných rozvodov so striedavým prúdom 230 V/50 Hz (10/16 A).
- Batérie vždy držte mimo dosahu detí.
- Nikdy sa nesnažte dať dole kryt batérie, batériu rezať, otvoriť, zlomiť, ohnúť alebo prepichnúť, alebo ju inak zničiť.
- Nikdy nepoužívajte poškodené nabíjačky alebo batérie.
- Používajte len príslušenstvo a batérie schválené spoločnosťou emporia.

LIKVIDÁCIA

- Likvidácia balenia: Balenie a baliace materiály sú recyklovateľné mali by sa vždy vrátiť.
- Likvidácia batérií: Batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu! Ako spotrebiteľ musíte podľa zákona použité batérie recyklovať. Môžete ich odovzdať v miestnom zbernom mieste alebo predajcovi.
- Likvidácia zariadenia: Nezhadzujte mobilný telefón do odpadu po ukončení jeho životnosti. Kvôli ochrane životného prostredia ho vezmite na recyklačné miesto pre použité telefóny, kde sa ekologicky spracuje.



TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU

- Reproduktor kompatibilný s načúvacím prístrojom
- Dvojité pásmo GSM 900/1800
- Vnútoraná anténa, SAR 0,354 W/kg
- Rozmery: 109 x 50 x 14 mm, 92 g
- Obrazovka: 1,8" TFT 160 x 128 Pixel
- Prevádzková teplota: 0 - 40°C
- Batéria: AK-V36 (1.0 & 2.0): Li-Ion 3,7V / 1100 mAh
- Bateria: Ochranné sklo 3
- Výdrž pri kludovom režime: GSM (BT vypnutý) do 300 hodín
GSM a BT (spárovaný) do 100 hodín
- Výdrž pri hovore: GSM (BT vypnutý) do 240 minút
GSM a BT (spárovaný) do 140 minút
- Menič RL-V170: dnu 100-240 V ~ von 5,0V --- 550 mA

EC-PREHLÁSENIE O ZHODE

My, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG.

na našu výhradnú zodpovednosť prehlasujeme, že tento výrobok vyhovuje nasledujúcim príslušným normám.

Typ produktu: Dvojpásmový mobilný telefón

Číslo výrobku: V36

Príslušné nariadenia EU:

Smernica Rady R&TTE 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody.

CE 0682

Výrobok vyhovuje nasledujúcim normám EN:

Bezpečnosť: EN 50332-1:2000;

EN 60950-1:2006 + A11:2009

Zdravie: EN 50360:2001;

EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1;

EN 301 489-7 V1.3.1;

EN 301 489-17 V2.1.1

Radio Spectrum: EN 300 328 V1.7.1

EN 301 511 V9.0.2

Eveline Pupeter
Generálna riaditeľka



emporia

12.08.2010, Linz/Rakúsko

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.eu

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180·59 13 181

Österreich: 0 732·77 77 17·446

Schweiz: 08484·50004

CE 0682