

RÉVEIL

Faire glisser la touche réveil  vers le haut sur pour entrer dans le menu du réveil ⇒

- **Nouvelle heure:** activer l'alarme ⇒ entrer l'heure ⇒ confirmer avec . L'alarme sonnera désormais tous les jours à l'heure entrée.
- **Désactivé:** désactiver réveil en faisant glisser le curseur vers le bas

Éteindre l'alarme qui sonne avec .

Mode silencieux avec  (sonne à nouveau après une minute).

NUMÉROS TOP5

Les numéros Top5 sont affichés au début des entrées de l'agenda. Vous pouvez également composer les Top5 en gardant la touche correspondante enfoncée.

Par ex. maintenez enfoncée et appuyez sur la touche  pour composer le numéro Top1.

Enregistrer un numéro Top5:

- Accédez au menu avec  ⇒ sélect. **Répertoire** avec  
- ⇒ sélect. **Top 5** avec   ⇒ **Ajouter au Top 5** 
- ⇒ sélect. **Top 1, Top 2, ... Top 5** avec  
- ⇒ sélect. un numéro de l'agenda avec  

Éditer un Top5:

- Accédez au menu avec  ⇒ sélect. **Répertoire** avec  
- ⇒ sélect. **Top 5** avec   ⇒ **Modifier Top 5** 

AUTRES FONCTIONS DE RÉGLAGES

Faites glisser le curseur de menu SMS vers le bas

⇒ allez sur **Configuration** ⇒

Son et alarme:

Pour choisir un profil de téléphone (par ex. Silence) et configurer vos réglages personnels tels que mélodie et volumes.

Appel en attente:

Vos pouvez activer/désactiver et vérifier le statut pour être informé d'un appel entrant lorsque vous êtes au téléphone.

Paramètres réseau:

Configuration ⇒ **Paramètres réseau** ⇒ **Automatique** ou **Manuel**

Numéro boîte vocale:

Changer le numéro de la boîte vocale

Paramètres de sécurité:

Éditez le code PIN ou **activez/désactivez** la requête de code PIN ou le **code de téléphone** (par défaut : 1234).

Remarque : le code de téléphone est un code à 4 chiffres, pour un usage particulier du téléphone, par ex. réinitialisation sur les paramètres d'usine,...

Réinitialisation générale:

Réinitialise le téléphone sur les paramètres d'usine.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Écran affiché: Insérez la carte SIM! Seulement appel d'urgence 112

⇒ Contrôler le sens de la carte SIM

Appel échoué: Entrée de l'indicatif régional? Vérifiez le numéro de téléphone sélectionné et l'indicatif régional à nouveau pour la précision.

L'écran du téléphone portable est blanc/noir: le téléphone est en mode économie d'énergie (appuyez sur le verrouillage du clavier). Ou il est éteint,  appuyez alors sur pendant 2 secondes pour l'allumer.

Le téléphone portable n'a aucune réaction: enlevez la batterie, remettez-la et allumez l'appareil. Si le téléphone n'a toujours aucune réaction, veuillez, s'il vous plaît, vous adresser au centre de services.

La procédure de chargement ne démarre pas: cela peut prendre quelques minutes. S'il n'y a aucune réaction après plus de 10 minutes, veuillez, s'il vous plaît, vous adresser au centre des services.

FONCTION D'APPEL D'URGENCE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros d'appel d'urgence (famille, amis, services de sécurité publique).

- En cas d'urgence, si vous appuyez longuement sur la touche d'appel d'urgence située au dos du téléphone, ces numéros pré-réglés seront appelés automatiquement dans l'ordre auquel vous les avez préalablement enregistrés. Si le premier numéro n'est pas joignable, le deuxième numéro sera appelé automatiquement. Si le deuxième numéro n'est pas joignable, le troisième numéro sera appelé automatiquement, et ainsi de suite (3 séries maximum de 5 numéros).

- Si aucun numéro d'appel d'urgence n'est enregistré, si l'expiration de votre carte a expiré ou si vous n'êtes pas autorisé(e) sur un réseau étranger (par ex. itinérance non activée), en appuyant sur la touche d'appel d'urgence, ce sera le 112 qui sera composé.

- Pendant l'appel d'urgence, un signal d'avertissement retentit. Celui-ci alarme votre entourage et en plus les personnes appelées.

Attention: la personne appelée dispose de 60 sec. pour appuyer 3x sur la touche , sinon la communication est interrompue (pour éviter que votre appel d'urgence n'atterrisse dans une messagerie).

Enregistrement de numéros d'appel d'urgence:

dans le menu **Répertoire** ⇒ **Numéros d'urgence** ⇒ **Ajout nr. d'urgence** ⇒ sélectionnez **N° Urgence 1-5** ⇒ Sélectionnez soit Numéros **Privé** ou **Aide: organisation**, depuis Contacts sélectionner contact ⇒ terminé

Attention: sélectionnez numéro d'appel d'urgence: Privé (appuyez 3x sur la touche , comme décrit ci-dessus) ou numéro d'appel d'urgence officiels, par ex. secours, police, organisations humanitaires, etc. (aucun rappel nécessaire).

Activer/désactiver la fonction d'appel d'urgence:

dans le menu **Configuration** ⇒ **Bouton d'urgence** ⇒ **Activer/désactiver Bouton d'urgence**

GARANTIE

- Cette garantie n'est valable que si les batteries originales de emporia ont été utilisées.
- Téléphone portable: 24 mois ■ Batterie: 6 mois

SUPPORT

Emporia Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Phone: +43 (0)732 · 77 77 17 · 446
Web: www.emporia.eu

MISE AU REBUT

Mise au rebut de l'emballage: les emballages et accessoires d'emballage sont recyclables et devront être réutilisés.

Mise au rebut des batteries: les batteries et les piles ne font pas partie des déchets ménagers! En tant que consommateur/trice, la loi vous oblige à redonner les piles et les batteries usagées. Vous pouvez les déposer dans les points de collecte de votre commune ou dans un magasin spécialisé.

Mise au rebut de l'appareil: si un jour ce produit a fait son temps, veuillez ne pas le jeter dans les déchets ménagers. Pour le bien de l'environnement, rappelez-le au centre de collecte des matériaux ou au centre de recyclage où les anciens appareils sont acceptés et recyclés en respectant l'environnement.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (DOC)

Par la présente, nous, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH et Co.KG., déclarons que le modèle de l'appareil décrit par la suite correspond aux directives CE applicables mentionnées ci-dessous.

Désignation de l'article: **téléphone portable bi-bande**

Référence de l'article: **V20me**

Directives UE applicables: Appareils radio/dispositifs de télécommunication 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

Normes de base et spécialisées EN:

Sécurité e santé: EN 60950-1:2006/A12:2011;
EN 50360:2001; EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1

Spectre radio: EN 301 511 V9.0.2

CE 2200

Eveline Pupeter
CEO

14.02.2013, Linz/Austria

DONNÉES TECHNIQUES

- GSM bi-bande 900/1800MHz
- Batterie: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Antenne interne: SAR 0.733 W/kg
- Durée de veille: 300 h
- Dimensions: 114 x 55 x 15,5 mm
- Temps de conversation: 4 h
- Poids: 90 g

MATERIEL FOURNI


- téléphone portable
- câble de chargement
- Batterie: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Chargeur bureau

UTILISATION CONFORME AU REGLEMENT

- Ce téléphone portable est robuste et conçu pour être utilisé en se déplaçant. Cependant, il faut le protéger de l'humidité (pluie, bain, ...), des chocs et des impacts.
- Ne l'exposez pas au contact direct des rayons du soleil.
- Une utilisation autre que celle préalablement décrite entraînera des dommages sur le produit. De plus, c'est aussi lié à des risques, comme par ex. une décharge électrique, un incendie, etc. Il ne faut pas modifier le produit, le transformer ou ouvrir le boîtier.
- La fiche d'alimentation ne convient que pour fonctionner sur une prise de courant secteur ménagère usuelle du réseau électrique public avec 230 Volt/50 Hz (10/16 A) de tension alternative.

CONSIGNES DE SECURITE

- Éteindre le téléphone portable dans les hôpitaux ou à proximité des appareils médicaux. Il faudrait respecter une distance minimum de 20 cm entre un pacemaker et un téléphone éteint.
- Ne conduisez pas en même temps un véhicule, pendant que vous tenez le téléphone portable dans votre main. Respectez les lois et codes de la route nationaux respectifs.
- Quand vous êtes en avion, il faut éteindre votre téléphone portable.
- À proximité de stations services et d'autres lieux ayant des marchandises explosives, il faut éteindre le téléphone portable.
- Ne jamais braquer la lampe de poche LED dans les yeux de personnes ou d'animaux! (Classe de protection 3)
- Pour éviter un éventuel handicap auditif, ne pas utiliser avec un volume fort sur une longue période. Ne tenez pas le téléphone à l'oreille quand le mode mains libres est activé ou la touche d'appel d'urgence est activée.
- L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Conservez l'appareil hors de portée des petits enfants.
- Par prudence, nous vous recommandons de débrancher le chargeur du téléphone pendant un orage.

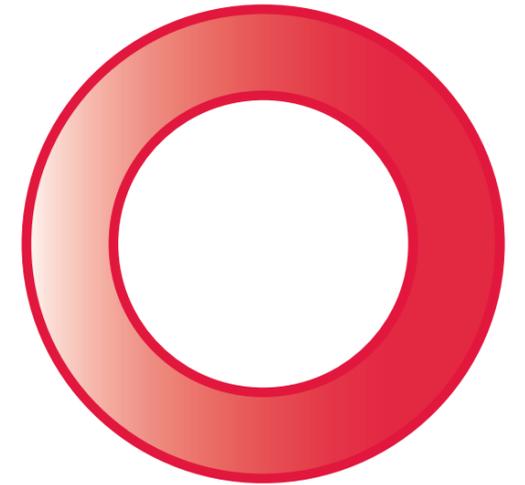

emporia TALKcomfortPLUS

PartNo: V20me_ShortManual-V2a_40789-FRA_201308

INSÉRER CARTE SIM

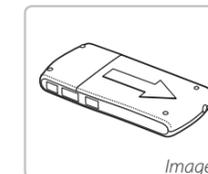


Image 1



Image 2

Image 1a+b: enlevez le couvercle de la batterie

Image 2: poussez la carte SIM avec les connecteurs dorés vers le bas dans le compartiment à carte SIM

INSÉRER BATTERIE ET CHARGER

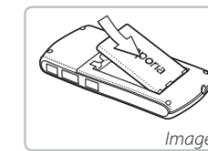


Image 3

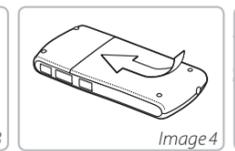


Image 4

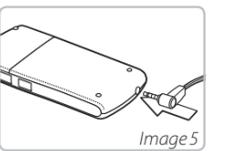


Image 5

Image 3: insérez la batterie, les contacts dorés à gauche en dessous

Image 4: poussez le couvercle de la batterie dans les fixations jusqu'à entendre un encliquetage.

Image 5: enfoncez le câble de chargement dans la prise

- Le symbole de la batterie s'illumine sur la face avant = contact de charge OK
- Pendant le chargement: barres en haut à gauche de l'écran
- Batterie pleine: les barres restent

Attention: chargez la batterie au minimum 4 heures avant de la mettre en marche. N'utilisez que des batteries et chargeurs dont l'utilisation avec ce modèle spécial a été autorisée.

