

SVEGLIA

Spostare il tasto per entrare nel menù della sveglia ⇒

■ **Nuova ora:** Attivare la sveglia ⇒

Digitare l'orario ⇒ confermare con .

La sveglia si accende ogni giorno all'ora impostata.

■ **Disattivata:** Spostare il tasto per disattivare l'allarme

Spegnere la sveglia che suona con .

Silenziare premendo (suona nuovamente dopo un minuto).

5 NUMERI A SCELTA RAPIDA

I 5 numeri a scelta rapida sono riportati all'inizio della rubrica.

È inoltre possibile comporre i 5 numeri a scelta rapida tenendo

premuto il tasto corrispondente.

Es. scegliere e premere il tasto per comporre il numero

salvato sotto tale tasto.

Salvare uno dei 5 numeri a scelta rapida:

Accedere al menu con ⇒ selezionare **Rubrica** con

⇒ selezionare **Primi 5** con ⇒ **Aggiungi i Primi 5**

⇒ selezionare **Primi 1, Primi 2, ... Primi 5** con

⇒ scegliere un numero della rubrica con

Modificare uno dei 5 numeri a scelta rapida:

Accedere al menu con ⇒ selezionare **Rubrica** con

⇒ selezionare **Primi 5** con ⇒ **Cambiare i Primi 5**

ALTRE FUNZIONI DELLE IMPOSTAZIONI

Scorrere il menu SMS verso il basso

⇒ selezionare **Impostazioni** ⇒

Audio e avviso:

Per scegliere un profilo (ad esempio Silenzioso) e configurare le impostazioni personali come la suoneria e il volume.

Chiamata in attesa:

È possibile attivare/disattivare e controllare l'impostazione scelta per la notifica di chiamata in arrivo durante una conversazione.

Impostazioni di rete:

⇒ **Impostazioni rete** ⇒ **Automatica** o **Manuale**

Numero segreteria telefonica:

Modificare il numero della segreteria telefonica

Impostazioni protezione:

Modifica il codice PIN o **Attiva/Disattivato** la richiesta del codice PIN o il **Codice telefono** (codice standard: 1234).

Attenzione: il codice del telefono è un numero di 4 cifre da utilizzare per effettuare modifiche dell'apparecchio, es. per ripristinare le impostazioni di fabbrica, ...

Reimpostazione generale:

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

DOMANDE FREQUENTI

Mostra la schermata: Inserire la carta SIM! Solo di emergenza

chiamare il 112 ⇒ Verificare la direzione della scheda SIM

Chiamata non riuscita: Entrato il prefisso? Controllare il numero di telefono selezionato e il codice di zona di nuovo per la precisione.

Sullo schermo del cellulare non compare nulla/il display è nero:

Il telefono si trova in modalità di risparmio energia (premere il blocco tasti) oppure è spento ⇒ premere per 2 secondi per riaccenderlo.

Il telefono cellulare non reagisce:

Rimuovere la batteria, reinserirla e accendere il telefono.

Se il telefono non reagisce ancora, rivolgersi al Centro assistenza.

La procedura di ricarica non parte:

L'inizio della carica potrebbe richiedere alcuni minuti.

Se non c'è risposta dopo 10 minuti, si prega di contattare il Centro Servizi.

FUNZIONE CHIAMATE DI EMERGENZA

È possibile salvare fino a 5 numeri di emergenza (familiari, amici, servizi di emergenza).

■ In caso di emergenza, premendo a lungo il tasto di emergenza posto sul retro del telefono vengono automaticamente chiamati questi 5 numeri preimpostati nella sequenza stabilita dall'utente. Se il primo numero risulta non raggiungibile, viene chiamato automaticamente il secondo. Se nemmeno il secondo numero è raggiungibile, viene chiamato automaticamente il terzo e così via (max. 3 chiamate in rotazione dei 5 numeri).

■ Se non sono stati salvati numeri di emergenza, se il credito presente sulla scheda è esaurito o se non si ha accesso ad una rete estera (ad es. in caso di roaming non attivato), premendo il tasto di emergenza viene chiamato il 112.

■ Durante la chiamata di emergenza suona continuamente un tono di avvertimento, che pone in ulteriore allarme il destinatario della chiamata e le persone vicine all'utente.

Attenzione: Il destinatario della chiamata deve premere per tre volte il tasto entro 60 sec., altrimenti la conversazione si interrompe (per evitare che la chiamata di emergenza giunga ad una mailbox).

Salvare numeri di emergenza:

Nel menu **Rubrica** ⇒ **Num emergenza**

⇒ **Aggiungi num emergenza** ⇒ selezionare **Num em.** (1-5)

⇒ selezionare se Numero **Privato** o **Organizzazione aiuto**

⇒ selezionare il contatto da **Rubrica** ⇒ fatto.

Attenzione: Per selezionare il numero di emergenza: Privato (premere 3 volte il tasto come descritto sopra) oppure Numero di emergenza ufficiale, ad es. ambulanza, polizia, organizzazioni di soccorso, ecc. (non è necessaria la richiamata).

Attivare/disattivare la funzione di chiamata di emergenza:

Nel menu **Impostazioni** ⇒ **Tasto die emergenza**

⇒ **Tasto die emerg. attivo/disattivo**

GARANZIA

- La garanzia è valida solo in caso di utilizzo di batterie originali emporia.
- Telefono cellulare: 24 mesi
- Batteria: 6 mesi

ASSISTENZA

■ **Emporia Service Center**

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria

Phone: +43 (0)732 · 77 77 17 · 446

Web: www.emporia.eu

SNALTIMENTO

Smaltimento dell'imballaggio:

Gli imballaggi e i relativi materiali ausiliari sono riciclabili e devono essere consegnati presso un apposito centro di riciclaggio.

Smaltimento delle batterie:

Le batterie non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici! L'utente è tenuto per legge a riconsegnare le batterie esauste presso gli appositi centri di raccolta comunali o negozi specializzati.

Smaltimento dell'apparecchio:

Una volta esaurita la vita di questo prodotto, non smaltirlo tra i normali rifiuti domestici, ma consegnarlo presso un centro di raccolta o di riciclaggio di apparecchi usati dove questi ultimi vengono smaltiti o riciclati nel rispetto dell'ambiente.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC)

La Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG. dichiara che l'apparecchio specificato di seguito è conforme alle Direttive CE in materia riportate sotto.

Denominazione dell'articolo: **Dual Band Mobile Phone**

Numero articolo: **V20me**

Direttive UE: Materia di apparecchiature radio e di telecomunicazione 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

Norme EN di base e tecniche armonizzate:

Sicurezza e Salute: EN 60950-1:2006/A12:2011;

EN 50360:2001; EN 62209-1:2006;

EN 62209-2:2010

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1

Spettro radio: EN 301 511 V9.0.2

CE 2200

Eveline Pupeter

CEO

14.02.2013, Linz/Austria

DATI TECNICI

- Dualband GSM 900/1800MHz
- Batteria: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Antenna interna: SAR 0.733 W/kg
- Autonomia in stand-by: 300 h
- Dimensioni: 114 x 55 x 15,5 mm
- Autonomia in conversazione: 4 h
- Peso: 90 g

FORNITURA


- Telefono cellulare
- Cavo di ricarica
- Batteria: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Caricabatteria da tavolo

IMPIEGO CONFORME

- Questo telefono cellulare è robusto e destinato ad essere utilizzato come apparecchio mobile. Esso deve tuttavia essere protetto da umidità (pioggia, stanza da bagno ...) e dagli urti.
- Non esporlo all'irraggiamento solare diretto.
- Un impiego diverso da quello descritto sopra può danneggiare il prodotto. Inoltre ciò può comportare pericoli, quali ad esempio scossa elettrica, incendio, ecc.
- È vietato modificare o trasformare il prodotto ed aprirne la cassa.
- L'adattatore di alimentazione è adatto ad essere inserito in prese domestiche della rete elettrica pubblica a 230 Volt/50 Hz (10/16 A) di tensione

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Spegner il telefono cellulare all'interno degli ospedali e nelle immediate vicinanze di apparecchiature medicali. Mantenere una distanza minima di 20 cm tra pacemaker cardiaco e telefono cellulare acceso.
- Non guidare mai un veicolo mentre si tiene in mano il telefono cellulare. Rispettare le leggi e le norme sulla circolazione stradale in vigore a livello nazionale.
- Spegner il telefono cellulare quando ci si trova a bordo di aerei.
- Spegner il telefono cellulare nelle immediate vicinanze di distributori di carburante ed altri luoghi con prodotti esplosivi.
- Non puntare mai il LED della torcia tascabile verso gli occhi di persone o animali! (Classe di protezione 3)
- Per evitare danni all'udito, non utilizzare un volume elevato per periodi di tempi prolungati. Non tenere il telefono appoggiato all'orecchio quando è attivata la modalità vivavoce o se si è premuto il tasto di chiamata di emergenza.
- L'apparecchio e i suoi accessori possono contenere parti minute. Conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- A titolo precauzionale, consigliamo di scollegare il telefono dal caricabatterie durante i temporali.

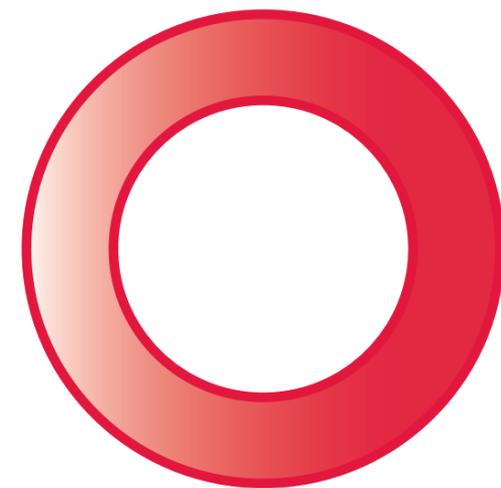

emporia TALKcomfortPLUS

PartNo: V20me_ShortManual-V2a_40789-ITA_201308

INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM

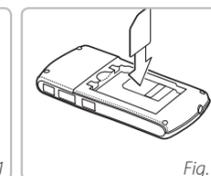
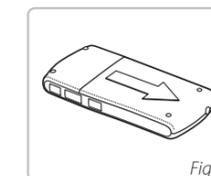


Fig 1a+b: Rimuovere il coperchio della batteria

Fig. 2: Inserire la scheda SIM nell'apposito vano con i contatti dorati rivolti verso il basso

INSERIMENTO E RICARICA DELLA BATTERIA

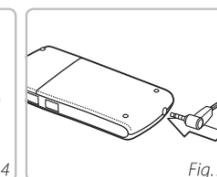
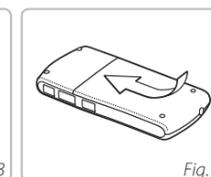
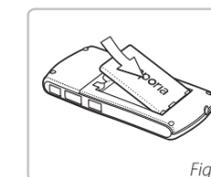


Fig. 3: Inserire la batteria con i contatti dorati rivolti verso il basso a sinistra

Fig. 4: Spingere il coperchio nella sua sede fino a quando si incastra con un clic udibile.

Fig. 5: Inserire il cavo di ricarica nella presa

- Simbolo della batteria sul davanti acceso = contatto di ricarica OK
- Durante la ricarica: compare una barra in alto a sinistra sul display
- Batteria carica: la barra è fissa

Attenzione: Ricaricare la batteria per almeno 4 ore prima di usare il telefono. Utilizzare solo batterie e caricabatterie omologati per l'utilizzo con questo speciale modello.

